


# MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO: CONJUNTO NEÔNIO


1308

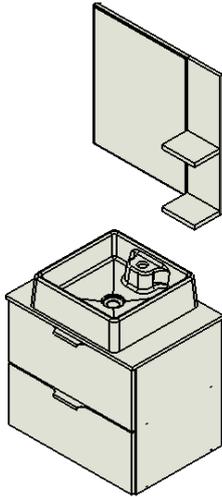

## RELAÇÃO DE PEÇAS

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
A	01	TAMPO	500 X 360 mm
B	01	LATERAL DIREITA	440 X 340 mm
C	01	LATERAL ESQUERDA	440 X 340 mm
D	02	FUNDO - TAMPO INTERMEDIÁRIO	465 X 340 mm
E	02	PORTA BASCULANTE	487 X 212 mm
F	01	TRASEIRA DO ESPELHO	480 X 370 mm
G	01	TRASEIRA DA PRATELEIRA	480 X 128 mm
H	02	PRATELEIRA	100 X 128 mm

## KIT FERRAGEM (INCLUSO):

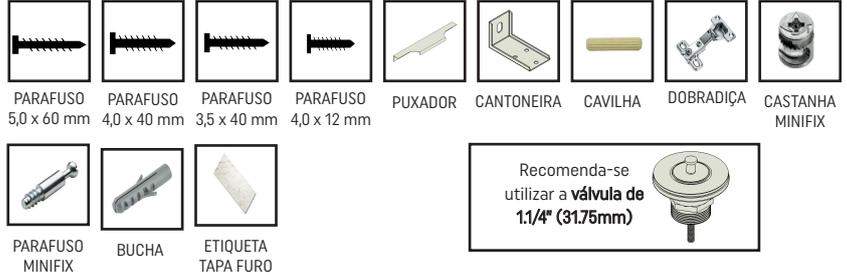


## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:




## PASSO A PASSO


1. Parafuse as dobradiças nas Portas (E) com os parafusos 4,0 x 12 mm.

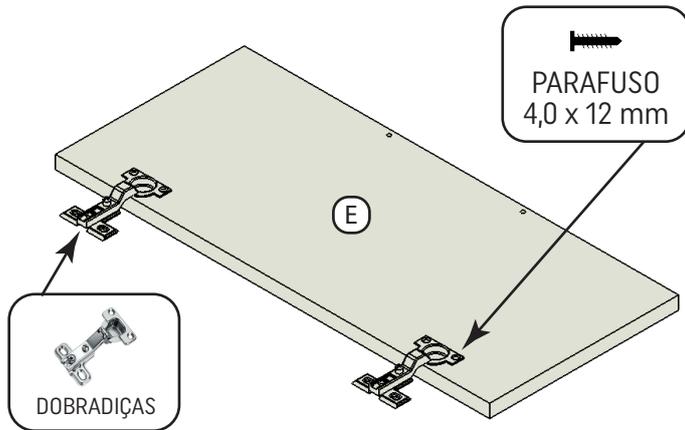


2. Fixe as Portas (E) nas marcações existentes no Fundo e no Tampo Intermediário (D) utilizando os parafusos 4,0 x 12 mm.

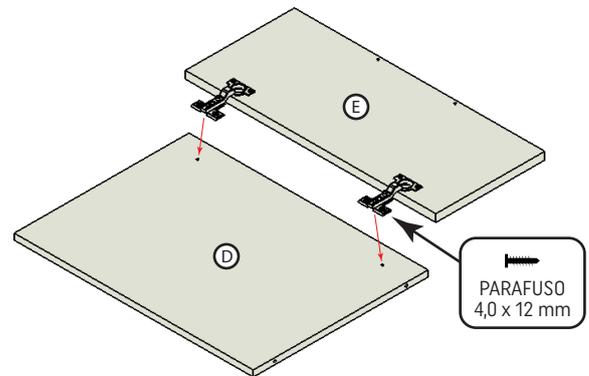

3. Encaixe a Lateral Esquerda (C) no Fundo e no Tampo Intermediário (D), fixando as peças utilizando os parafusos 3,5 x 40 mm.

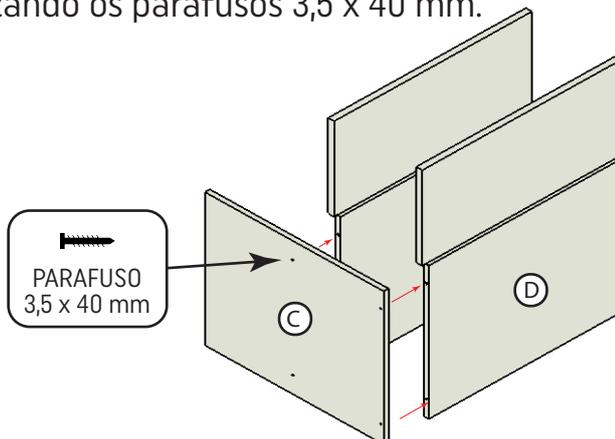


4. Encaixe a Lateral Direita (B) nos Fundos - Tamos Internos (D), fixando as peças utilizando os parafusos 3,5 x 40 mm.

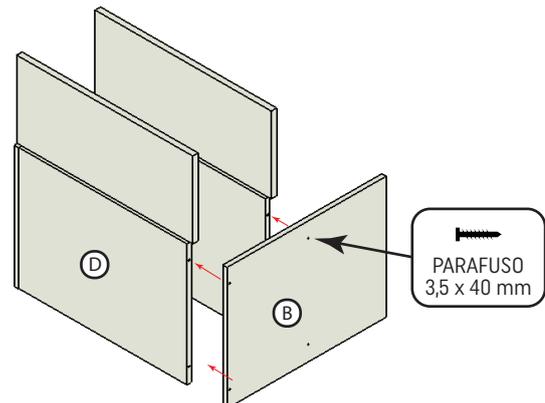


PAG 01

5. Fixe o Tampo (A) utilizando as cavilhas nas furações do meio e os parafusos minifix nas demais furações no topo das Laterais (B e C).


Na parte interna das laterais (B e C) encaixe as castanhas e aperte para unir as peças.

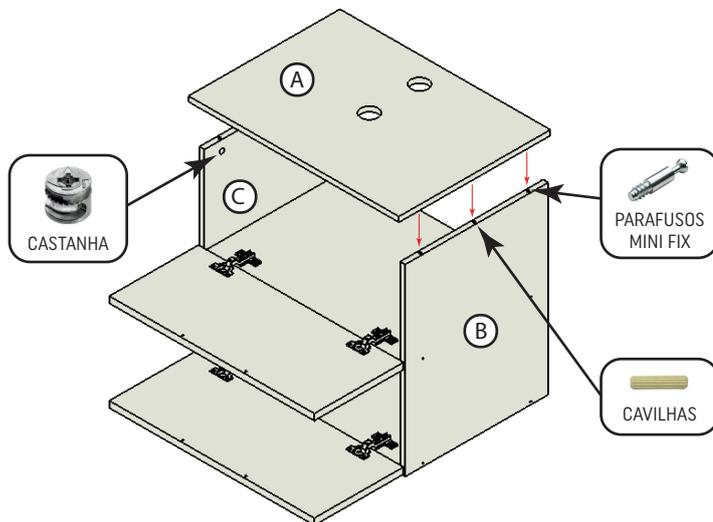


6. Parafuse as cantoneiras na parte interna traseira das Laterais (B e C) com os parafusos 4,0 x 12 mm.

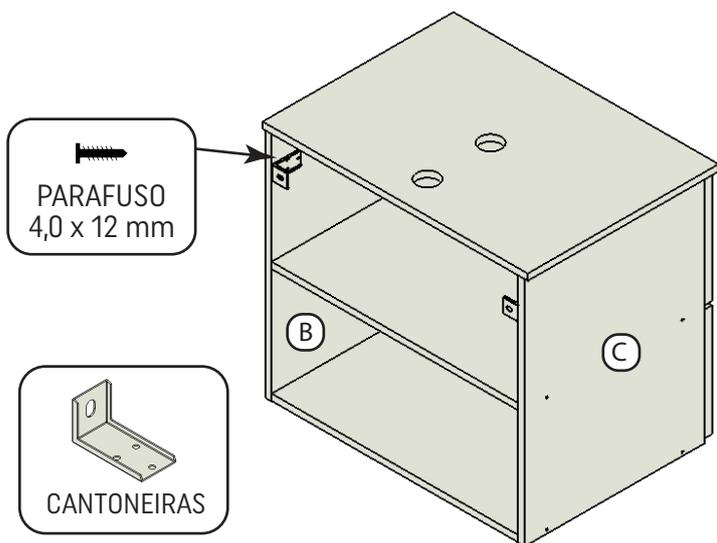


7. Abra as Portas (E), alinhe os puxadores com a borda superior, encaixe conforme as furações existentes na parte interna das peças, em seguida, utilize os parafusos 4,0 x 12 mm para fixar.

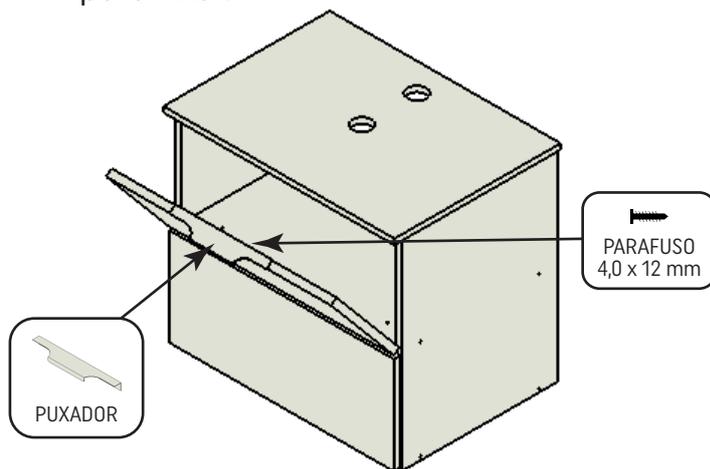

8. Com a furadeira com broca 8 mm, faça os furos na parede conforme a furação existente nas cantoneiras metálicas fixadas no gabinete. Introduza as buchas de 8 mm e parafuse com os parafusos 5,0 x 60 mm.

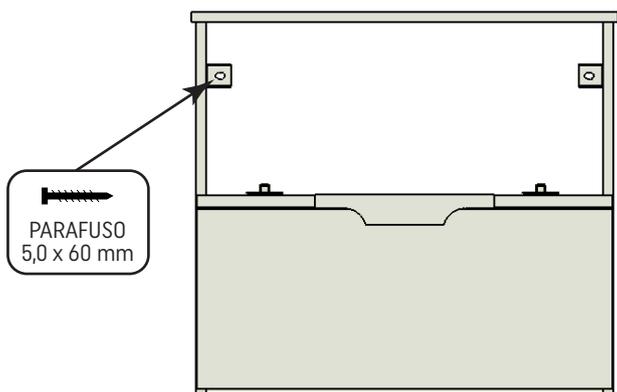


9. (PRATELEIRA) Parafuse o Suporte de fixação na Traseira da prateleira e do quadro de espelho (F e G) utilizando os parafusos 4,0 x 12 mm.

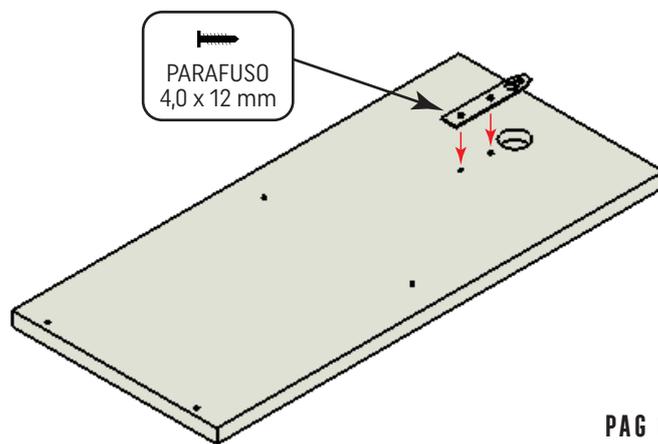

10. Parafuse as Prateleiras (H) na Traseira da Prateleira (G) usando os parafusos 3,5 x 40 mm.

11. Com a furadeira com broca 6 mm, faça os furos na parede conforme a furação existente na traseira do quadro. Introduza as buchas de 6 mm e parafuse com os parafusos 4,0 x 40 mm deixando 8 mm sem rosquear.

12. Cole as etiquetas tapa furo no produto onde houver furação.

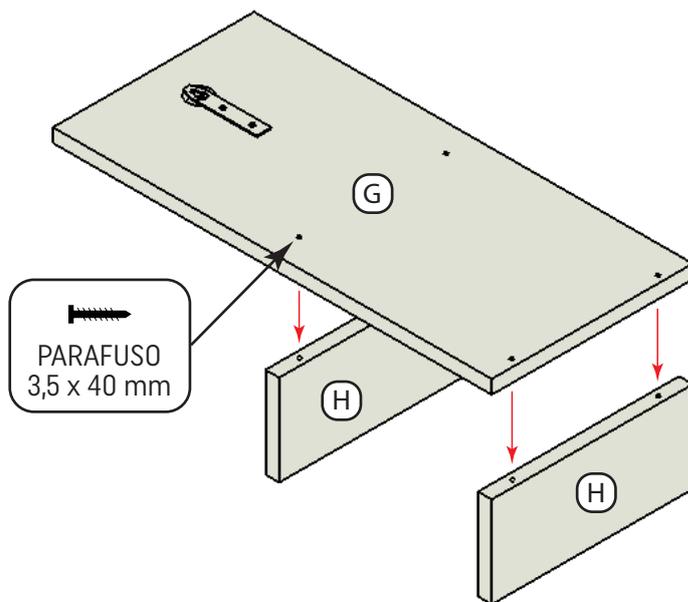

Se necessário, ajuste a regulagem da porta. Siga as instruções do vídeo, acessível através do QR Code.



**ACESSE O VÍDEO PARA VER O PASSO A PASSO DE MONTAGEM.**

Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code abaixo.

