


MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO: CONJ. NEW TITÂNIO

1409

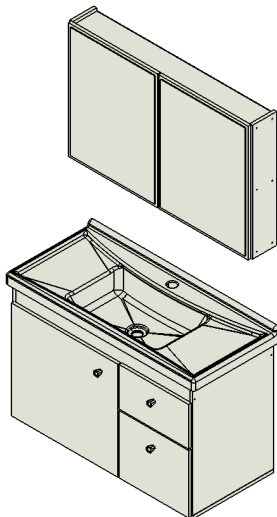


Recomenda-se utilizar a válvula de 1 1/4" (31,75mm)



KIT FERRAGEM (INCLUSO):



BUCHA 6 mm BUCHA 8 mm DOBRADIÇA ETIQUETA TAPA FURO PARAFUSO MINIFIX CORREDIÇA PUXADOR



CANTONEIRA 3 FUROS PREGO CASTANHA MINIFIX PARAFUSO 3,5 x 40 mm PARAFUSO 5,0 x 60 mm PARAFUSO 4,0 x 12 mm PARAFUSO 3,5 x 20 mm

RELAÇÃO DE PEÇAS			
CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
A	1	FUNDO	745 X 335 X 12
B	1	LATERAL DIREITA	470 335 X 12
C	1	LATERAL ESQUERDA	470 335 X 12
D	1	DIVISÃO	390 X 335 X 12
E	1	BARRA DIANTEIRA	719 X 80 X 15
F	1	BARRA TRASEIRA	719 X 80 X 15
G	1	PORTA GRANDE	405 X 441 X 12
H	1	PORTA PEQUENA	242 X 287 X 12
I	1	FRENTE DE GAVETA	160 X 287 X 12
J	1	TRASEIRA DE GAVETA	225 X 75 X 12
K	2	LATERAL DE GAVETA	300 X 75 X 12
L	1	FUNDO DE GAVETA	
M	1	PIA	

ESPELHEIRA

N	3	FUNDO/PRATELEIRA/TAMPO	732 X 100 X 12
O	1	LATERAL DIREITA	480 X 100 X 12
P	1	LATERAL ESQUERDA	480 X 100 X 12
Q	2	PORTA ESPELHEIRA	480 X 370 X 12
R	1	TRASEIRA	754 X 454 X 2.8



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:




MARTELO TRENA FURADEIRA/ PARAFUSADEIRA NÍVEL CHAVE PHILLIPS 02 PESSOAS

PASSO A PASSO


1. Fixe as corrediças na Divisão (D) e na Lateral Direita (B), utilizando parafusos 4,0 x 12 mm.

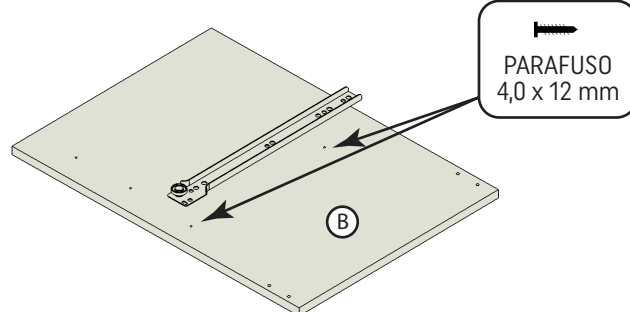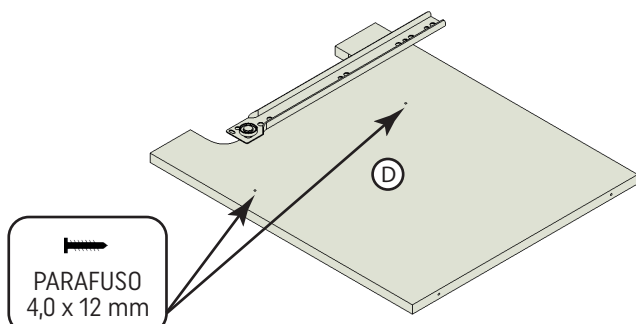

2. Fixe as cantoneiras na Divisão (D), utilizando parafusos 3,5 x 20 mm.

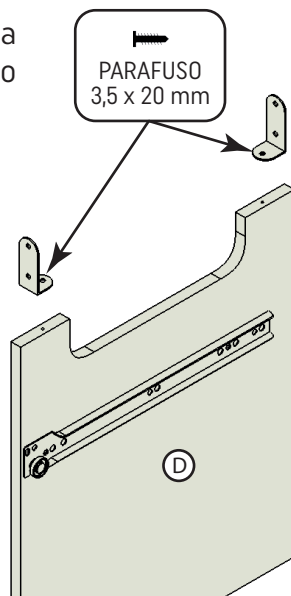


3. Parafuse o Fundo (A) à Divisão (D), utilizando parafusos 3,5 x 40 mm.

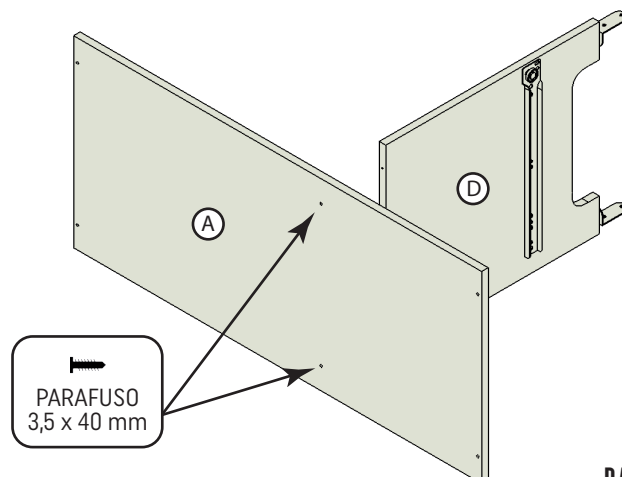


PAG 01


4. Una a Lateral Direita (B) ao Fundo (A), utilizando parafusos 3,5 x 40 mm.

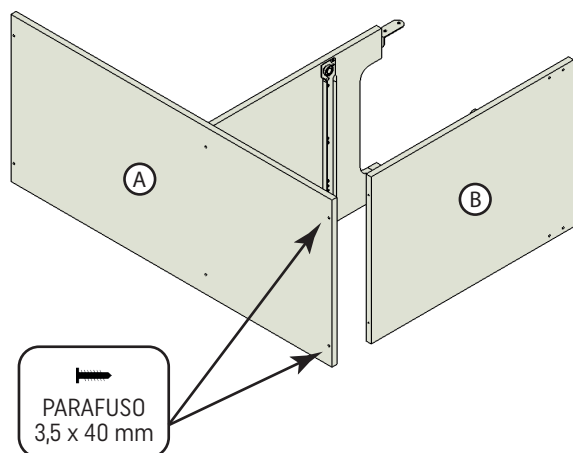


5. Fixe as barras Dianteira (E) e Traseira (F) na Lateral Direita (B), utilizando parafusos 3,5 x 40 mm. Para fixar as cantoneiras já parafusadas na Divisão (D), utilize parafusos 4,0 x 12 mm.

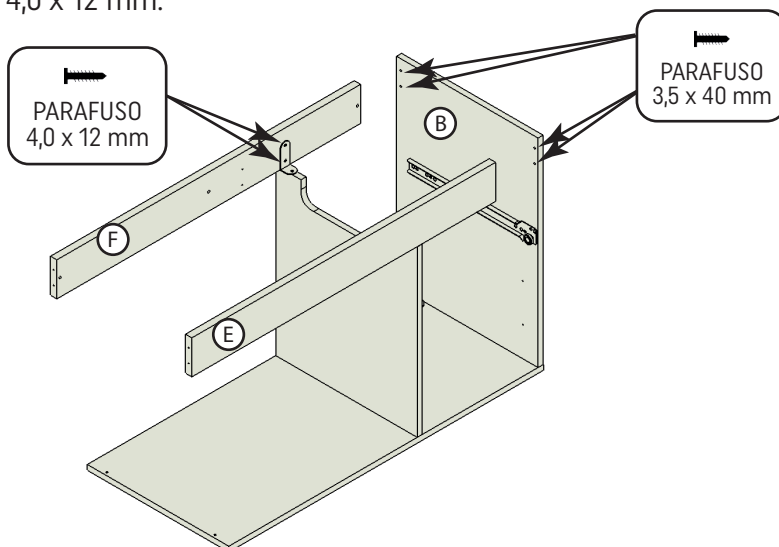


6. Fixe a Lateral Esquerda (C) no Fundo (A) e nas barras Dianteira (E) e Traseira (F), utilizando parafusos 3,5 x 40 mm.

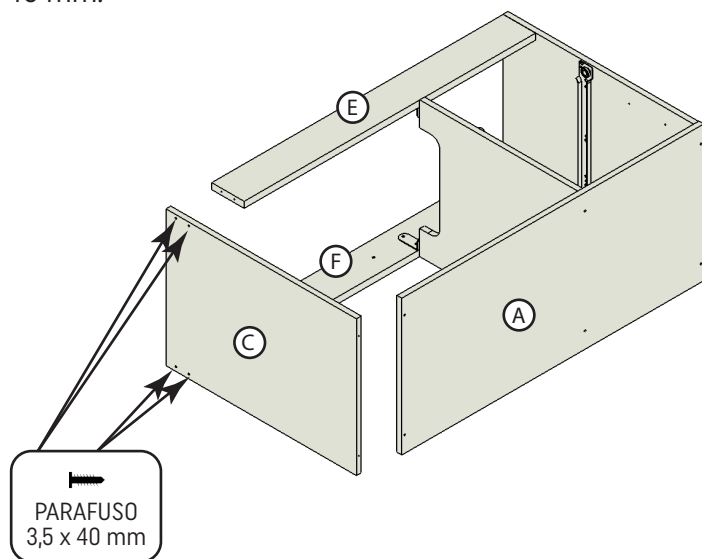


7. Alinhe as cantoneiras com as furações presentes na barra traseira (F) e fixe-as apenas na parte interna das laterais (B e C) utilizando parafusos 3,5 x 40 mm.

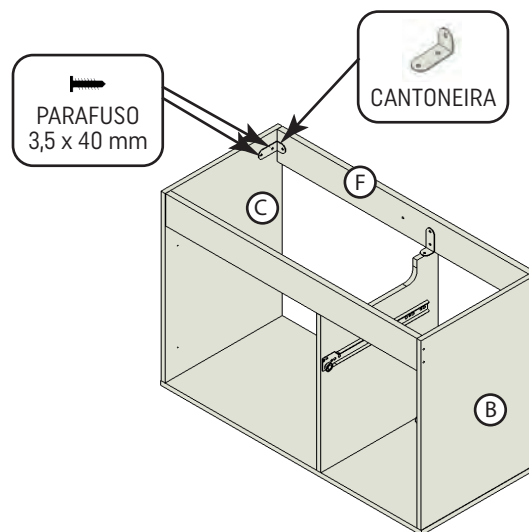


8. Monte as gavetas fixando as Laterais de Gaveta (K) à Traseira de Gaveta (J), utilizando parafusos 3,5 x 40 mm. Insira os parafusos mini-fix na Frente de Gaveta (I), encaixe as Laterais (K) e aperte com as castanhas mini-fix.

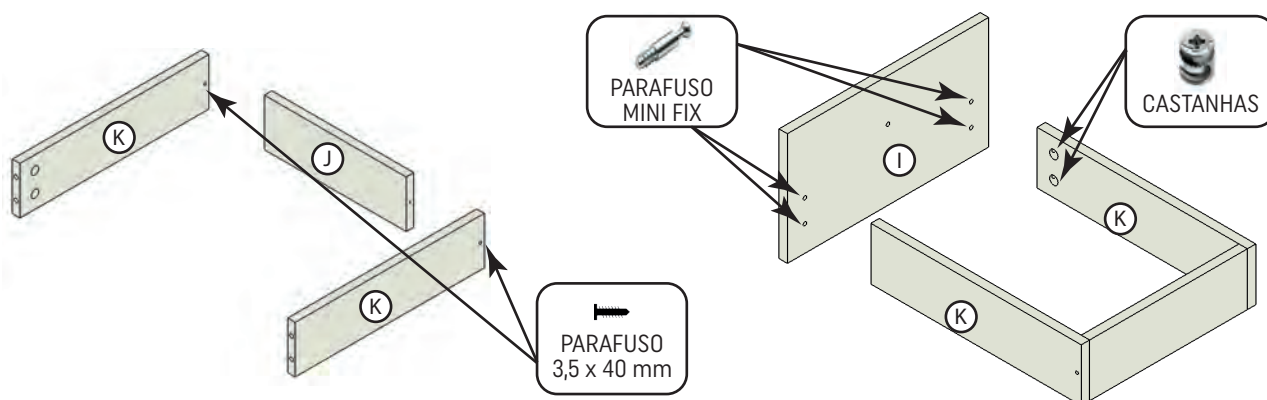


9. Com a estrutura montada, alinhe o Fundo de Gaveta (L) à Frente de Gaveta (I) e fixe com pregos. Para finalizar, encaixe a corrediça no Fundo (L) e nas Laterais de Gaveta (K) e fixe-a utilizando parafusos 4,0 x 12 mm.

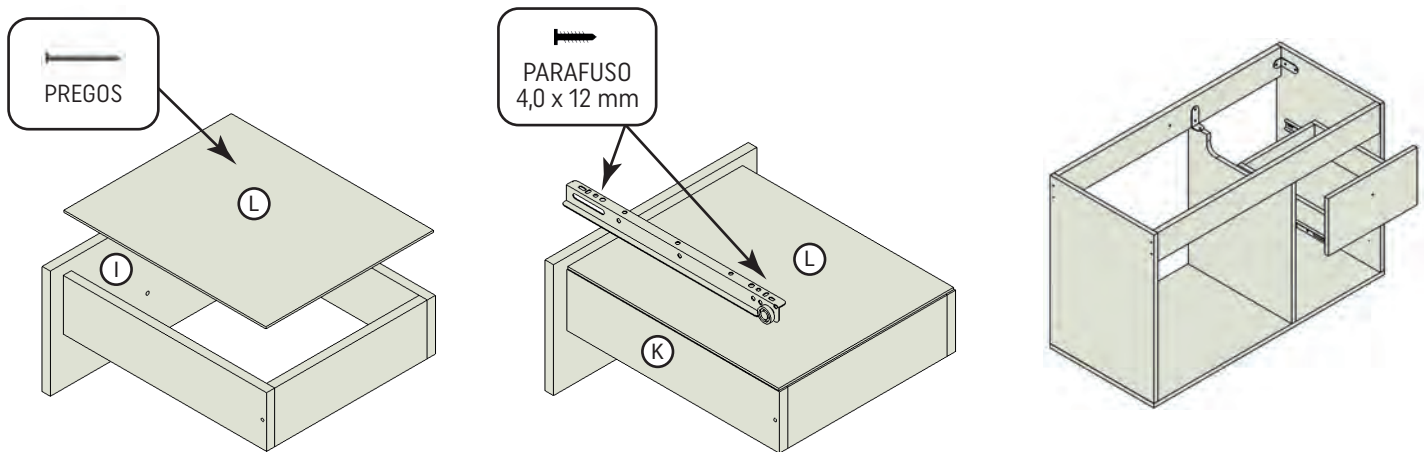


10. Instale as dobradiças nas furações da Porta Grande (G) e fixe-as utilizando parafusos 4,0 x 12 mm. Em seguida, parafuse as dobradiças nas marcações da Lateral Esquerda (C), utilizando os mesmos parafusos.
11. Repita o processo com a Porta Pequena (H) e, em seguida, fixe as dobradiças nas marcações da Lateral Direita (B), utilizando parafusos 4,0 x 12 mm.

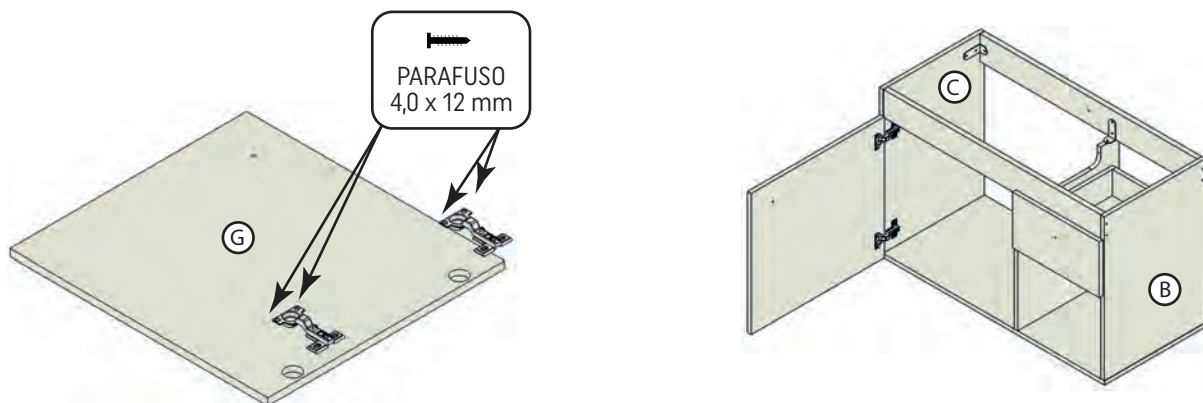


12. Instale os puxadores nas Portas (G e H) e nas Gavetas (I), utilizando parafusos 3,5 x 20 mm.

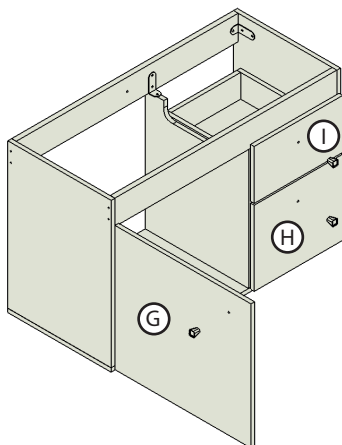


13. Inicie a montagem da espelheira fixando o Fundo (N), a Prateleira (N) e o Tampo (N) às Laterais Direita (O) e Esquerda (P), utilizando parafusos 3,5 x 40 mm.

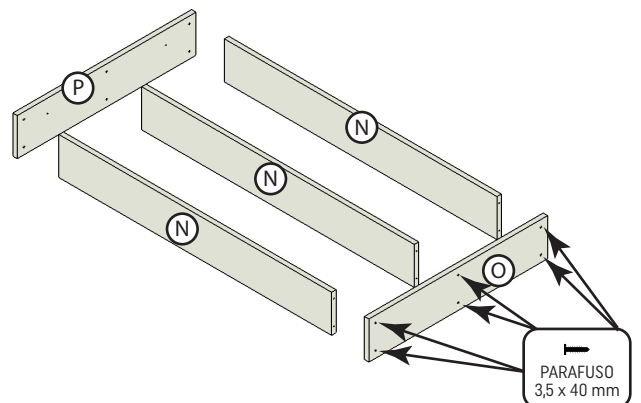


14. Fixe a Traseira (R) na espelheira utilizando pregos.

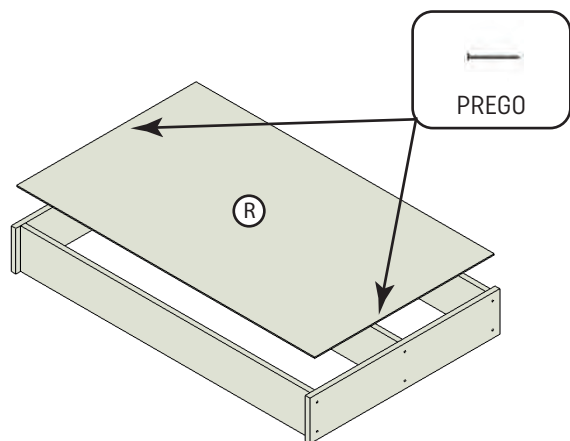


14. Instale as cantoneiras de fixação nas Laterais (O e P) da espelheira, utilizando parafusos 4,0 x 12 mm.

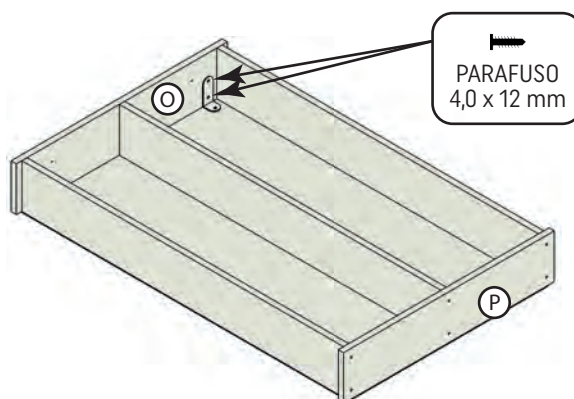

15. Instale as dobradiças nas furações da Portas (Q), com os parafusos 4,0 x 12 mm, e parafuse-as nas marcações das Laterais da espelheira, utilizando parafusos 4,0 x 12 mm.

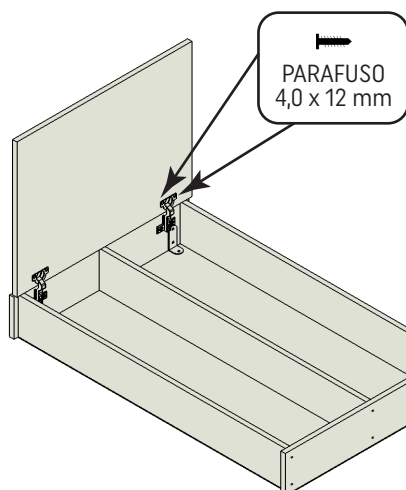

16. Utilize um nível para apoiar a espelheira na parede na altura desejada. Faça as marcações na parede conforme os suportes de fixação presentes na traseira da espelheira. Perfure a parede com broca de 6 mm, insira as buchas e parafuse a espelheira utilizando parafusos 3,5 x 40 mm.

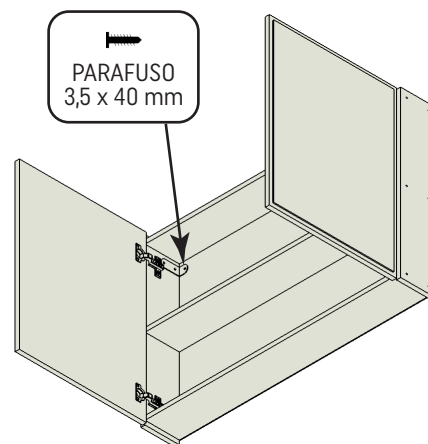

17. Para fixar o gabinete na parede, defina a posição ideal para o gabinete. O recomendado é que a borda superior da pia fique entre 85 e 93cm do chão.

Então apoie o gabinete na parede com um nível a bolha em cima, insira o parafuso ou a furadeira nas furações presentes nas cantoneiras metálicas e, na furação presente na barra traseira (F), apenas para marcar o local da furação.

18. Com uma furadeira com broca de 8mm faça as furações na parede, seguindo as marcações feitas anteriormente. Introduza as buchas de 8mm, apoie novamente o gabinete na parede e fixe com os parafusos 5,0x60mm.

19. Aplique silicone na borda da pia que ficará em contato com a parede para melhorar a fixação e evitar possíveis infiltrações.

Se necessário, ajuste a regulagem das portas e das gavetas. Siga as instruções do vídeo, acessível através do QR Code.



ACESSE O VÍDEO PARA VER O PASSO A PASSO DE MONTAGEM.

Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code abaixo.

