



ATTENTION: We suggest assembling the products on a soft surface, such as the inside of the packaging to avoid scratches on the parts.



In case of transfer of the furniture to a different place, this can only be done by specialized professionals, and for the moving of the furniture it is necessary that it is lifted off the ground. It should not be dragged because malfunctions due to handle and moving are not covered by the warranty.

PÁGINA | PAGINA | PAGE: 01


PASSO 01
PASO 01
STEP 01

N 2
PP 4

1 - Alinhe as corredeiras N nas marcações das peças 4 e 6 e fixe-as com os parafusos PP (3,5x12mm). Utilize os furos indicados no desenho abaixo para a fixação:

1 - Alinee las guías N en las marcas de las piezas 4 y 6 y fíjelas con tornillos PP (3,5x12mm). Utilice para la fijación los orificios indicados en el dibujo siguiente:

1 - Align the N runners on the markings of parts 4 and 6 and secure them with the PP screws (3,5x12mm). Use the holes indicated in the drawing below for fastening:

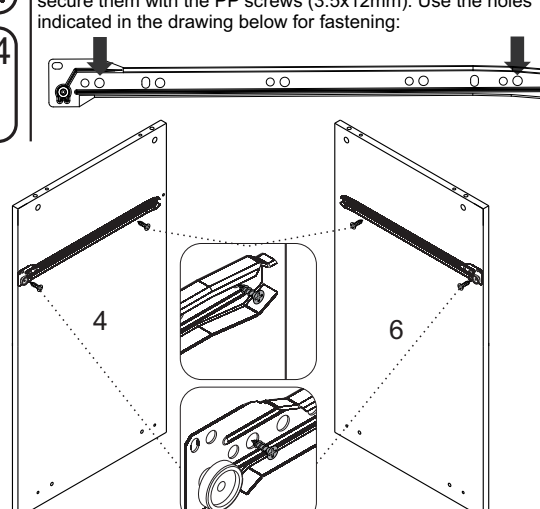


PASSO 02
PASO 02
STEP 02

A 6
B 6

1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) na peça 1.
2 - Fixe os minifix B na peça 1.

1 - Inserte los tacos A (6x30mm) en la pieza 1.
2 - Fije el minifix B en la pieza 1.

1 - Insert the dowels A (6x30mm) in part 1.
2 - Fasten the minifix B in the part 1.

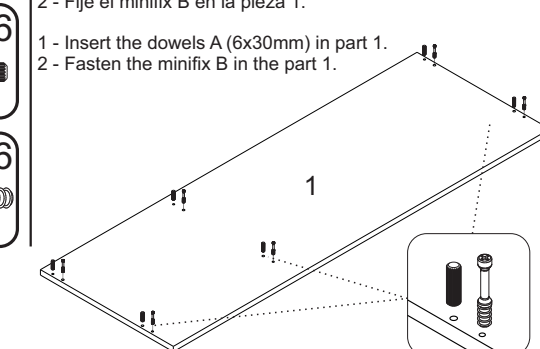


PASSO 03
PASO 03
STEP 03

A 4
PH 2

1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) nas peças 9.
2 - Fixe as peças 9 na peça 10 com os parafusos PH (3,5x40mm).

1 - Introduzca las espigas A (6x30mm) en las piezas 9.
2 - Fije las piezas 9 en la pieza 10 con los tornillos PH (3,5x40mm).

1 - Insert the dowels A (6x30mm) into part 9.
2 - Fasten part 9 to part 10 with the PH screws (3,5x40mm).

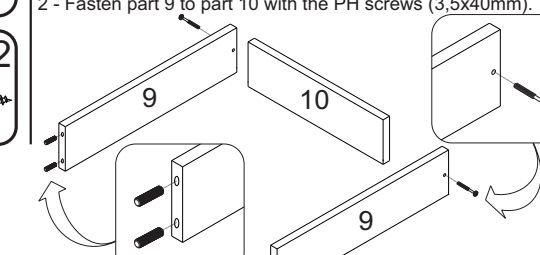


PASSO 04
PASO 04
STEP 04

TA 2
X 4

1 - Encaixe a peça 8 no conjunto montado no passo anterior.
2 - Fixe as peças 9 na peça 8 utilizando as cantoneiras TA e os parafusos X (3,5x12mm).

1 - Coloque la pieza 13 en el conjunto montado en el paso anterior.
2 - Fije la pieza 14 a la pieza 13 utilizando los ángulos TA y los tornillos X (3,5x12mm).

1 - Fit part 13 into the assembly assembled in the previous step.
2 - Fasten part 14 to part 13 using the TA angles and the X screws (3,5x12mm).

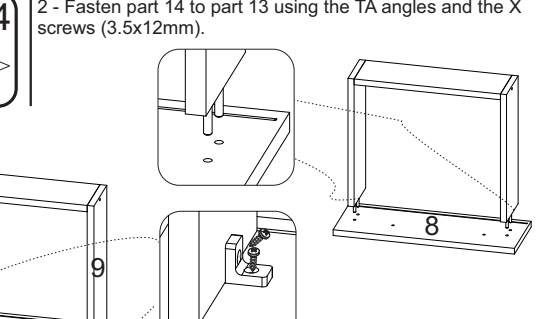


PASSO 05
PASO 05
STEP 05

N 2
PP 4
D 9

1 - Encaixe o fundo 11 no canal da peça 8 e alinhe-o nas peças 9 e 10. Em seguida fixe o fundo 11 nas peças 9 e 10 com os pregos D.
2 - Encoste a corredeira N na frente da gaveta e no fundo e fixe-as com os parafusos PP (3,5x12mm).

1 - Encaje el fondo 11 en el canal de la pieza 8 y alinéelo en las piezas 9 y 10. A continuación, fije el fondo 11 en las piezas 9 y 10 con los clavos D.
2 - Coloque la guía N sobre el frente y el fondo del cajón y fíjelos con los tornillos PP (3,5x12mm).

1 - Fit the bottom 11 into the channel of part 8 and align it on parts 9 and 10. Then fix the bottom 11 on parts 9 and 10 with the nails D.
2 - Place the runner N on the drawer front and on the bottom and fix them with the screws PP (3,5x12mm).

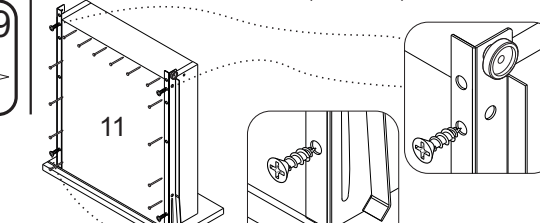


PASSO 06
PASO 06
STEP 06

W 2
S 1

1 - Alinhe os puxadores S nos furos da frente de gaveta e fixe-os com os parafusos W (3,5x25mm).

1 - Alinee los tiradores S en los orificios del frente del cajón y fíjelos con los tornillos W (3,5x25mm).

1 - Align the knobs S in the holes of the drawer front and fix them with the screws W (3,5x25mm).

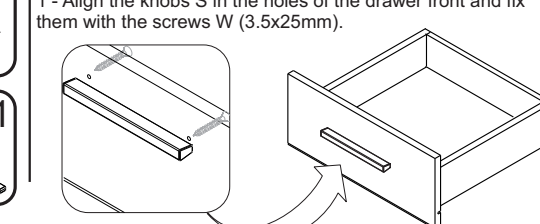


PASSO 07
PASO 07
STEP 07

C 2
PH 2
R 2

1 - Encaixe a peça 2 na peça 1. Encaixe os tambores minifix C na peça 2 e gire até travar.
2 - Fixe a peça 3 na peça 2 com os parafusos PH (3,5x40mm)
3 - Cole os adesivos R sobre os tambores C.

1 - Monte la pieza 2 en la pieza 1. Monte los tambores minifix C en la pieza 2 y gírelos hasta que encajen.
2 - Fije la pieza 3 a la pieza 2 con tornillos PH (3,5x40mm).
3 - Pegar el adhesivo R en los tambores C.

1 - Fit part 2 onto part 1. Fit the minifix C drums onto part 2 and turn until they lock.
2 - Secure part 3 to part 2 with the PH screws (3,5x40mm).
3 - Glue the adhesives R on the drums C.

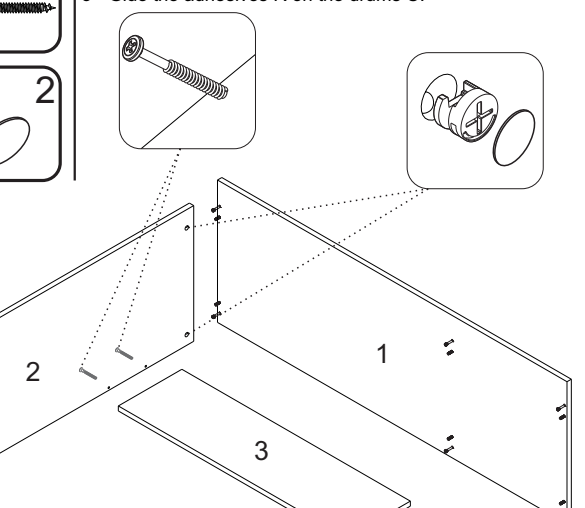


PASSO 08
PASO 08
STEP 08

C 2
PH 2
R 2

1 - Encaixe a peça 4 na peça 1. Encaixe os tambores minifix C na peça 4 e gire até travar.
2 - Fixe a peça 4 na peça 3 com os parafusos PH (3,5x40mm)
3 - Cole os adesivos R sobre os tambores C.

1 - Deslice la pieza 4 en la pieza 1. Deslice los tambores Minifix C en la pieza 4 y gírelos hasta que encajen.
2 - Fije la pieza 4 a la pieza 3 con tornillos PH (3,5x40mm).
3 - Pegue el adhesivo R sobre los tambores C.

1 - Fit part 4 on part 1. Fit the minifix C drums on part 4 and turn until they lock.
2 - Secure part 4 to part 3 with the PH screws (3,5x40mm).
3 - Glue the stickers R on the drums C.

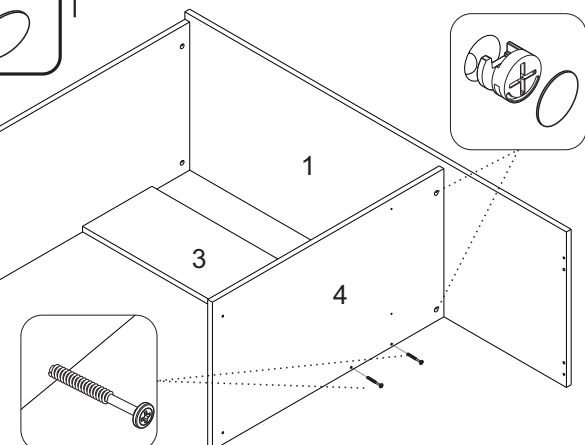


PASSO 09
PASO 09
STEP 09

A 4
PH 2

1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) na peça 5.
2 - Encaixe a peça 5 na peça 4 e fixe-a com os parafusos PH (3,5x40mm).

1 - Inserte las clavijas A (6x30mm) en la pieza 5.
2 - Encaje la pieza 5 en la pieza 4 y fíjela con los tornillos PH (3,5x40mm).

1 - Insert the dowels A (6x30mm) in the part 5.
2 - Fit part 5 into part 4 and secure it with the PH screws (3,5x40mm).

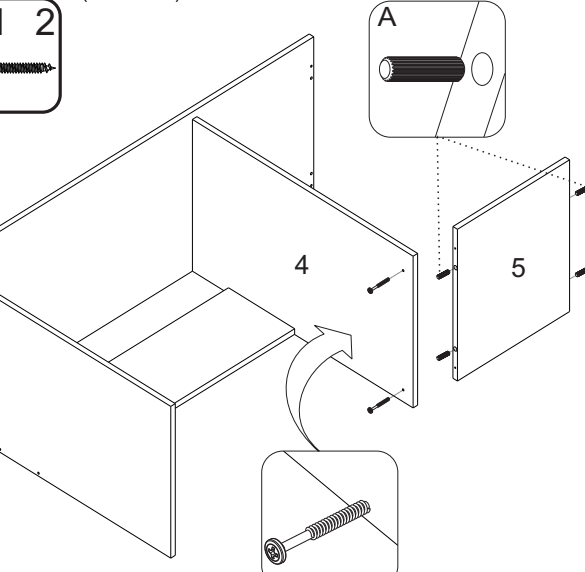


PASSO 10
PASO 10
STEP 10

C 2
PH 2
R 2

1 - Encaixe a peça 6 nas peças 1 e 5. Encaixe os tambores minifix C na peça 6 e gire até travar.
2 - Fixe a peça 6 na peça 5 com os parafusos PH (3,5x40mm)
3 - Cole os adesivos R sobre os tambores C.

1 - Encaje la pieza 6 en las piezas 1 y 5. Encaje los tambores minifix C en la pieza 6 y gírelos hasta que encajen.
2 - Fije la pieza 6 a la pieza 5 con los tornillos PH (3,5x40mm).
3 - Pegar el adhesivo R sobre los tambores C.

1 - Attach part 6 to parts 1 and 5. Attach the minifix C drums to part 6 and turn until it locks.
2 - Secure part 6 to part 5 with the PH screws (3,5x40mm)
3 - Glue the stickers R on the drums C.

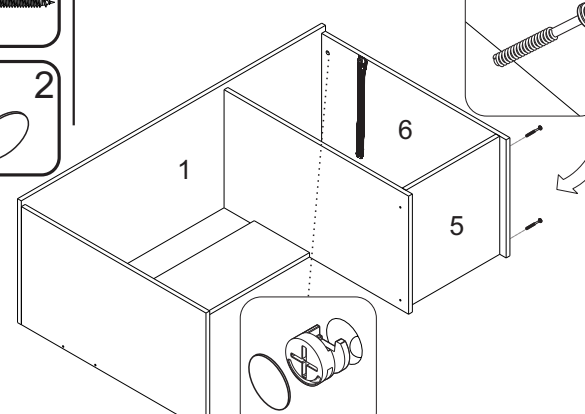


PASSO 11
PASO 11
STEP 11

TT 3
X 12
L 6

1 - Alinhe as cantoneiras TT no topo da peça 7 e fixe-as com os parafusos X (4x12mm).
2 - Alinhe a peça 7 entre as peças 2 e 6 e encoste-a no tampo 1. Em seguida fixe-as cantoneiras TT da peça 7 na peça 1 com os parafusos X (4x12mm).
3 - Fixe as sapatas L na base das peças 2, 4 e 6.

1 - Alinee los ángulos TT en la parte superior de la pieza 7 y fíjelos con los tornillos X (4x12mm).
2 - Alinee la pieza 7 entre las piezas 2 y 6 y apóyela sobre la encimera 1. A continuación, fije los ángulos TT de la pieza 7 a la pieza 1 con los tornillos X (4x12mm).
3 - Fije las zapatas en L a la base de las piezas 2, 4 y 6.

1 - Align the TT angles on top of part 7 and fix them with the X screws (4x12mm).
2 - Align part 7 between parts 2 and 6 and lean it against worktop 1. Then attach the TT brackets of part 7 to part 1 with the X screws (4x12mm).
3 - Fix the L-shoes on the base of parts 2, 4 and 6.

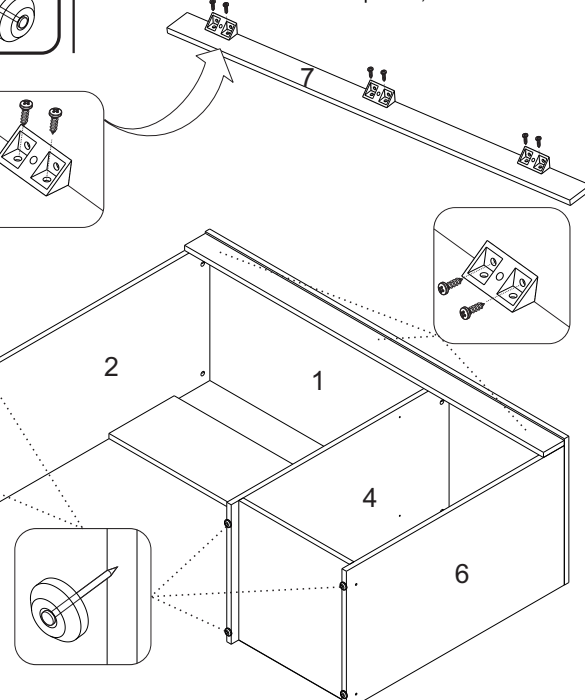


PASSO 12
PASO 12
STEP 12

D 13

ATENÇÃO: Antes de fixar o fundo, verifique o esquadro da mesa e fixe-o com a face pintada para fora do móvel.
1 - Alinhe o fundo 12 nas peças 1, 4 e 6 e fixe-o com os pregos D.

ATENCIÓN: Antes de fijar la base, compruebe el soporte de la mesa y fíjela con la cara pintada hacia el lado opuesto al mueble.
1 - Alinee la base 12 en las piezas 1, 4 y 6 y fíjela con clavos D.

ATTENTION: Before fixing the bottom, check the table's bracket and fix it with the painted side outwards from the cabinet.
1 - Align the base 12 on pieces 1, 4 and 6 and fix it with D nails.

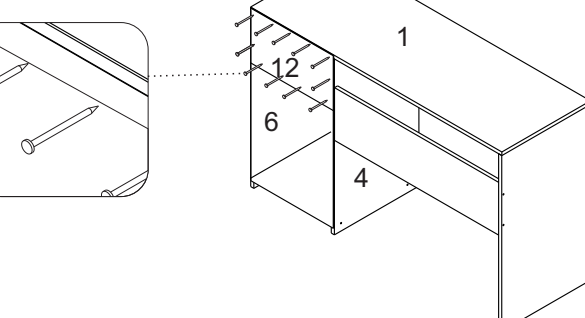

PASSO 13
PASO 13
STEP 13

D 13

1 - Encaixe as gavetas na mesa através das corredeiras.

1 - Deslice los cajones sobre la mesa.

1 - Fit the drawers to the table through the runners.

