

MANUAL DE MONTAGEM: APARADOR HELIOS

1364



RELAÇÃO DE PEÇAS			
CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
A	1	TAMPO	810 x 350 x 19 mm
B	1	FUNDO	800 x 335 x 15 mm
C	1	TAMPO INTERMEDIARIO	768 x 335 x 15 mm
D	1	LATERAL DIREITA	600 x 335 x 15 mm
E	1	LATERAL ESQUERDA	600 x 335 x 15 mm
F	1	PORTA DIREITA	485 x 388 x 15 mm
G	1	PORTA ESQUERDA	485 x 388 x 15 mm
H	1	DIVISÃO	130 x 200 x 15 mm
I	2	TRASEIRA	

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



PARAFUSADEIRA



CHAVE PHILLIPS



01 PESSOA



MARTELO



Acesse o vídeo para ver o passo a passo de montagem. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code abaixo.

KIT FERRAGEM (INCLUSO):



PARAFUSO 3,5 x 14 mm



PARAFUSO 4,0 x 40 mm



PARAFUSO 7,0 x 40 mm



PARAFUSO 3,5 x 25 mm



PREGO



CASTANHA MINIFIX



PARAFUSO MINIFIX



SAPATA



DOBRADIÇA



PUXADOR



CAVILHA




COLA




CHAVE ALLEN

PASSO A PASSO

1. Encaixe a Divisão (H) no Tampo Intermediário (C), fixando as peças com os parafusos 4,0 x 40 mm.

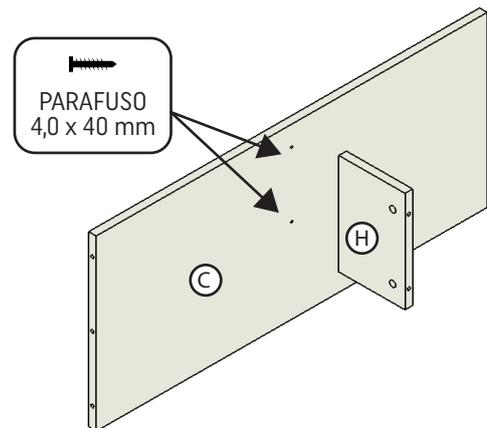


2. Parafuse os parafusos mini-fix na Lateral Direita (D), insira a cavilha e então encaixe no Tampo Intermediário (C), aperte-os com as castanhas mini-fix.

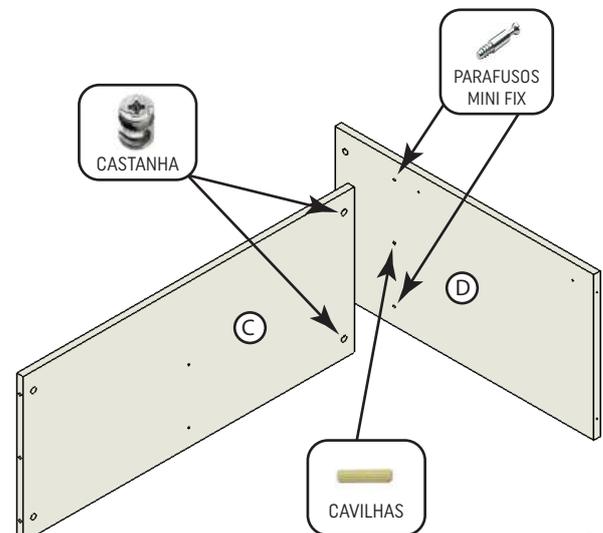


PAG 01


3. Parafuse os parafusos mini-fix na Lateral Esquerda (E), insira a cavilha e então encaixe no Tampo Intermediário (C), aperte-os com as castanhas mini-fix.

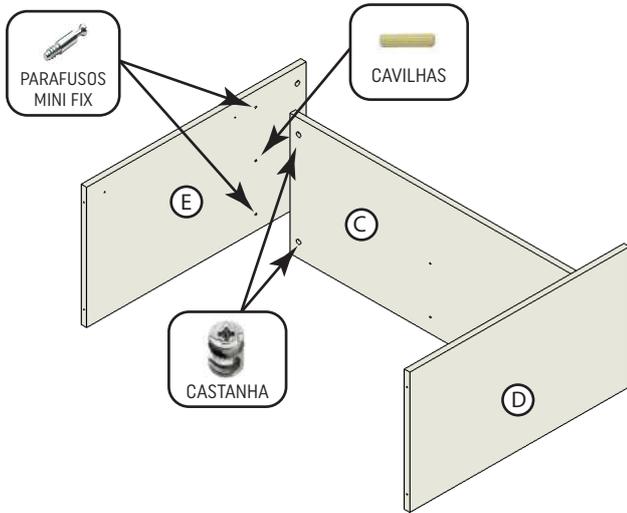


4. Fixe o Fundo (B) nas Laterais (D e E) com os parafusos 4,0 x 40 mm.

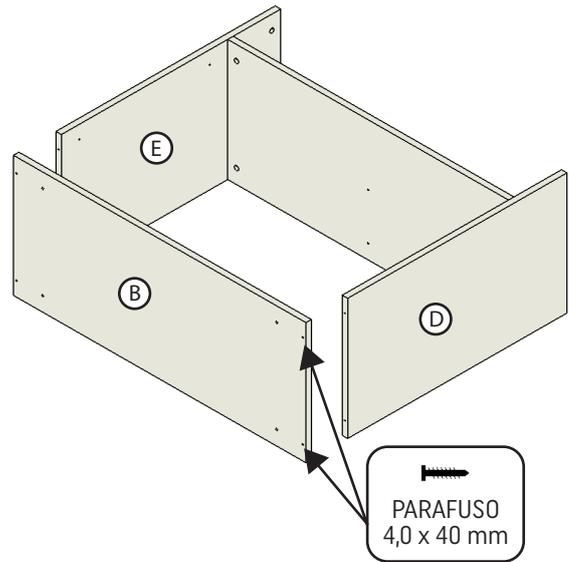


5. Parafuse os parafusos mini-fix no Tampo (A), insira a cavilha e então encaixe nas Lateral (D e E) e na Divisão (H), aperte-os com as castanhas mini-fix.

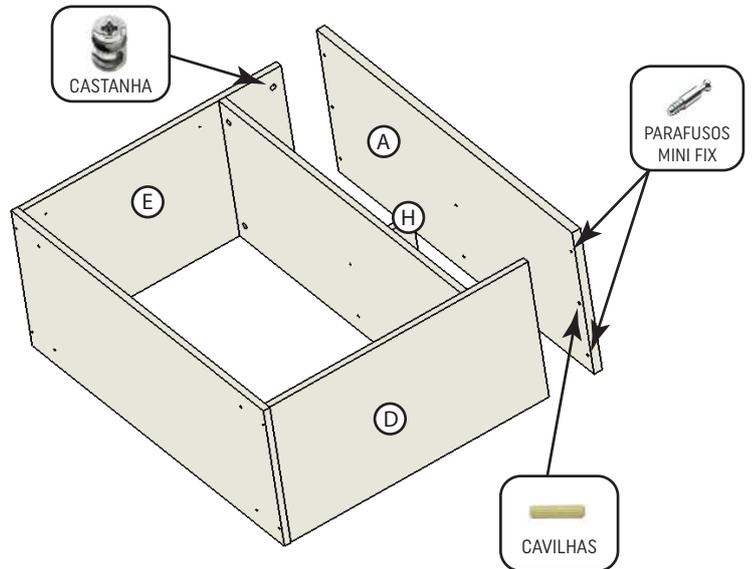


6. Alinhe o móvel com a Traseira (I) e fixe-a com os pregos.

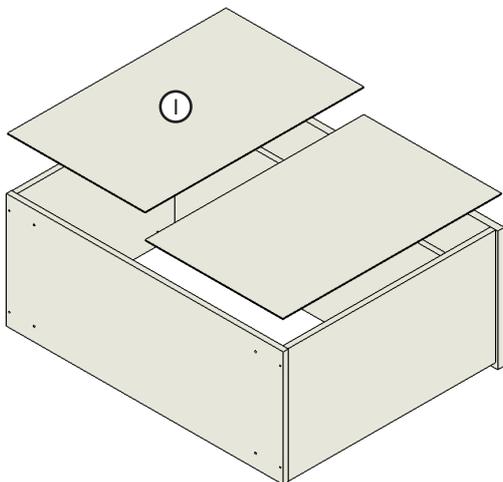


7. Parafuse as dobradiças nas Portas (F e G) utilizando os parafusos 3,5 x 14 mm.

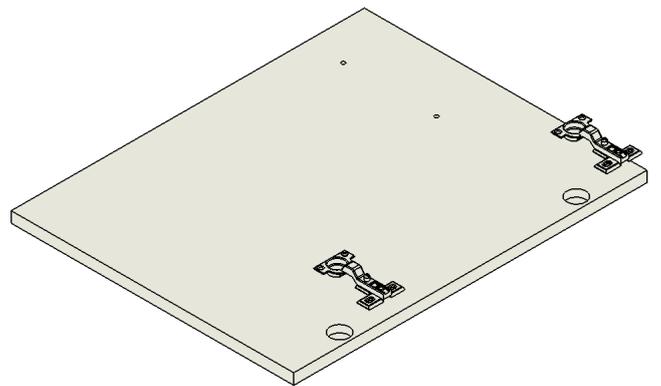


8. Fixe a Porta Esquerda (G) nas marcações existentes na Lateral Esquerda (E) com os parafusos 3,5 x 14 mm. Repita o processo com a Porta Direita (F), fixe nas marcações existentes na Lateral Direita (D).

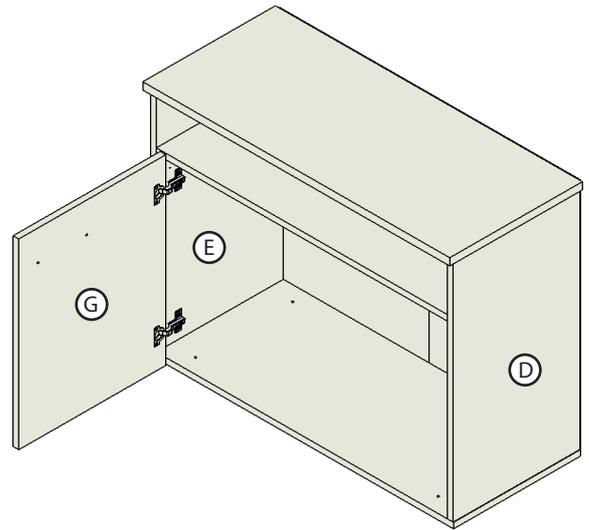

9. Fixe os puxadores nas Porta (F e G) utilizando os parafusos 3,5 x 25 mm.

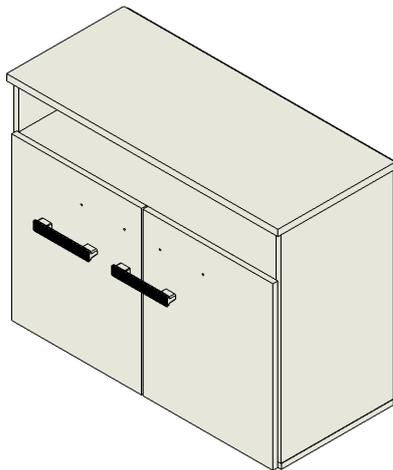

10. Insira os pés de madeira no Fundo (B), passe cola no topo do pé e parafuse com os parafusos 7,0 x 40 mm e a chave Allen.

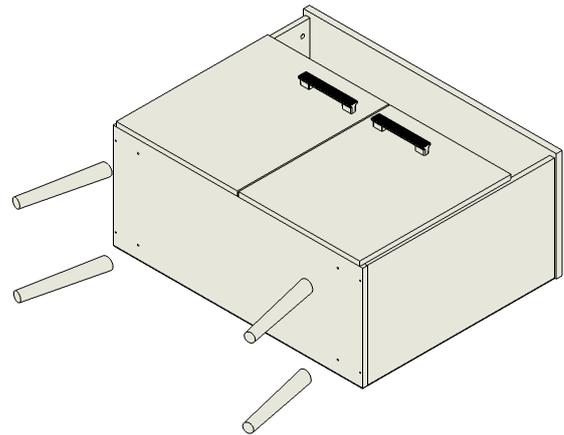

12. Pregue as sapatas na parte inferior dos pés com a ajuda de um martelo.

