


MANUAL DE MONTAGEM: MESA DE CABECEIRA MAIA


1405

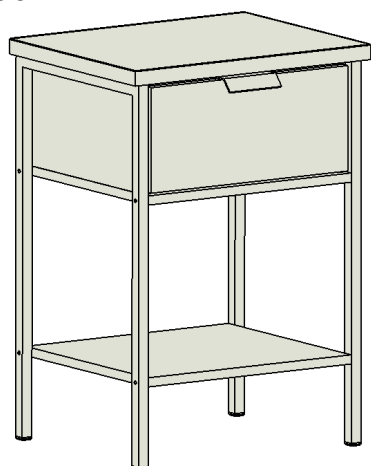

RELAÇÃO DE PRODUTOS

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
A	1	PRATELEIRA	315 X 285 X 12
B	1	FUNDO	315 X 285 X 12
C	2	LATERAL	272 X 145 X 12
D	1	PORTA	303 X 135 X 12
E	1	TRASEIRA	
F	1	TAMPO DE GRANITO	365 X 292 X 20
G	2	ESTRUTURA METÁLICA	

KIT FERRAGEM (INCLUSO):

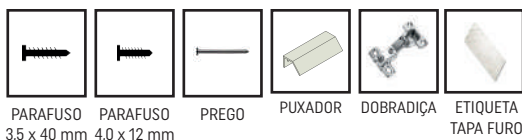


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:




PASSO A PASSO



Parafuse as dobradiças na Porta (D) utilizando os parafusos 4,0 x 12 mm. Certifique-se de que as dobradiças estejam posicionadas corretamente antes de apertar os parafusos.

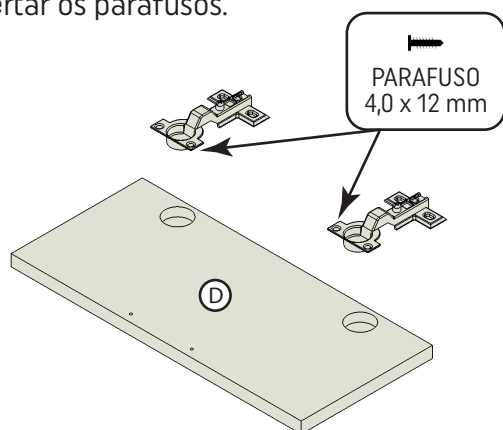

2. Posicione a Porta (D) nas marcações existentes no Fundo (B) e fixe-as com os parafusos 4,0 x 12 mm.

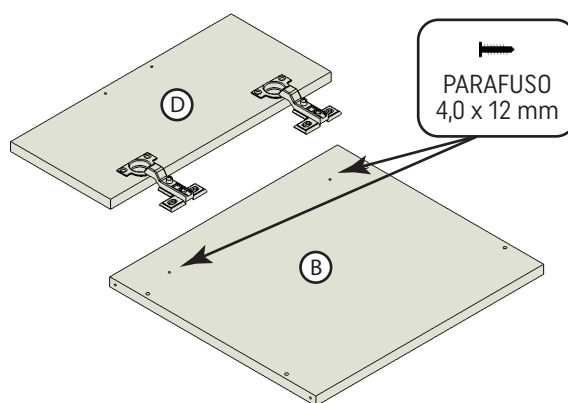


3. Alinhe as Laterais (C) com o Fundo (B) e fixe-as utilizando os parafusos 3,5 x 40 mm. Certifique-se de que todas as peças estejam alinhadas antes de apertar os parafusos.

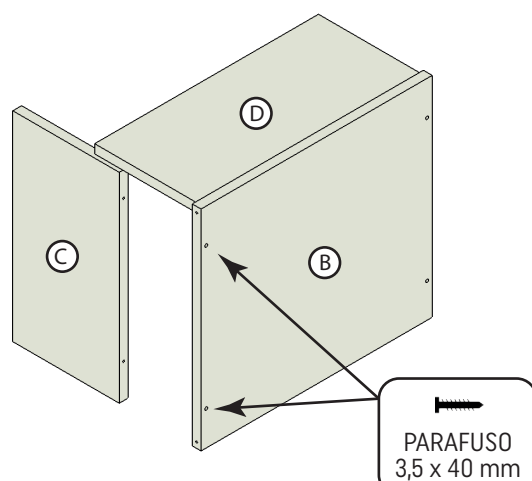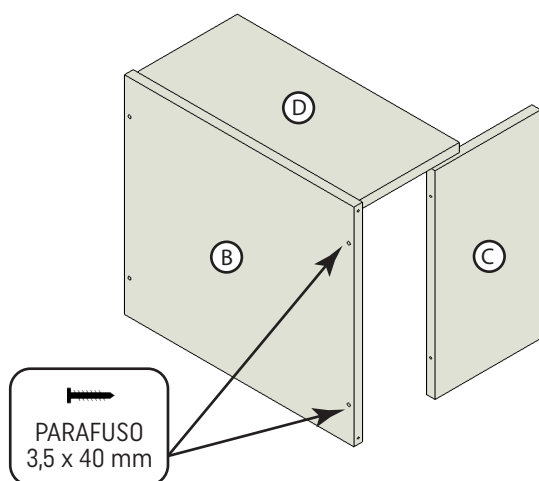


PAG 01


4. Posicione o Fundo (B) na estrutura metálica e fixe-o utilizando os parafusos 3,5 x 40 mm.

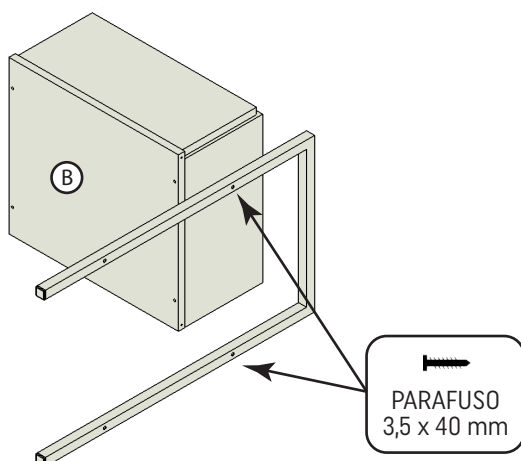


5. Alinhe a prateleira (A) com a estrutura metálica e fixe-as utilizando os parafusos 3,5 x 40 mm.

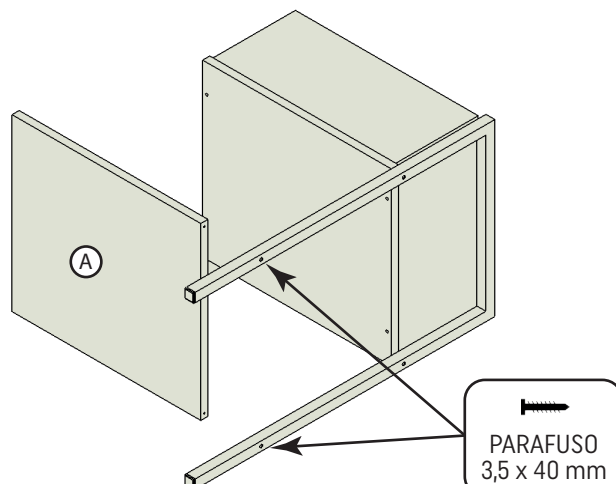


6. Posicione a segunda parte da estrutura metálica na Prateleira (A) e no Fundo (B), e fixe-as com os parafusos 3,5 x 40 mm. Verifique se as peças estão bem alinhadas.

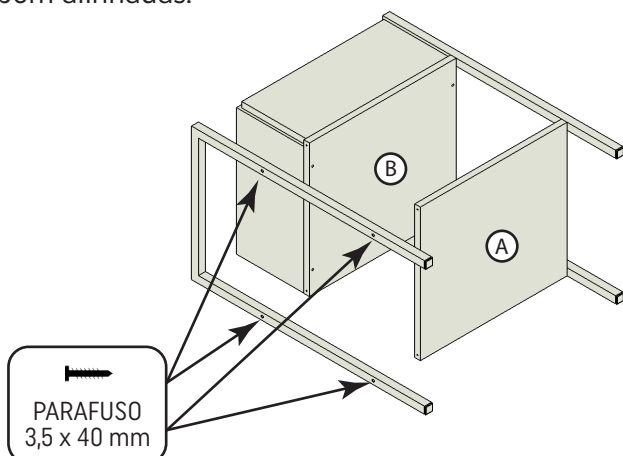


7. Alinhe a Traseira (E) com a parte de trás do móvel e fixe-a utilizando os pregos.

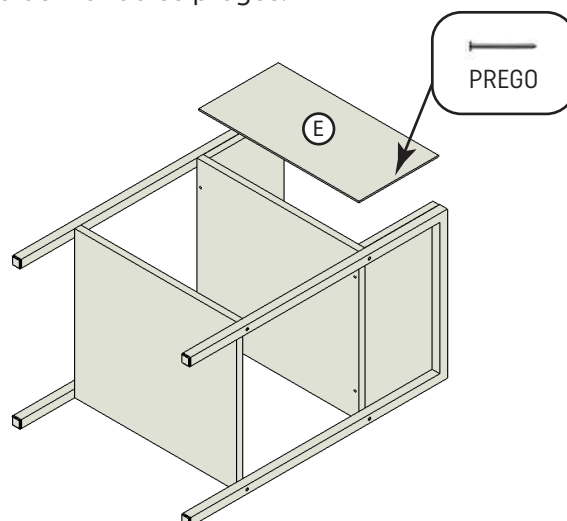

8. Fixe o puxador na Porta (D) utilizando os parafusos 4,0x12mm. Para isso alinhe-o com as marcações existentes na porta.

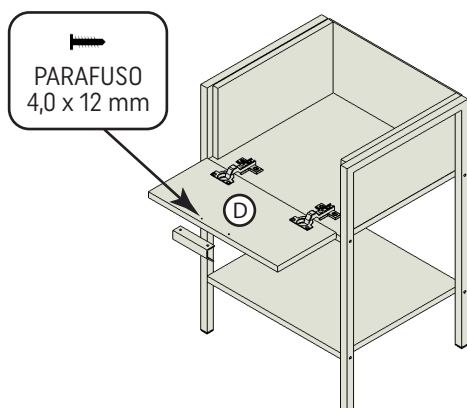

9. Cole a fita dupla-face na parte superior da estrutura metálica. Retire a película protetora da fita, alinhe o Tampo (F) corretamente e pressione para fixá-lo à estrutura.

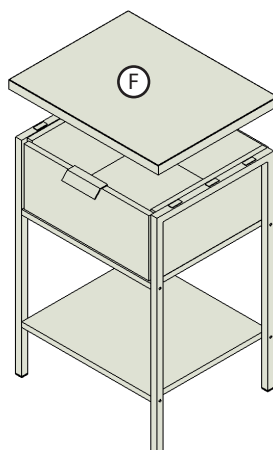

Acesse o vídeo para ver o passo a passo de montagem. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code abaixo.