



MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO: CONJUNTO GALIO

1315

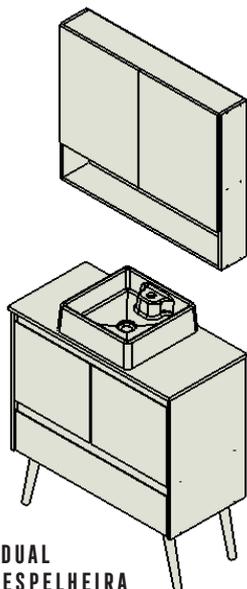

*GABINETE INDIVIDUAL
NÃO ACOMPANHA ESPELHEIRA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

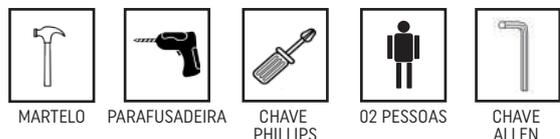

MARTELO PARAFUSADEIRA CHAVE PHILLIPS 02 PESSOAS CHAVE ALLEN

| RELAÇÃO DE PEÇAS | | | |
|------------------|--------|---------------------|--------------|
| CÓD | QUANT. | DESCRIÇÃO | MEDIDAS |
| A | 01 | TAMPO | 755 x 365 mm |
| B | 01 | LATERAL DIREITA | 575 X 355 mm |
| C | 01 | LATERAL ESQUERDA | 575 X 355 mm |
| D | 01 | FUNDO | 720 X 338 mm |
| E | 01 | TAMPO INTERMEDIÁRIO | 720 X 338 mm |
| F | 02 | BARRA DIANTEIRA | 720 X 60 mm |
| G | 01 | PORTA BASCULANTE | 163 X 714 mm |
| H | 01 | PORTA ESQUERDA | 325 X 356 mm |
| I | 01 | PORTA DIREITA | 325 X 356 mm |
| J | 02 | TRASEIRA | 371 X 587 mm |
| K | 04 | PÉ | |
| L | 01 | CUBA | |

KIT FERRAGEM (INCLUSO):




PARAFUSO 4,0 x 12 mm PARAFUSO 3,5 x 40 mm PARAFUSO 5,0 x 60 mm PARAFUSO 7,0 x 40 mm PARAFUSO MINIFIX CASTANHA PREGO

CAVILHAS DOBRADIÇA DOBRADIÇA CALÇO-ALTO ETIQUETAS TAPA FURO CANTONEIRA

ANTES DE INICIAR A MONTAGEM RETIRE AS PEÇAS QUE ESTÃO NO INTERIOR DO PRODUTO.


PASSO A PASSO

1. Encaixe a Lateral Esquerda (C) no Tampo Intermediário (E), fixando as peças utilizando os parafusos 3,5 x 40 mm.

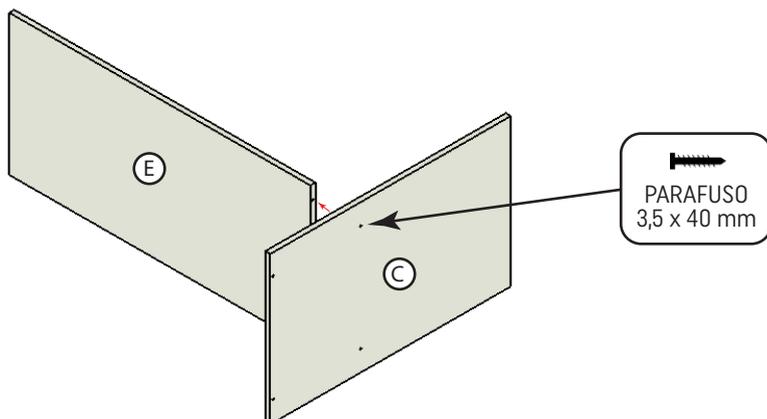


Acesse o vídeo para ver o passo a passo de montagem. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code abaixo.

2. Encaixe as cavilhas nas Barras Dianteiras (F) e em seguida encaixe na lateral Esquerda (C).

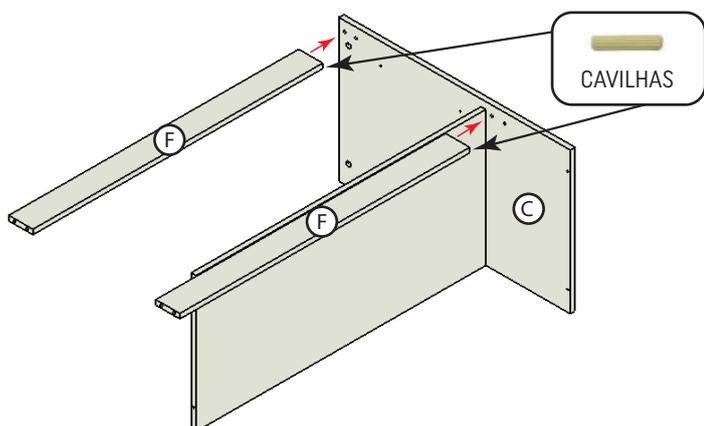


3. Encaixe a Lateral Direita (B) no Tampo Intermediário (E) e nas Barras Dianteira (F) e fixe utilizando os parafusos 3,5 x 40 mm.

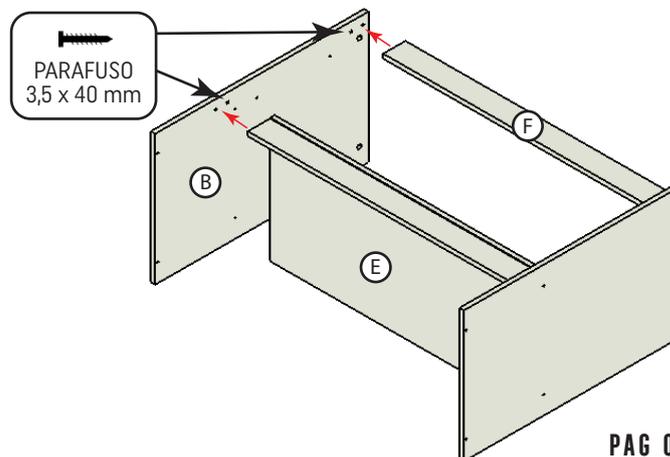


PAG 01


4. Encaixe as dobradiças na Porta Basculante (G) e parafuse com os parafusos 4,0 x 12 mm.

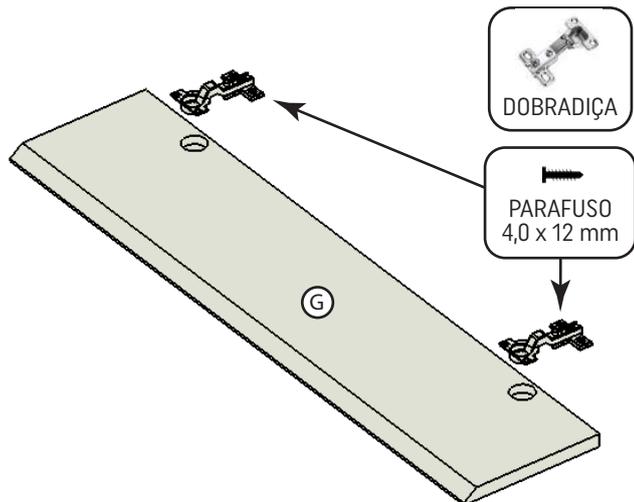


5. Fixe a Porta Basculante (G) nas marcações existentes no Fundo (D) utilizando os parafusos 4,0 x 12 mm.

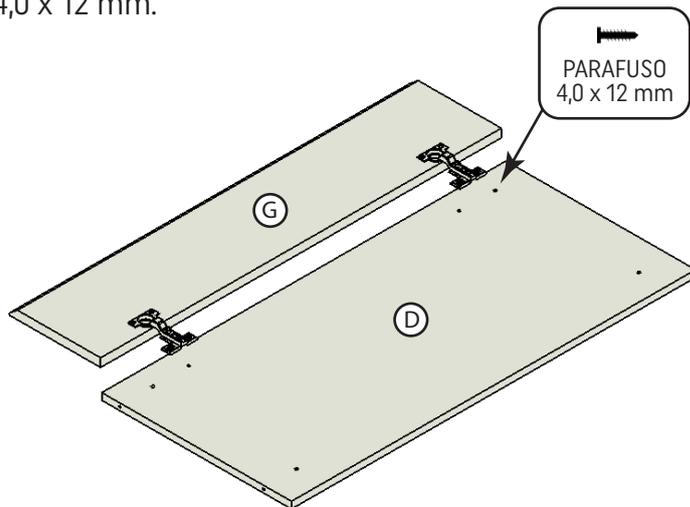


6. (OPCIONAL) Caso opte pelos pés (K), parafuse-os no Fundo (D) com os parafusos 7,0 x 40 mm utilizando a chave Allen.

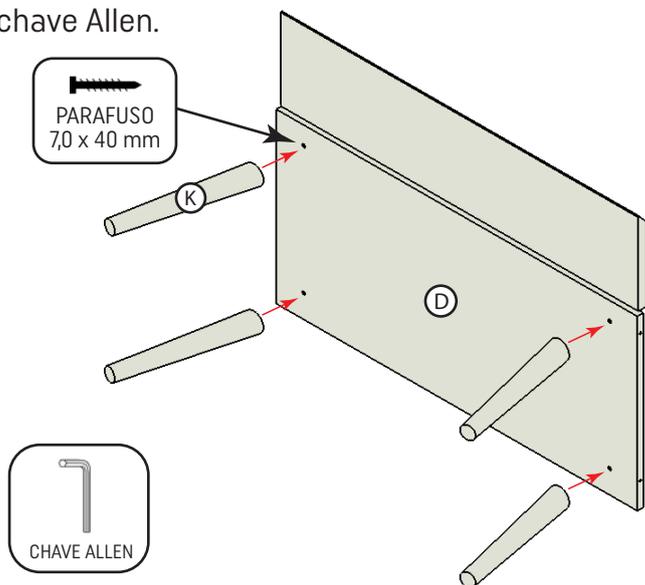


7. Fixe o Fundo (D) às Laterais (B e C), utilizando os os parafusos 3,5 x 40 mm.

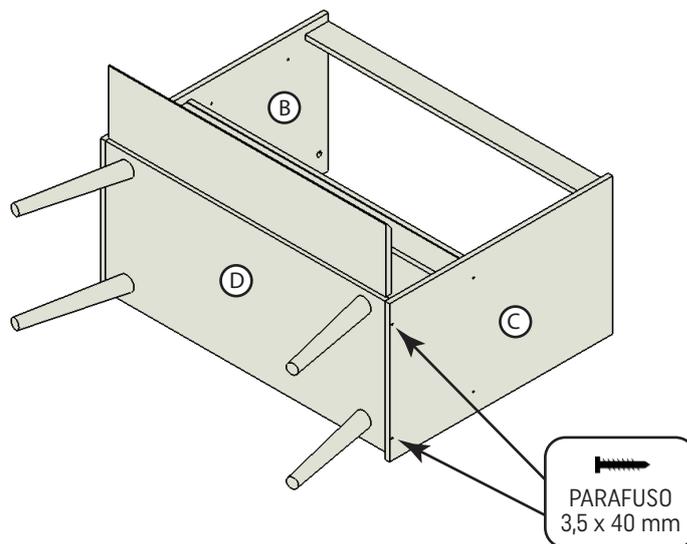


8. Fixe o Tampo (A) às Laterais (B e C), utilizando os parafusos minifix e cavilhas no tampo. Nas laterais (B e C) encaixe as castanhas e aperte para unir as peças.

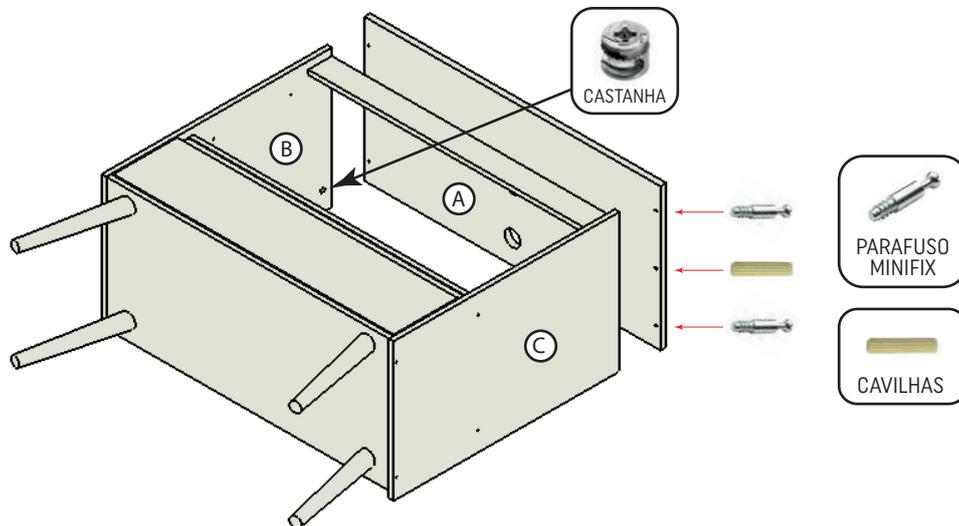


9. (OPCIONAL) Caso opte pelo gabinete sem pés, parafuse as cantoneiras nas Laterais (B e C), utilize os parafusos 4,0 x 12 mm

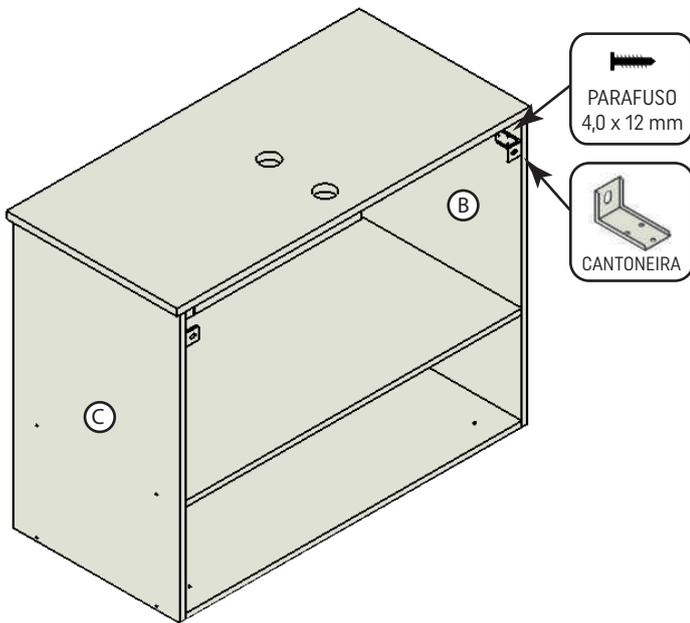


10. Alinhe o Gabinete com a Traseira (J) e fixe com os pregos.

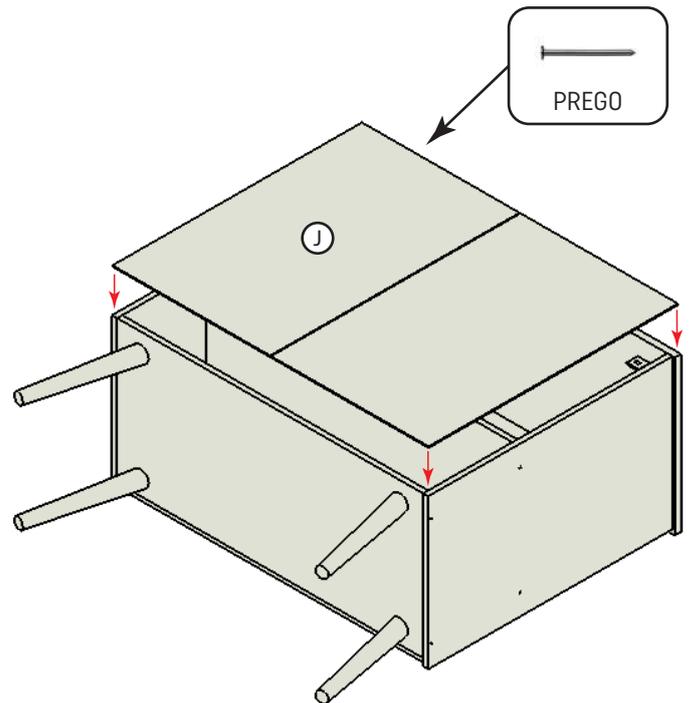

11. Parafuse as dobradiças calço alto nas Portas (H e I) com os parafusos 4,0 x 12 mm. Em seguida, Fixe as Portas (H e I) nas marcações existentes na parte interna das Laterais (B e C), utilizando os parafusos 4,0 x 12 mm.

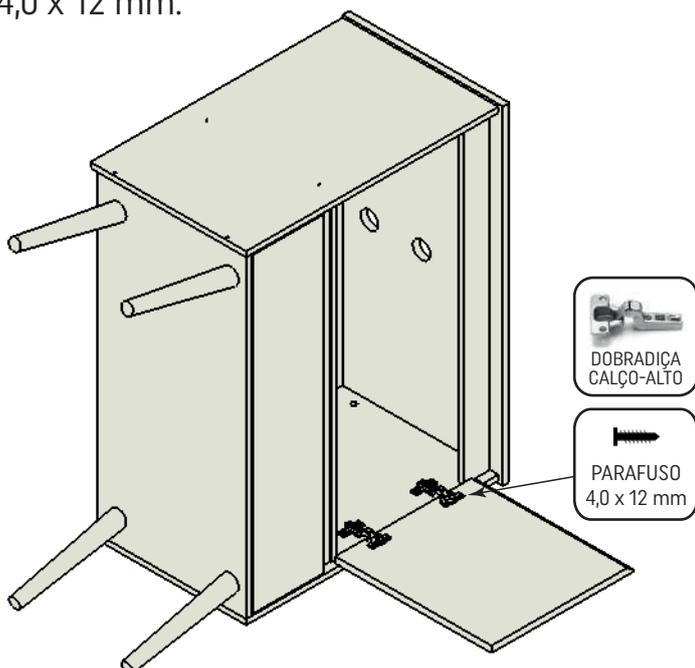


12. (OPCIONAL) Caso tenha optado pelo gabinete sem pés, Com a furadeira com broca 8 mm, faça os furos na parede conforme a furação existente nas cantoneiras metálicas fixadas no gabinete. Introduza as buchas de 8 mm e parafuse com os parafusos 5,0 x 60 mm.

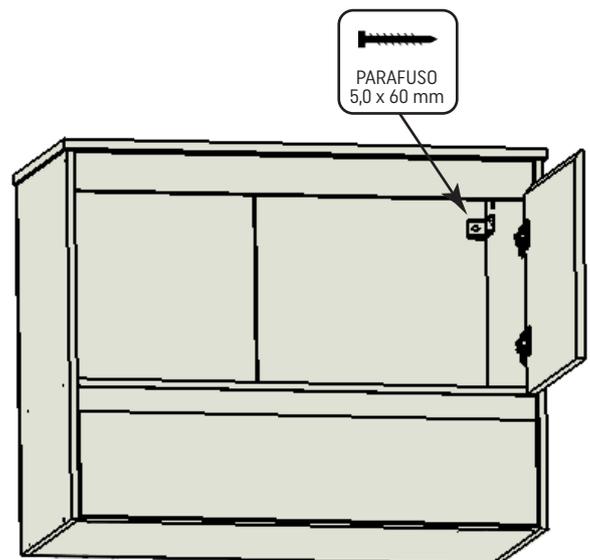

MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO: CONJUNTO GALIO


1315

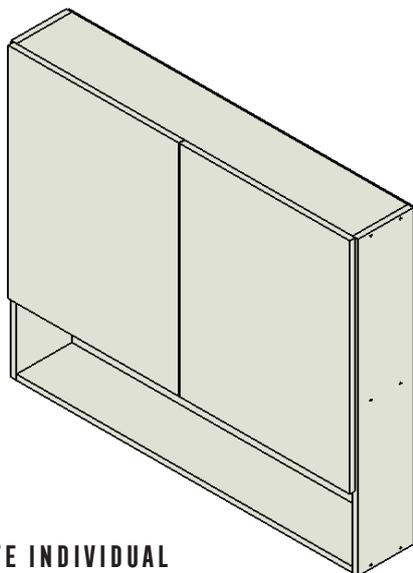

*GABINETE INDIVIDUAL
NÃO ACOMPANHA ESPELHEIRA

| RELAÇÃO DE PEÇAS | | | |
|------------------|--------|----------------------------|--------------|
| CÓD | QUANT. | DESCRIÇÃO | MEDIDAS |
| A | 03 | FUNDO / PRATELEIRA / TAMPO | 729 X 120 mm |
| B | 01 | LATERAL ESQUERDA | 639 X 120 mm |
| C | 01 | LATERAL DIREITA | 639 X 120 mm |
| D | 02 | PORTA | 480 X 370 mm |
| E | 02 | TRASEIRA | 317 x 750 mm |

KIT FERRAGEM (INCLUSO):

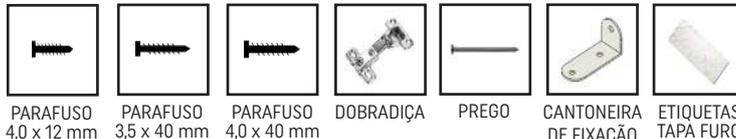

PARAFUSO 4,0 x 12 mm PARAFUSO 3,5 x 40 mm PARAFUSO 4,0 x 40 mm DOBRADIÇA PREGO CANTONEIRA DE FIXAÇÃO ETIQUETAS TAPA FURO

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:




MARTELO PARAFUSADEIRA CHAVE PHILLIPS 02 PESSOAS CHAVE ALLEN




PASSO A PASSO

13. Una o Fundo / Prateleira / Tampo (A) da espelheira com a Lateral Direita (C) e Esquerda (B), fixe com os parafusos 3,5 x 40 mm.

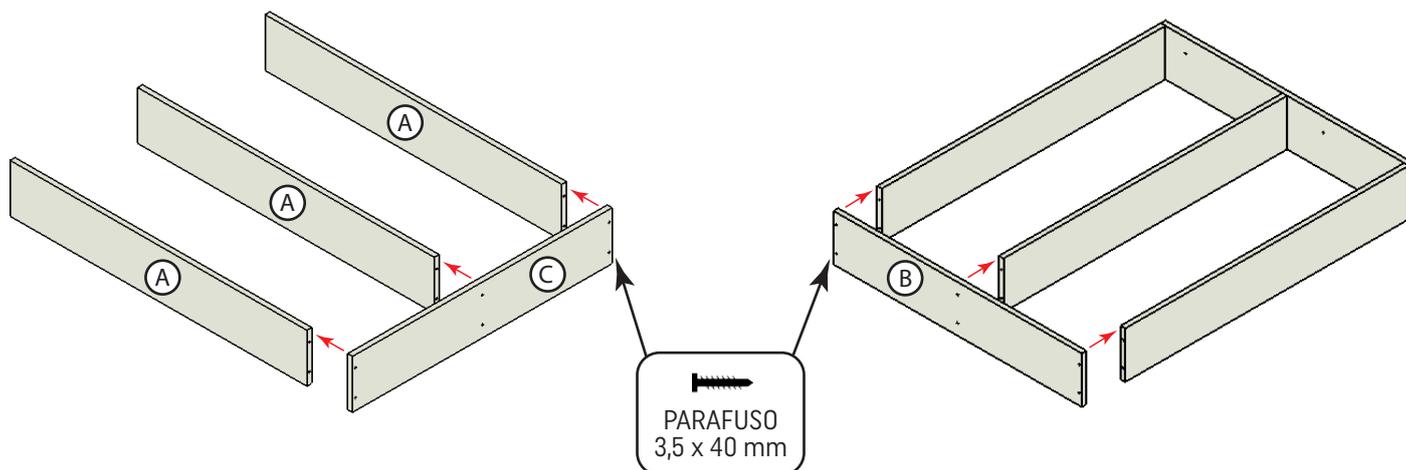


14. Alinhe a estrutura da espelheira com a Traseira (E) e fixe com os pregos.

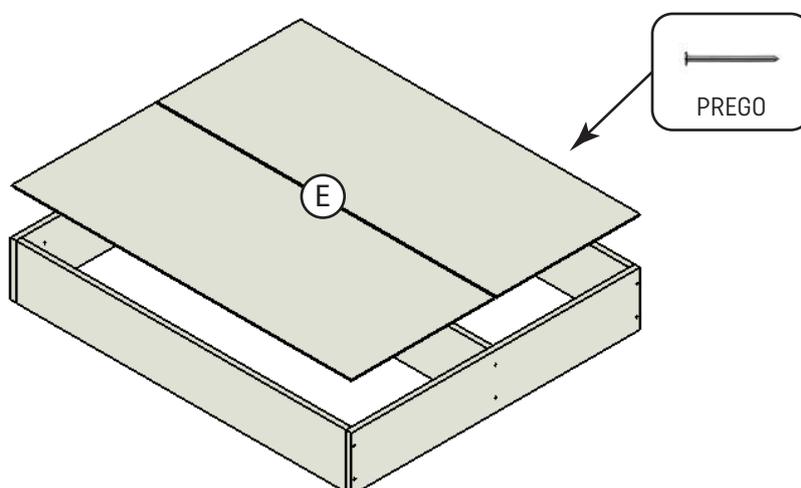

Acesse o vídeo para ver o passo a passo de montagem. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code abaixo.


PAG 04

15. Instale as cantoneiras de fixação nas laterais (B e C) alinhado no canto superior da espelheira, utilize os parafusos 4,0 x 12mm.

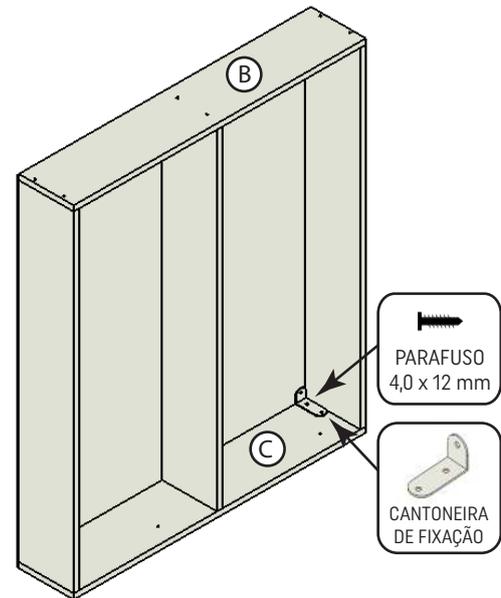

16. Parafuse as dobradiças na Porta (D) com os parafusos 4,0 x 12 mm.

5. Parafuse-as na parte interna das Laterais (B e C) da espelheira, utilize os parafusos 4,0 x 12 mm.

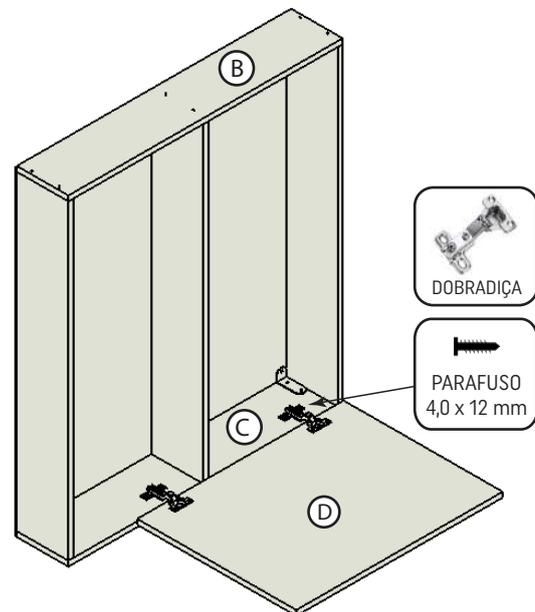

17. Com um nível, apoie a espelheira na parede na altura desejada. Com os parafusos 4,0 x 40 mm faça as marcações na parede, conforme os suportes de fixação presentes na traseira da espelheira. Fure a parede com broca 6 mm, insira as buchas e parafuse a espelheira com os parafusos 4,0 x 40 mm.

