
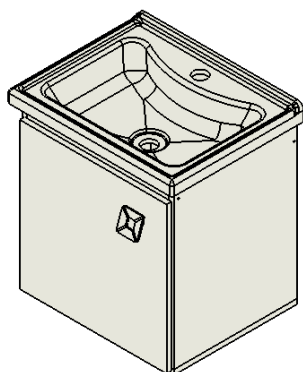


MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO: CONJUNTO ISEO 400

831

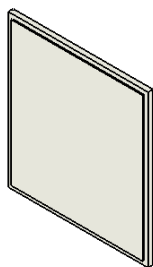


*GABINETE INDIVIDUAL
NÃO ACOMPANHA ESPELHEIRA

RELAÇÃO DE PEÇAS

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
A	01	LATERAL ESQUERDA	40 x 30 cm
B	01	BARRA DIANTEIRA	34,5 x 6 cm
C	01	BARRA TRASEIRA	34,5 x 8 cm
D	01	LATERAL DIREITA	40 x 30 cm
E	01	FUNDO	37 x 30 cm
F	01	PORTA	57 x 57 cm
G	01	QUADRO	37 x 34 cm

KIT FERRAGEM (INCLUSO):

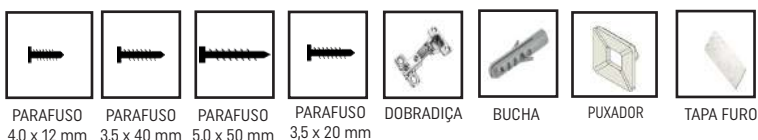


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:




PASSO A PASSO


1. Inicie a montagem apoiando a peça A em uma superfície plana, a seguir parafuse as peças B e C, utilize os parafusos 3,5 x 40mm.

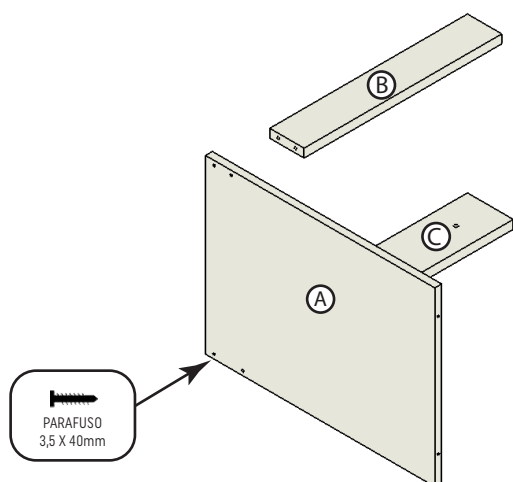

2. Posicione a peça D com a B e C, utilize o parafuso 3,5 x 40mm.

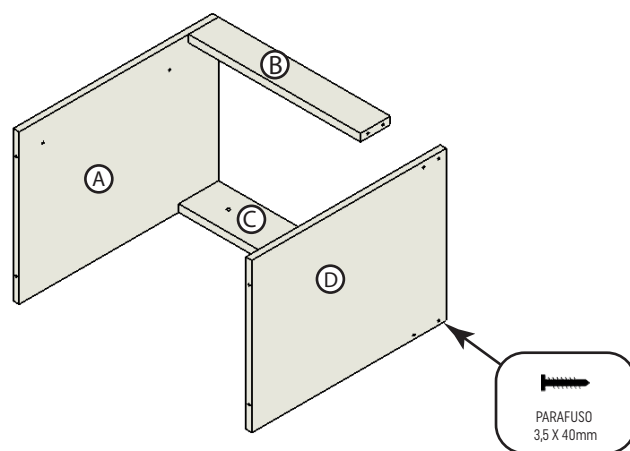


3. Encaixe a peça E alinhada com as peças A e D, para fixar utilize o parafuso 3,5 x 40mm.

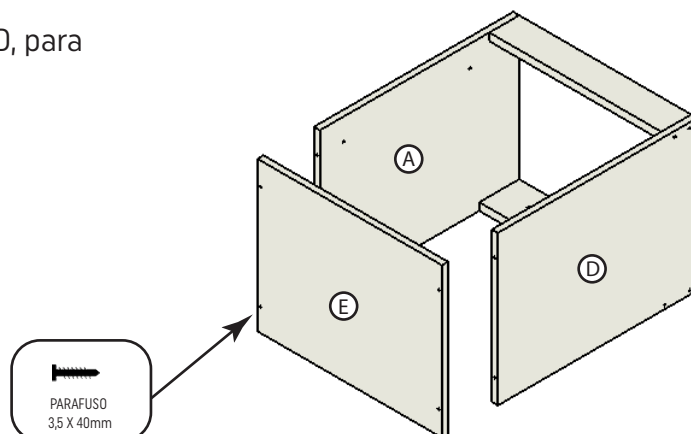


PAG 01


4. Comece preparando as dobradiças na peça F de acordo com as furações presentes e parafuse, utilize para fixar os parafusos 4,0 x 12mm.

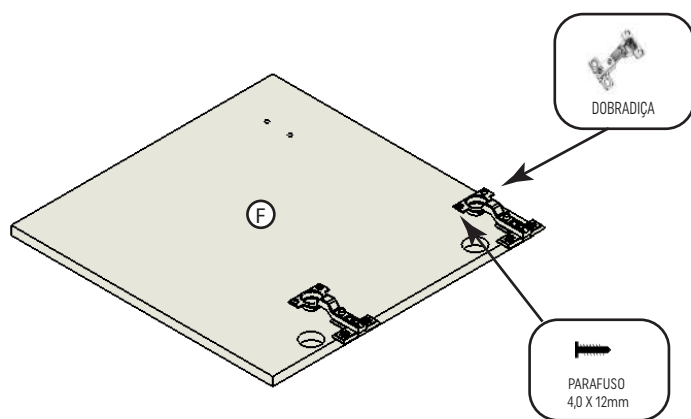

5. Para instalar a peça F no gabinete, parafuse as dobradiças conforme as marcações existentes na peça A, utilize os parafusos 4,0 x 12mm.

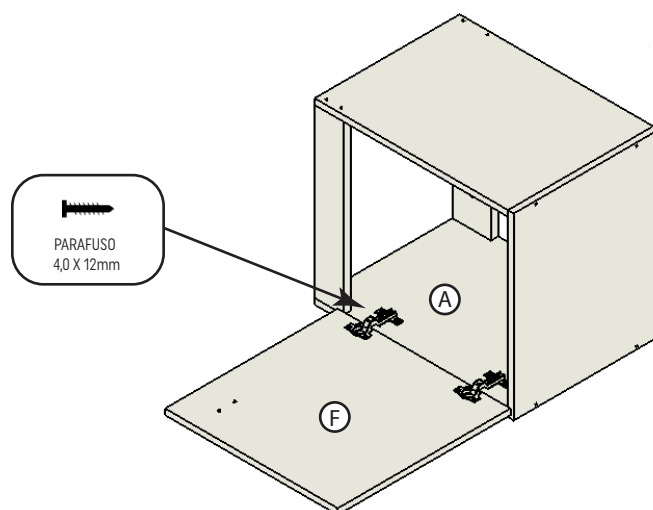


6 – Instale o puxador com o parafuso 3,5 x 20mm na porta.

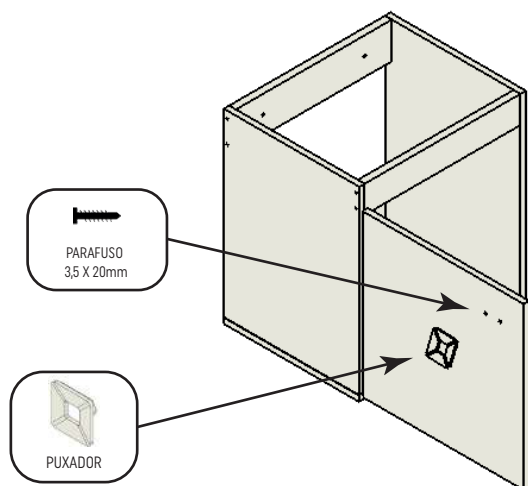

7 – Para fixar o gabinete, defina a melhor altura para a sua instalação. O recomendado é que a borda superior da pia esteja entre 85 e 93cm do chão.

8 – Com a furadeira com broca 6mm, faça os furos na parede conforme a furação existente na barra traseira do gabinete.


9 – Introduza as buchas de 6mm e parafuse com os parafusos 4,0x50mm.

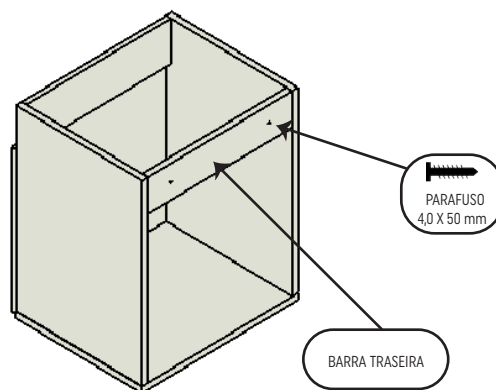


10 – Defina a melhor altura para instalar o quadro de espelho, peça G. Com a furadeira com broca 6mm, faça um furo na parede, centralizando-o com o gabinete.

11 – Insira a bucha e parafuse o parafuso 3,5 x 40mm deixando-o com 8mm sem rosquear, para facilitar o encaixe do quadro de espelho.

12 – Retire a película da dupla-face e encaixe o quadro de espelho na parede

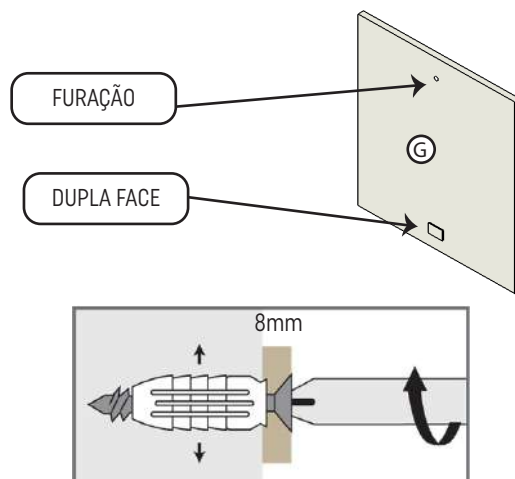

13 – Para melhor fixação e precaução contra eventuais infiltrações, passe silicone nas partes do gabinete onde irá apoiar a pia. Na pia aplicar no lado da borda que ficará em contato com a parede.

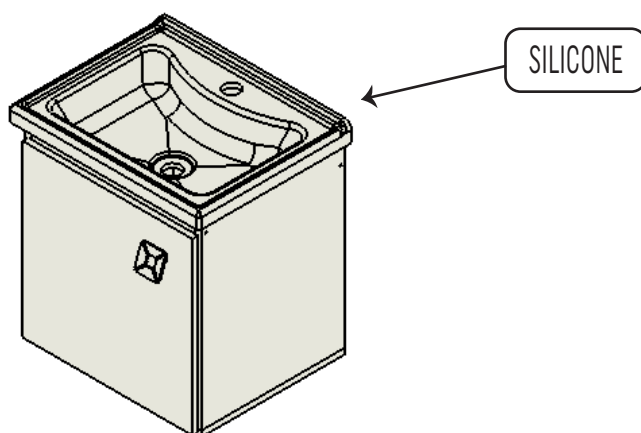

14 – Cole as etiquetas tapa furo no produto onde houver furação.

15 – Se necessário, ajuste a regulagem da porta. Siga as instruções do vídeo, acessível através do QR code.



Aponte a câmera do seu celular para o Qr Code abaixo e confira o passo a passo da montagem.



Recomenda-se utilizar a válvula de 1.1/4" (31.75mm)

