MANUAL DE MONTAGEM: MESA SORAYA

665

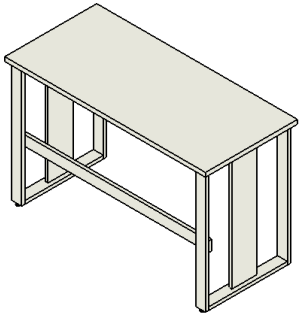

KIT FERRAGEM (INCLUSO):

PARAFUSO 4,0X40mm

PARAFUSO 4,5X35mm

SAPATA

COLA

ANTES DE INICIAR A MONTAGEM RETIRE AS PEÇAS QUE ESTÃO NO INTERIOR DO PRODUTO.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

FURADEIRA

CHAVE PHILLIPS

1 PESSOA

PASSO A PASSO

1- Apoie o tampo em uma superfície lisa. Utilize os parafusos 4x40mm para unir o tampo com os pés. Insira o parafuso na furação do pé e em seguida parafuse-o na marcação do tampo.
2 - Passe cola nas duas pontas da barra traseira. Então utilize os parafusos 4,5x35mm para parafusar a barra nos pés da mesa. Siga as furações presentes na barra e nos pés.
3 - Instale as sapatas nos pés do móvel.

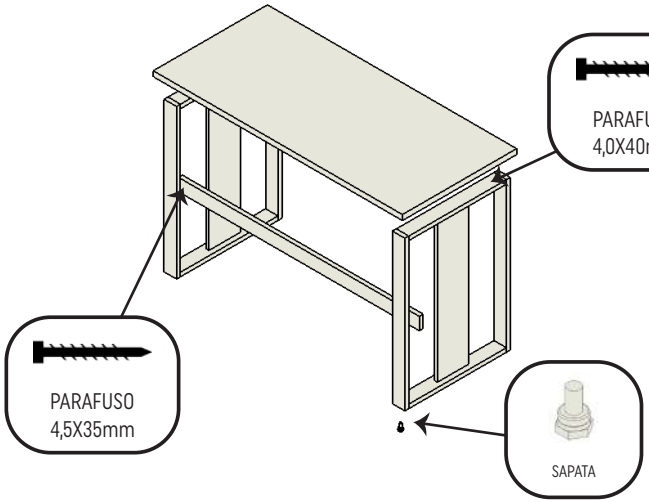

Acesse o vídeo para ver o passo a passo.

46 98802-6073 atendimentopr@aizestore.com.br
11 93099-9508 atendimentosp@aizestore.com.br
aize.
aize_loja @aize_loja