


MANUAL DE MONTAGEM: APARADOR CARMEL

1198

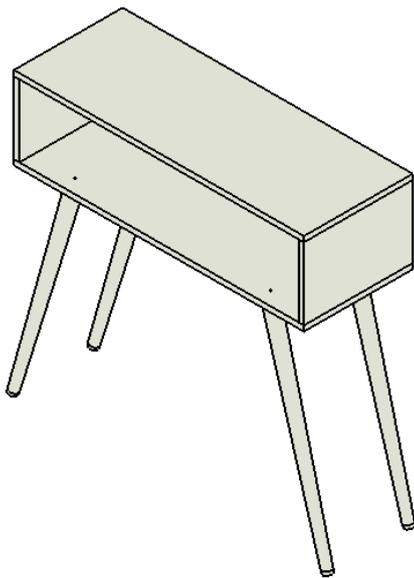

Acesse o vídeo para ver o passo a passo.

RELAÇÃO DE PEÇAS APARADOR

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
A	01	LATERAL ESQUERDA	200 x 300 mm
B	01	LATERAL DIREITA	200 x 300 mm
C	01	TAMPO	800 x 300 mm
D	01	FUNDO	800 x 300 mm

KIT FERRAGEM




FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




PASSO A PASSO


1 - Passe cola no topo dos pés e parafuse no fundo D utilizando os parafusos 4,5 x 60 mm.

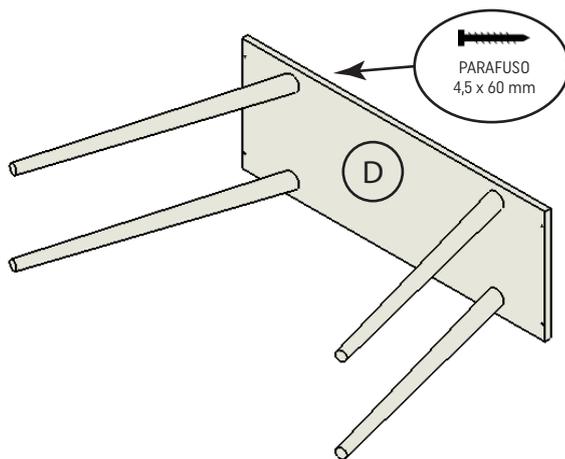

2 - Iniciar a montagem parafusando os pinos mini fix nas furações existente no tampo C. Em seguida encaixe a lateral A e B e aperte com as castanhas.

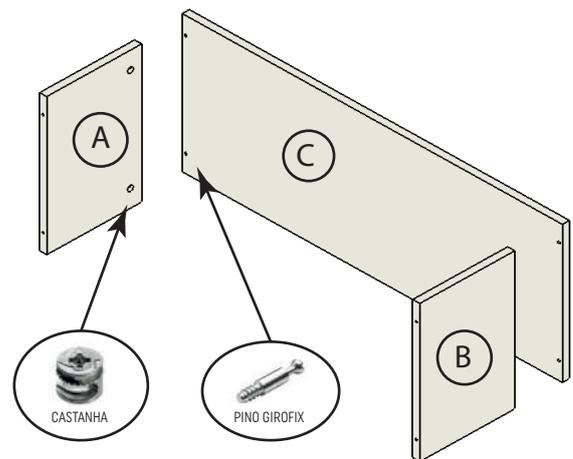

3 - Com os pés parafusado no fundo D parafuse o fundo D nas peças A e B utilizando os parafusos 4,0 x 40 mm.

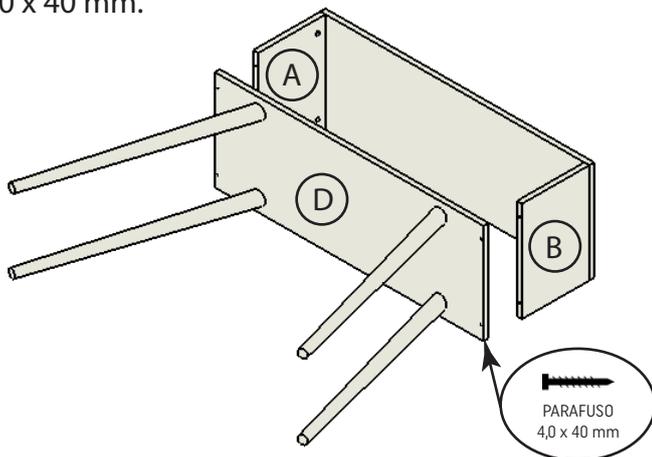

4 - Finalize a montagem usando as sapatas para perfurar os pés, e termine de inseri-las usando o martelo. Cole os tapafuros nas furações onde as castanhas estão inseridas.

