



431

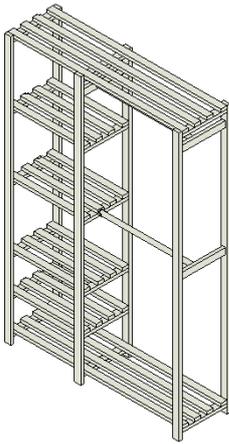

KIT FERRAGEM (INCLUSO):



PARAFUSO
3,5x40 mm



COLA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



TRENA



PARAFUSADEIRA



1 PESSOA


ACESSE O VÍDEO PARA
VER O PASSO A PASSO
DE MONTAGEM.

Basta apontar a câmera do
seu celular para o QR Code
abaixo.




PASSO A PASSO

- 1 – Apoie todas as prateleiras no chão, mantendo a distância entre elas conforme as furações presentes nos pés.
- 2 – Apoie um dos pés sobre as prateleiras e comece a parafusá-lo. Fixe apenas um parafuso por prateleira, seguindo as furações existentes nas prateleiras. Utilize os parafusos 3,5x40mm.
- 3 – Repita o processo nos outros dois pés.
- 4 – Parafuse também as barras laterais, nas devidas furações. Lembre-se de utilizar a cola para melhor fixação da madeira.
- 5 – Tire o esquadro, verificando que as duas diagonais possuam a mesma medida. Então parafuse o segundo parafuso em todas as prateleiras.

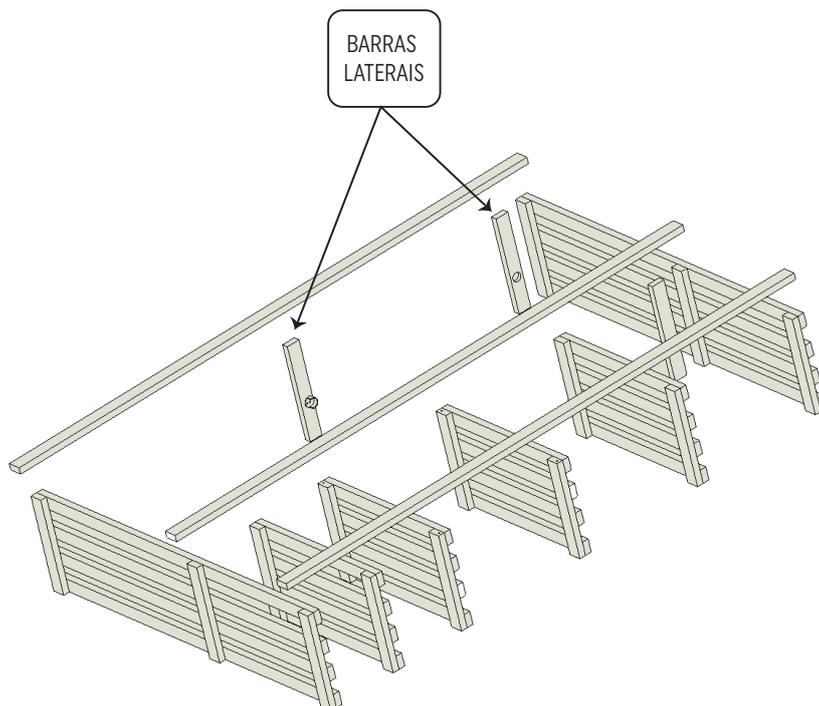

- 6 – Vire a estante, insira a haste do cabideiro superior e comece a parafusar os outros três pés, seguindo as furações existentes. Confira novamente o esquadro, antes de fixar o segundo parafuso.
- 7 – Encaixe o cabideiro inferior nos suportes.

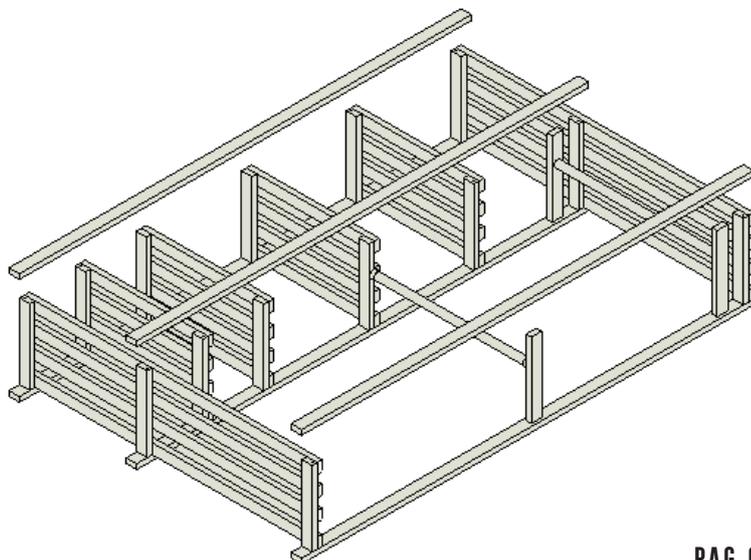

PAG 01