


MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO: CONJUNTO ESTRELA


1431

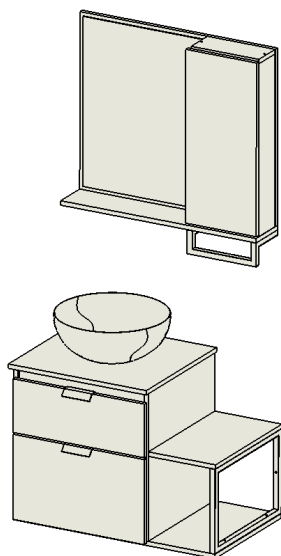

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



KIT FERRAGEM (INCLUSO):

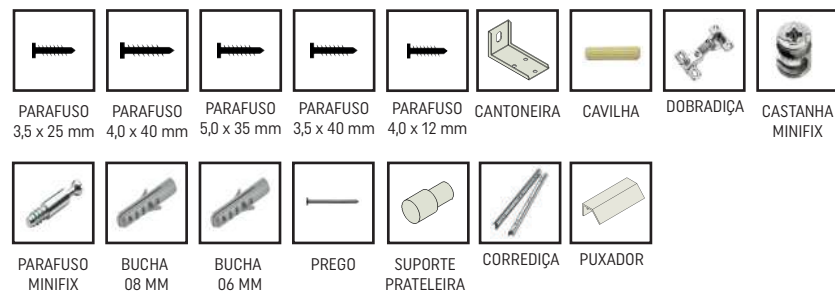

RELAÇÃO DE PEÇAS

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
A	1	FUNDO	585 X 345 X 12
B	1	LATERAL DIREITA	403X 345 X 12
C	1	LATERAL ESQUERDA	403X 345 X 12
D	1	PRATELEIRA	195 X 345 X 12
E	1	BARRA DIANTEIRA	366 X 60 X 12
F	1	TAMPO	400 X 365 X 12
G	1	PORTA BASCULANTE	230 X 380 X 12
H	1	FRENTE DE GAVETA	145 X 380 X 12
I	2	TRASEIRA DE GAVETA	106 X 75 X 12
J	4	LATERAL DE GAVETA	300 X 75 X 12
K	2	FUNDO DE GAVETA	298 X 128 X 2.8
L	1	CUBA	
M	1	ESTRUTURA DE FERRO GAB	
ESPELHEIRA			
N	1	TRASEIRA	567 X 480 X 12
O	1	PRATELEIRA GRANDE	567 X 112 X 12
P	1	LATERAL DIREITA	468 X 85 X 12
Q	1	LATERAL ESQUERDA	468 X 85 X 12
R	1	PRATELEIRA PEQUENA	171 X 85 X 12
S	1	TAMPO	196 X 85 X 12
T	1	PORTA	470 X 205 X 12
U	1	ESTRUTURA DE FERRO ESP	


ACESSE O VÍDEO PARA VER O PASSO A PASSO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO.

Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code.




PASSO A PASSO

1. Inicie a montagem fixando as corrediças na Lateral Direita (B) e na Lateral Esquerda (C). Utilize parafusos 4,0 x 12 mm.

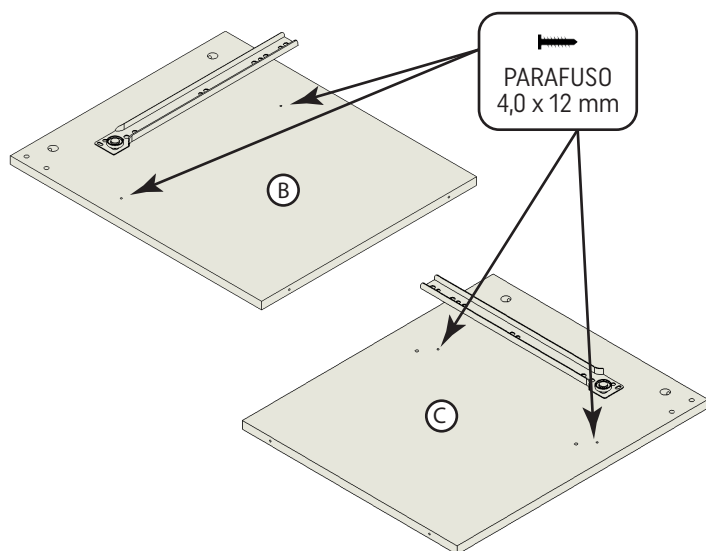


2. Fixe a Prateleira (D) na Lateral Direita (B), com os parafusos 3,5 x 40 mm.

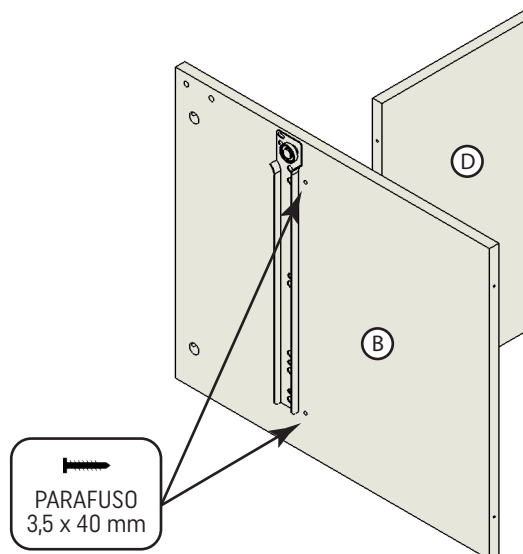


PAG 01


3. Parafuse o Fundo (A) à Lateral Direita (B) utilizando parafusos 3,5 x 40 mm.

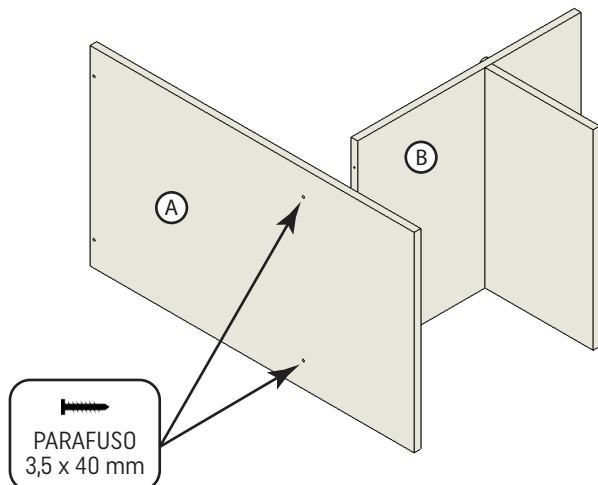


4. Encaixe as cavilhas na Barra Dianteira (E) e, em seguida, encaixe na Lateral Direita (B).

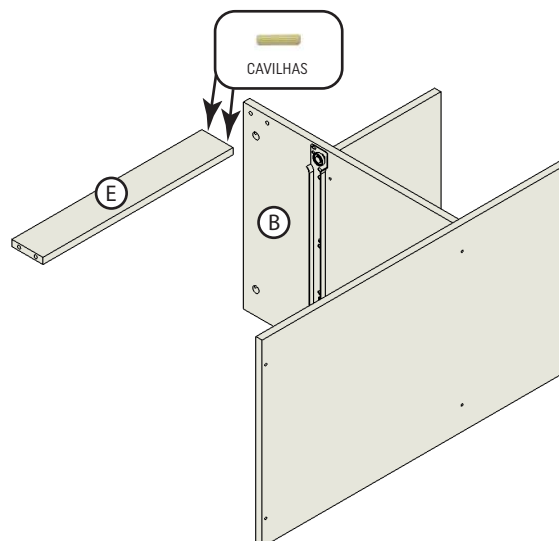


5. Encaixe a Lateral Esquerda (C) na Barra Dianteira (E), inserindo as cavilhas na barra. Fixe o Fundo (A) com os parafusos 3,5 x 40 mm.

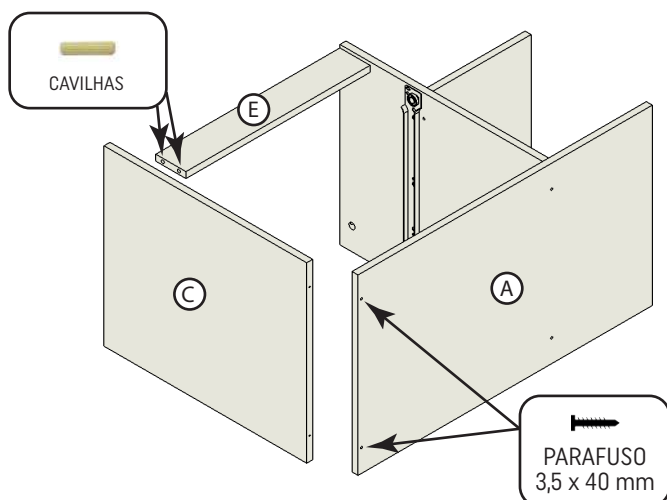

6. Fixe as cavilhas nas furações centrais e os parafusos minifix nas demais furações do Tampo (F). Encaixe o Tampo (F) no topo das Laterais (B e C).

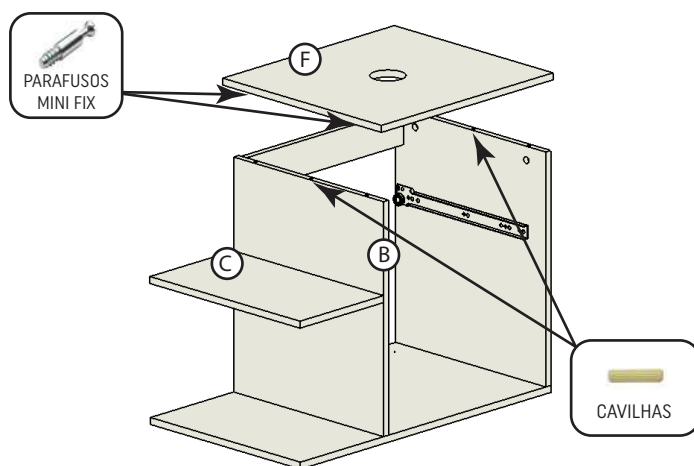


7. Nas Laterais (B e C), encaixe as castanhas e aperte para unir as peças.

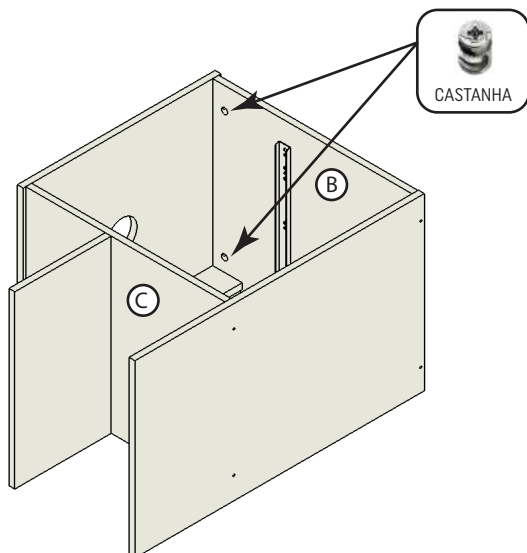


8. Fixe a Estrutura de Ferro (M) no Fundo (A) e na Prateleira (D), com os parafusos 3,5 x 25 mm.


Parafuse as cantoneiras na parte interna traseira das Laterais (B e C), logo abaixo das castanhas, com parafusos 4,0 x 12 mm.

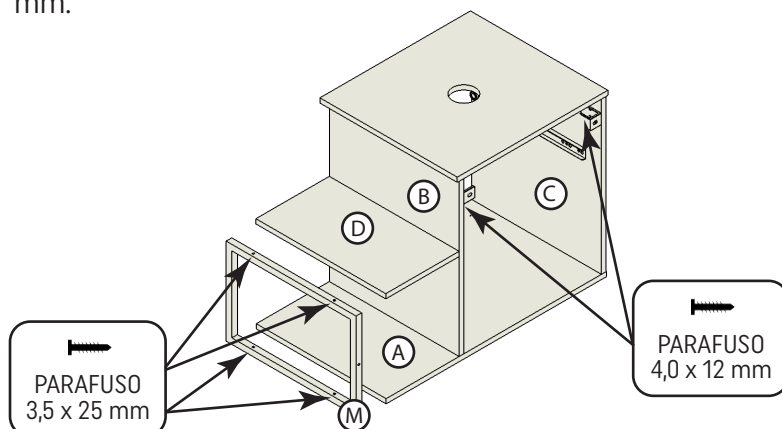

9. Parafuse as dobradiças na Porta (G) utilizando os parafusos 4,0 x 12 mm.

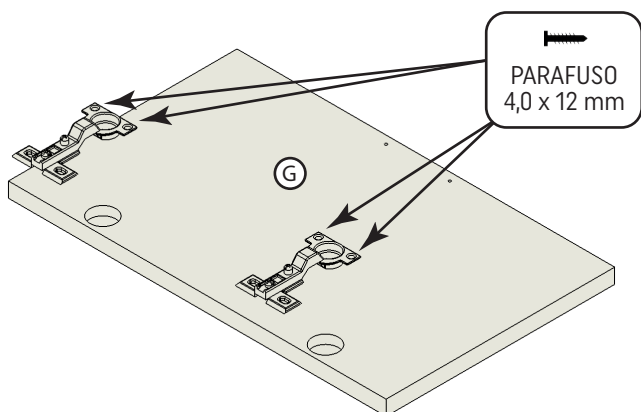


10. Fixe a Porta (G) nas marcações existentes do Fundo (A), utilizando parafusos 4,0 x 12 mm.

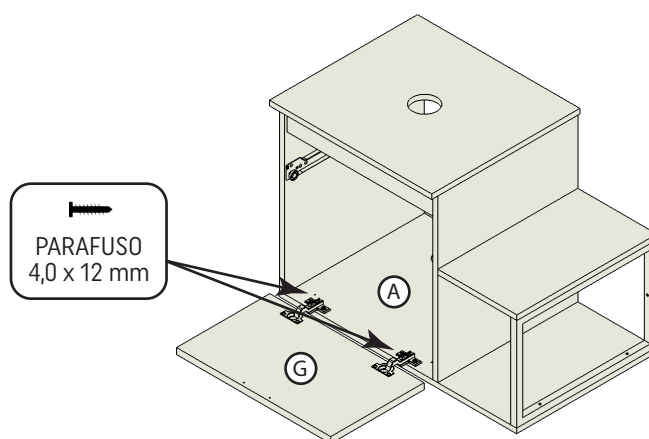


11. Para montar as gavetas, parafuse as Laterais de Gaveta (J) à Traseira de Gaveta (I) com parafusos 3,5 x 40 mm. Em seguida, insira os parafusos mini-fix na Frente de Gaveta (H), encaixe as Laterais (J) e aperte com as castanhas mini-fix.


12. Com a estrutura da gaveta montada, alinhe o Fundo de Gaveta (K) à Frente de Gaveta (H) e pregue com os pregos.

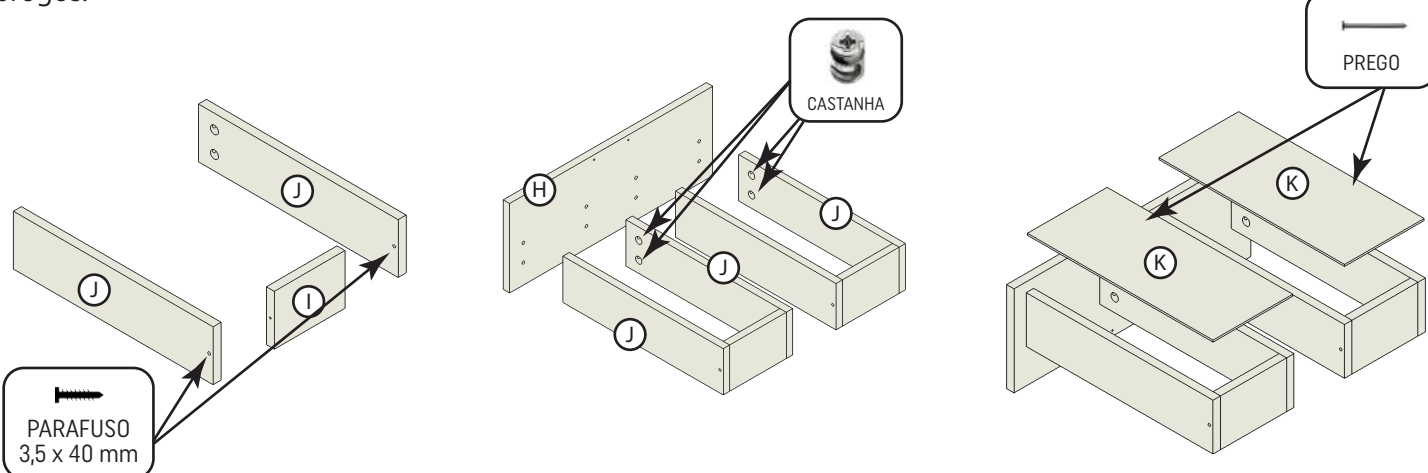

13. Para finalizar, encaixe a corrediça no Fundo (K) e nas Laterais de Gaveta (J) e fixe-as com os parafusos 4,0 x 12 mm.

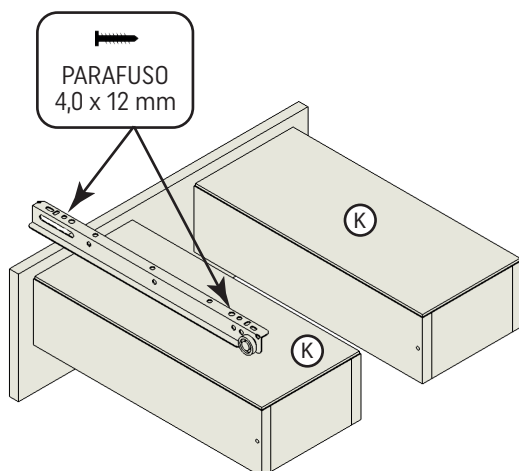


14. Instale os puxadores na Porta (G) e na Gavetas (H), utilizando parafusos 4,0 x 12 mm.

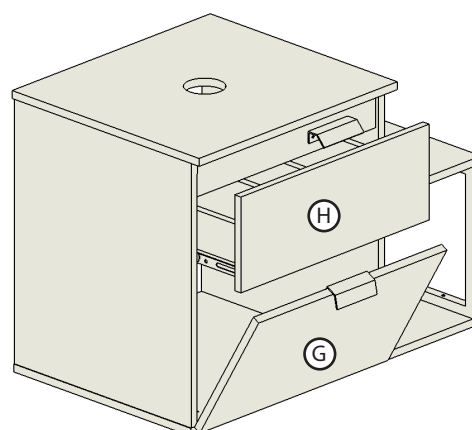


ESPELHEIRA


14. Inicie a montagem da espelheira fixando a Prateleira Grande (O) na Traseira (N) utilizando parafusos 3,5 x 40 mm.

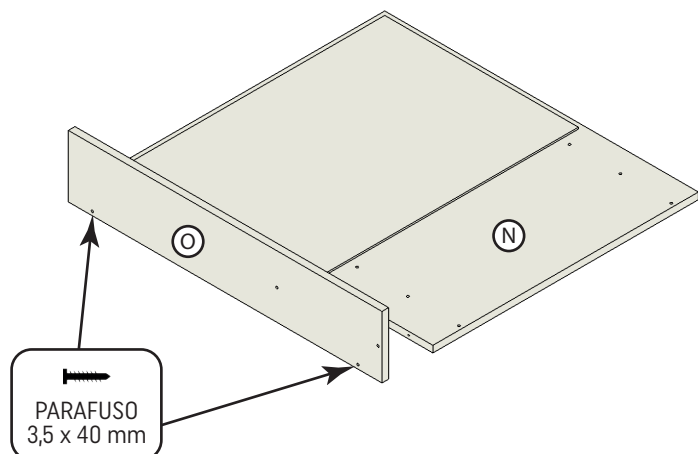


15. Fixe a Lateral Direita (P) e Lateral Esquerda (Q) na Prateleira Grande (O) e na Traseira (N) utilizando parafusos 3,5 x 40 mm.

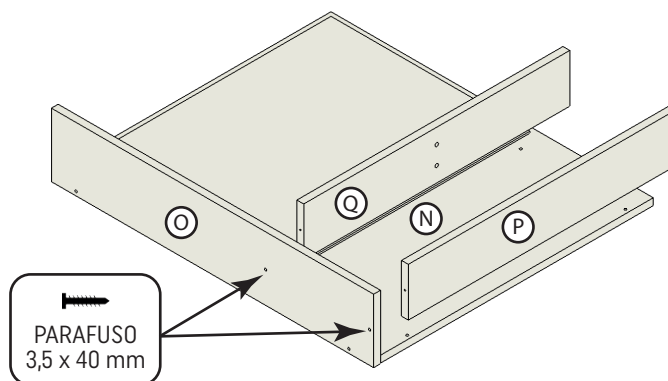


16. Fixe o Tampo (S) nas Laterais (P e Q), utilizando parafusos 3,5 x 40 mm.

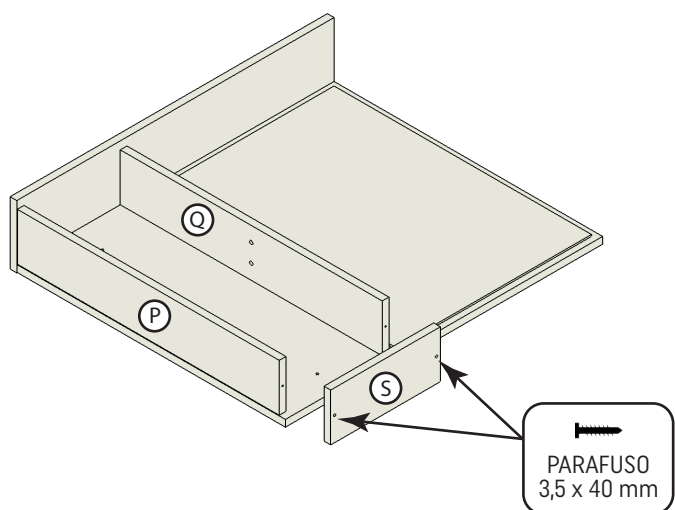


17. Insira o suporte na parte interna das Laterais (P e Q) e insira a Prateleira Pequena (R).

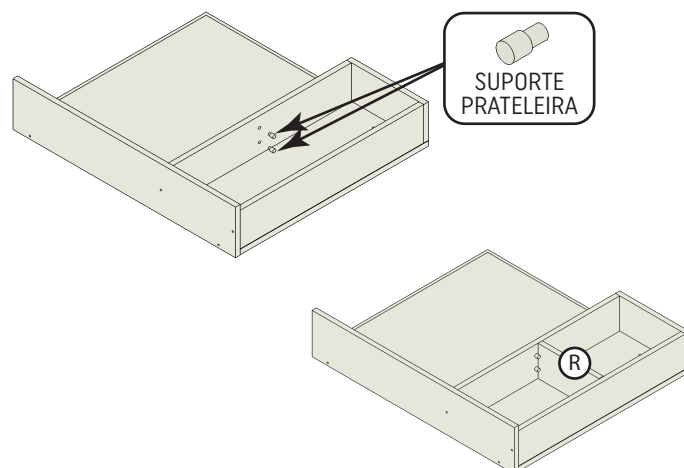


18. Parafuse as dobradiças na Porta (T) utilizando os parafusos 4,0 x 12 mm.

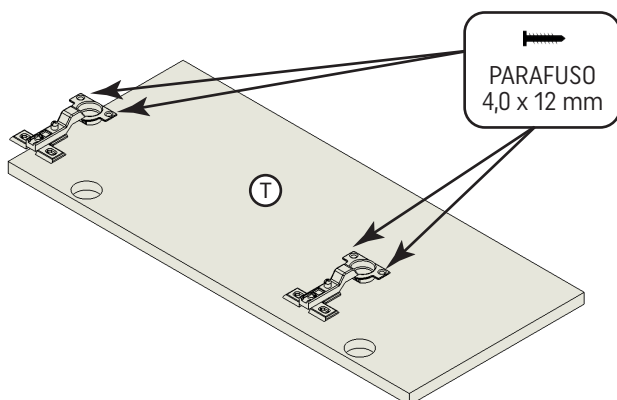


19. Fixe a Porta (T) nas marcações existentes da Lateral Direita (P), utilizando parafusos 4,0 x 12 mm.

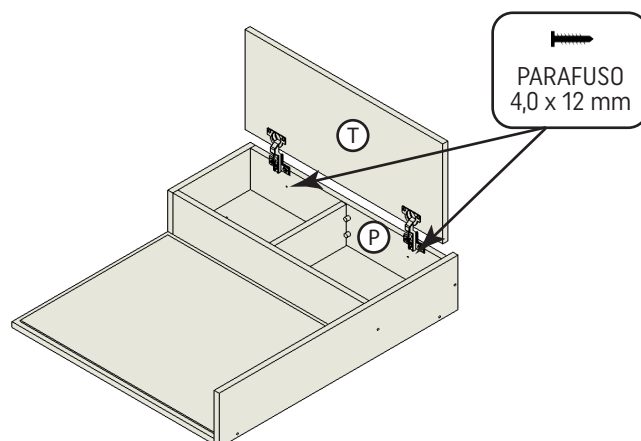

20. Fixe a Estrutura de Ferro (U) na Prateleira Grande (O), utilizando os parafusos 3,5 x 25mm.

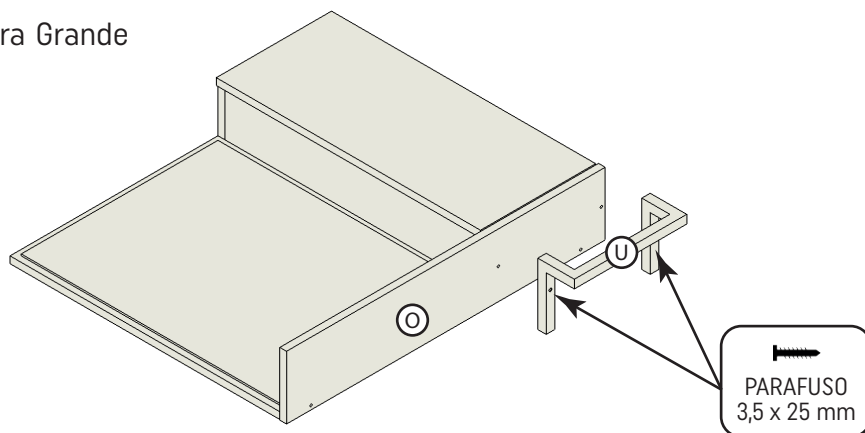


21. Para instalação do gabinete, utilize uma furadeira equipada com broca de 8 mm para fazer os furos na parede, conforme as marcações das cantoneiras metálicas fixadas no gabinete. Insira as buchas de 8 mm e parafuse com os parafusos 5,0 x 35 mm. A altura recomendada para a borda superior da pia é entre 85 e 93 cm do chão.

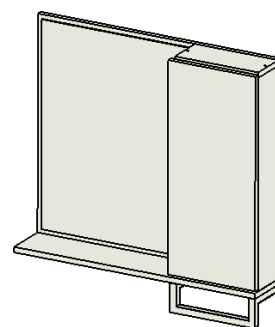

22. Para garantir melhor fixação e evitar infiltrações, aplique silicone no tampo, na parte em contato com a parede.


23. Utilize um nível para apoiar a espelheira na parede na altura desejada. Faça as marcações na parede conforme as furações presentes na traseira da espelheira. Fure a parede com broca de 6 mm, insira as buchas e parafuse a espelheira com os parafusos 4,0 x 40 mm.

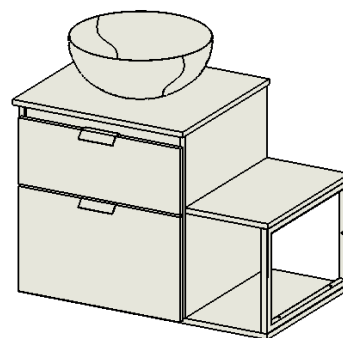

24. Para fixar a cuba, posicione-a sobre o tampo. Em seguida, insira a válvula (não inclusa) na parte interna da cuba e coloque o suporte metálico na parte inferior da válvula, por dentro do gabinete. Por fim, fixe a válvula utilizando a rosca.



Recomenda-se utilizar a válvula de 1.1/4" (31.75mm)

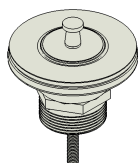

SUPORTE METÁLICO

