


MANUAL DE MONTAGEM: CARRINHO KOPER


1053



KIT FERRAGEM (INCLUSO):

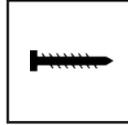


PARAFUSO
6,0 X 50mm

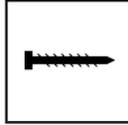

PARAFUSO
5,0 X 50mm




PARAFUSO
3,5 X 25mm

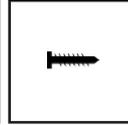

PARAFUSO
3,5 X 16mm



RODÍZIO

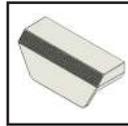

PUXADOR




CHAVE ALLEN



ANTES DE INICIAR A MONTAGEM
RETIRE AS PEÇAS QUE ESTÃO NO
INTERIOR DO PRODUTO.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

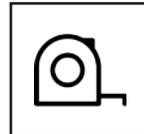

TRENA



FURADEIRA

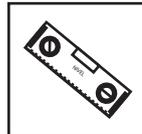

NÍVEL




CHAVE PHILLIPS




2 PESSOAS

PASSO A PASSO


1 – Apoie a estrutura de madeira no chão e alinhe a estrutura metálica conforme as marcações presentes nas laterais. Para fixar, utilize a chave allen com os parafusos 5,0 x 50mm.

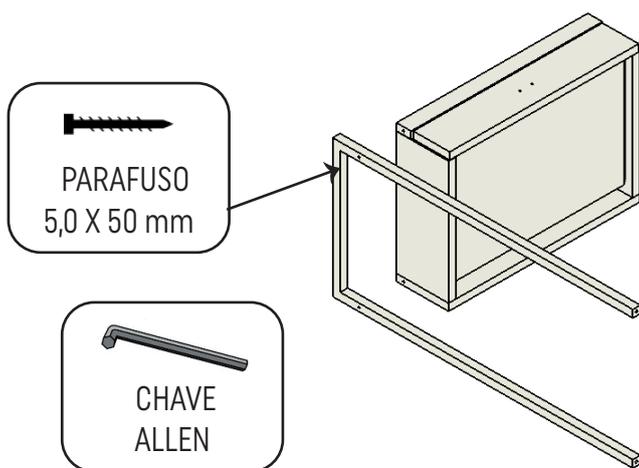


2 – Encaixe o aramado nas furações presentes na estrutura metálica.

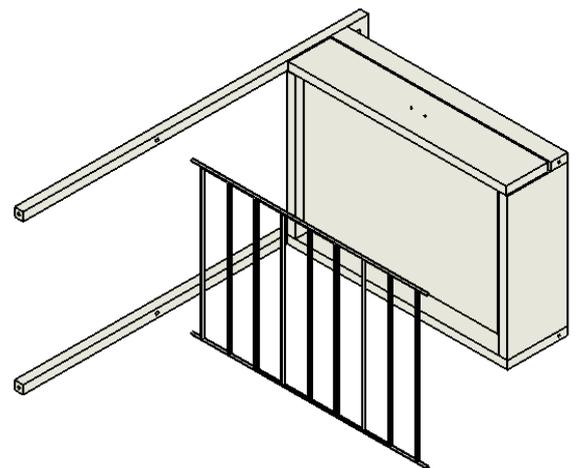


3 – Alinhe a outra estrutura metálica e parafuse com os parafusos 5,0 x 50mm.

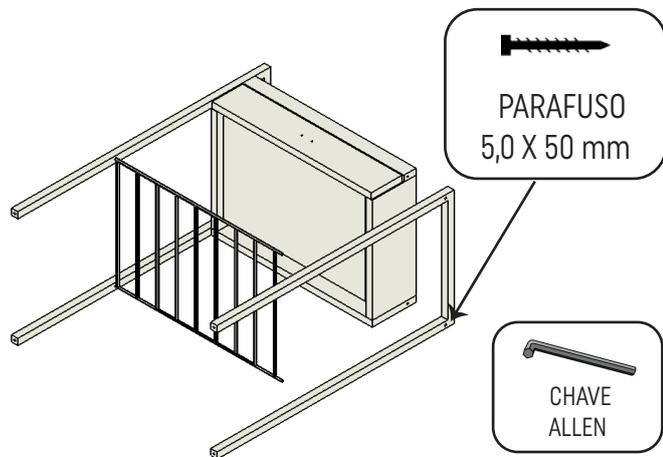


4 - Posicione os rodízios de silicone conforme as marcações existentes no fundo. Fixe com os parafusos 3,5 x 16mm.

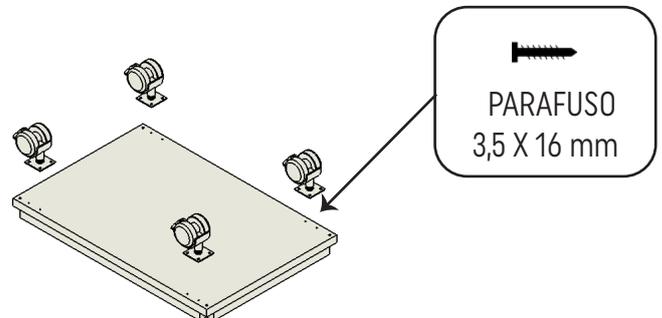

5 – Fixe o fundo às estruturas, utilize os parafusos 6,0 x 50mm.

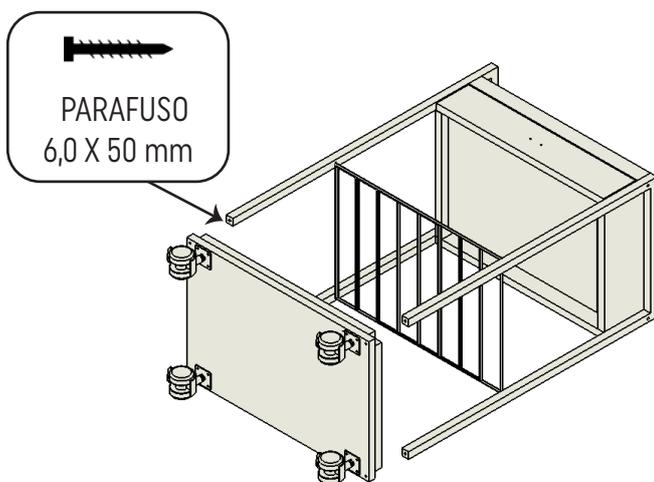

6 – **Com Gaveta:** Para instalar o puxador na gaveta, utilize os parafusos 3,5 x 25mm.

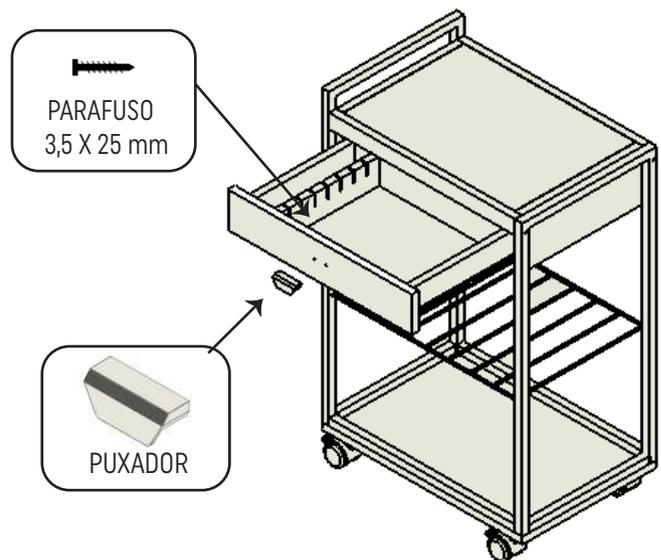

Acesse o vídeo para ver o passo a passo de montagem. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado.



CARRINHO KOPER SEM GAVETA



CARRINHO KOPER COM GAVETA