


MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO: ESPELHEIRA GALIO

1316

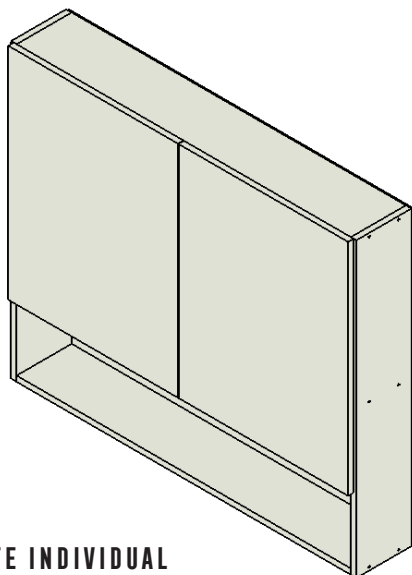


*GABINETE INDIVIDUAL
NÃO ACOMPANHA ESPELHEIRA

RELAÇÃO DE PEÇAS

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
A	03	FUNDO / PRATELEIRA / TAMPO	729 X 120 mm
B	01	LATERAL ESQUERDA	639 X 120 mm
C	01	LATERAL DIREITA	639 X 120 mm
D	02	PORTA	480 X 370 mm
E	02	TRASEIRA	317 x 750 mm

KIT FERRAGEM (INCLUSO):

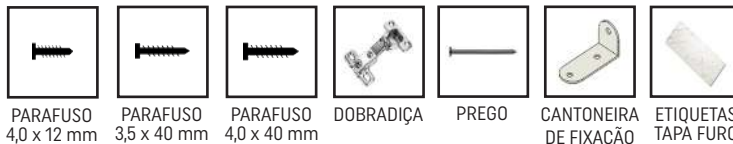


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:




ANTES DE INICIAR MONTAGEM
RETIRE AS PEÇAS QUE ESTÃO
NO INTERIOR DO PRODUTO.

PASSO A PASSO

1. Una o Fundo / Prateleira / Tampo (A) da espeleira com a Lateral Direita (C) e Esquerda (B), fixe com os parafusos 3,5 x 40 mm.

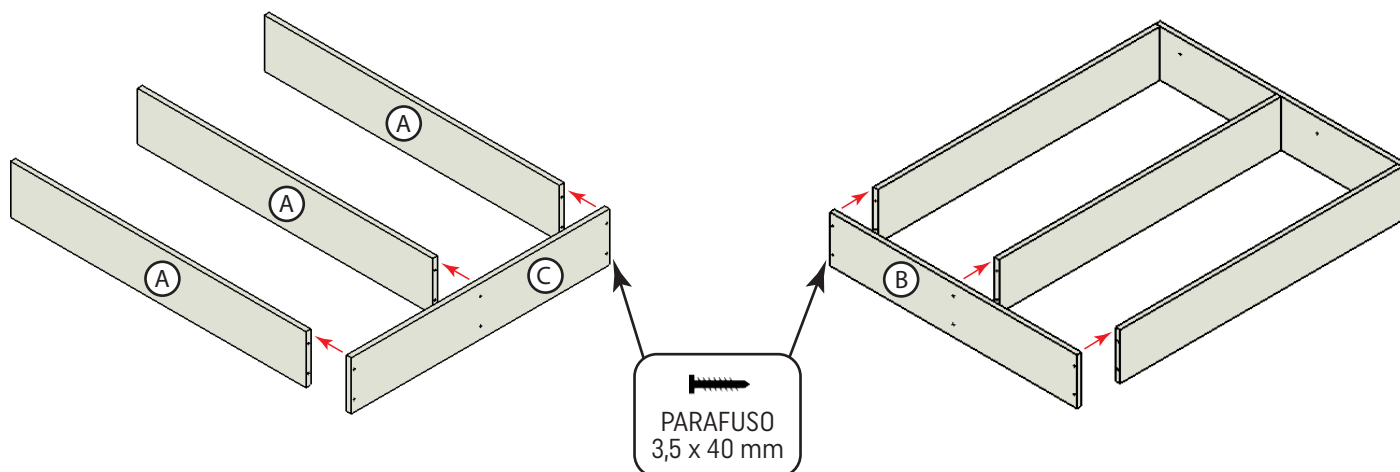


2. Alinhe a estrutura da espeleira com a Traseira (E) e fixe com os pregos.

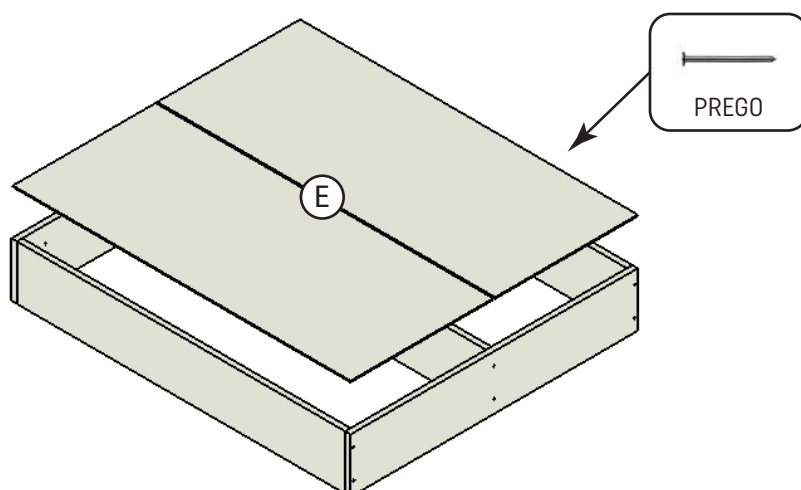

Acesse o vídeo para ver o
passo a passo de montagem.
Basta apontar a câmera do
seu celular para o QR Code
abaixo.


PAG 01

3. Instale as cantoneiras de fixação nas laterais (B e C) alinhado no canto superior da espelheira, utilize os parafusos 4,0 x 12mm.

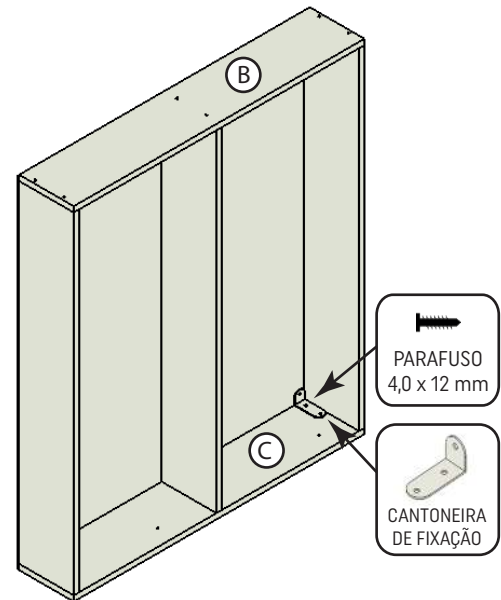

4. Parafuse as dobradiças na Porta (D) com os parafusos 4,0 x 12 mm.

5. Parafuse-as na parte interna das Laterais (B e C) da espelheira, utilize os parafusos 4,0 x 12 mm.

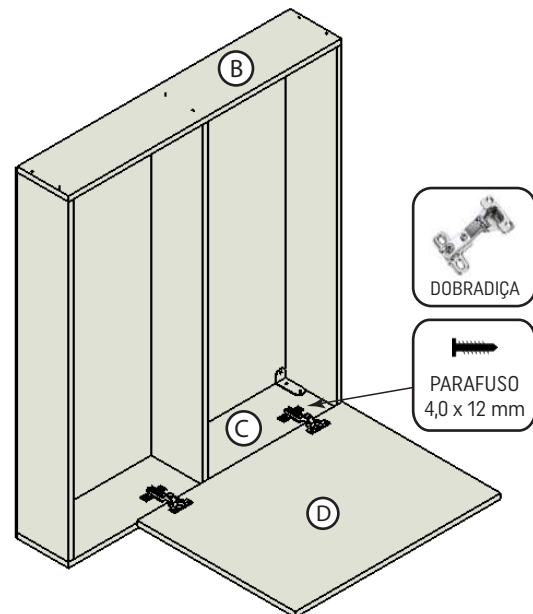

6. Com um nível, apoie a espelheira na parede na altura desejada. Com os parafusos 4,0 x 40 mm faça as marcações na parede, conforme os suportes de fixação presentes na traseira da espelheira. Fure a parede com broca 6 mm, insira as buchas e parafuse a espelheira com os parafusos 4,0 x 40 mm.

