


MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO: RACK PENTEADEIRA SELENE

1439

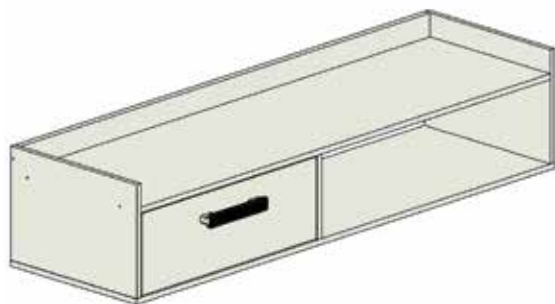

RELAÇÃO DE PEÇAS

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
A	1	TAMPO	1174 X 350 X 12
B	1	LATERAL DIR	240 X 350 X 12
C	1	LATERAL ESQ	240 X 350 X 12
D	1	DIVISÃO	177 X 350 X 12
E	1	BARRA TRASEIRA	1174 X 50 X 15
F	1	PORTA BASCULANTE	500 X 172 X 12
G	1	FUNDO	1200 X 350 X 12

KIT FERRAGEM (INCLUSO):



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:




ACESSE O VÍDEO PARA VER O PASSO A PASSO DE MONTAGEM.

Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code abaixo.




PASSO A PASSO


1. Encaixe a Lateral Direita (B) no Tampo (A). Insira uma cavilha na furação central da lateral e, em seguida, fixe com parafusos 3,5 x 40 mm.

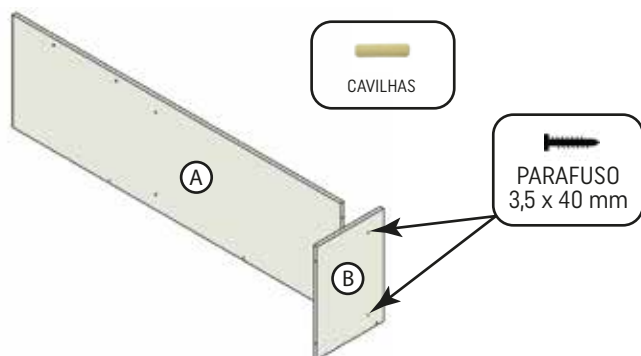


2. Parafuse os mini-fix no Tampo (A). Depois, encaixe a Divisão (D) e aperte utilizando as castanhas mini-fix.

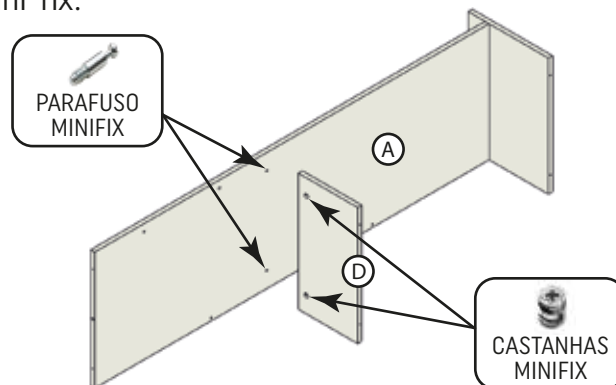

3. Encaixe a Lateral Esquerda (C) no Tampo (A), insira a cavilha na furação central e parafuse com parafusos 3,5 x 40 mm.

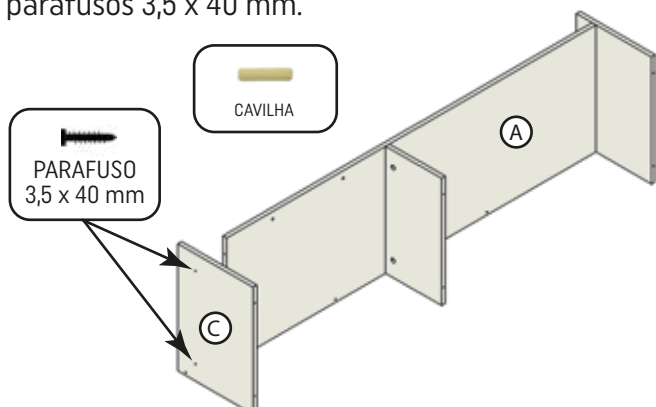


4. Fixe a Barra Traseira (E) no Tampo (A) e nas Laterais (B e C) utilizando os parafusos 3,5 x 40 mm.

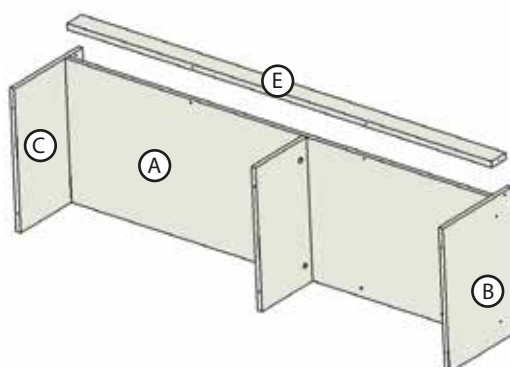


PAG 01


5. Insira os suportes na parte inferior do Tampo (A).

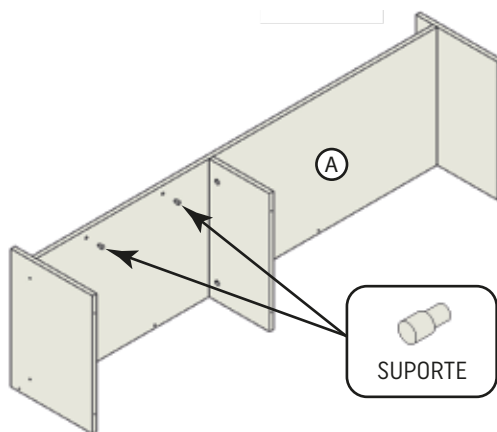


6. Parafuse as dobradiças na Porta (F) utilizando os parafusos 4,0 x 12 mm.

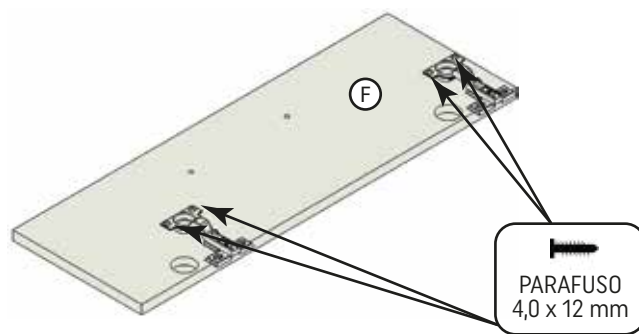


7. Alinhe a Porta (F) às marcações existentes no Fundo (G) e fixe com parafusos 4,0 x 12 mm.

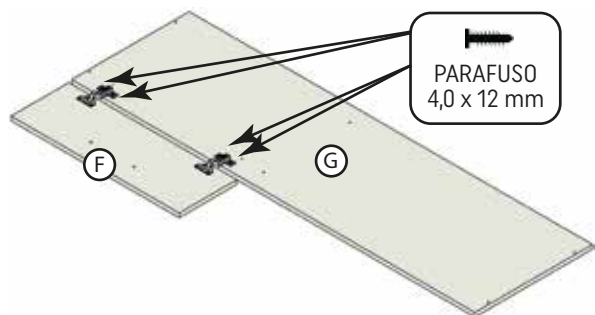


8. Em seguida, fixe o Fundo (G) nas Laterais (B e C) e na Divisão (D), com os parafusos 3,5 x 40 mm.

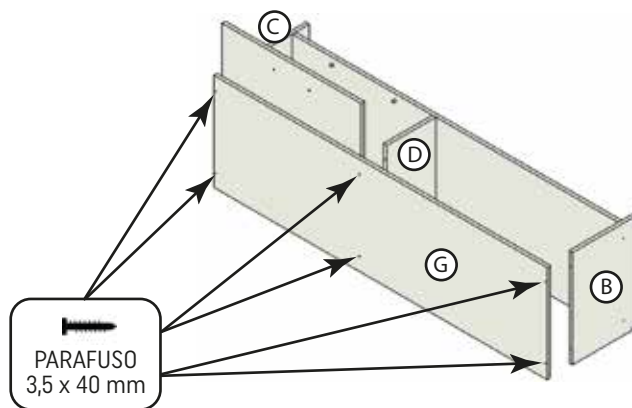

9. Fixe o puxador na Porta (F) utilizando os parafusos 3,5 x 25 mm.

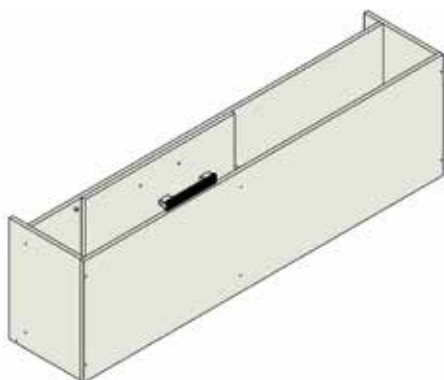

10. Parafuse as cantoneiras na parte interna traseira das Laterais (B e C) e Divisão (D) com parafusos 4,0 x 12 mm.

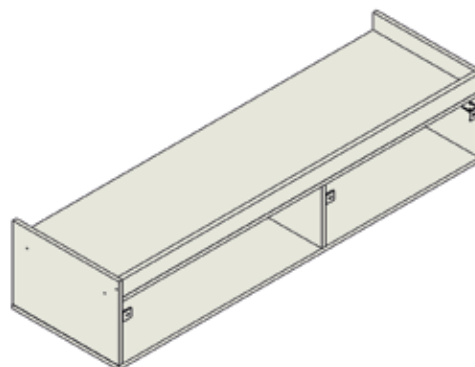

11. Defina a altura ideal para instalação do móvel. Com uma furadeira e broca de 8 mm, faça os furos na parede conforme as marcações das cantoneiras metálicas. Insira as buchas de 8 mm e fixe o móvel utilizando parafusos 5,0 x 35 mm.

