


MANUAL DE MONTAGEM: MESA CENTAURO

1401

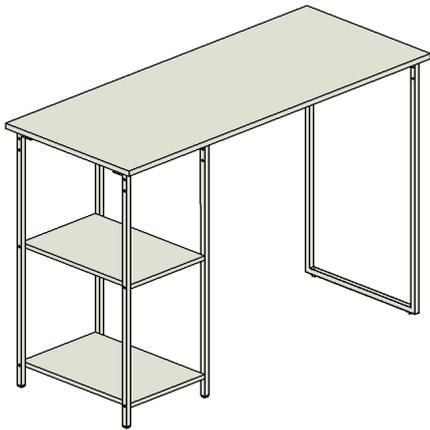

| RELAÇÃO DE PEÇAS | | | |
|------------------|--------|-----------------------------|-----------------|
| CÓD | QUANT. | DESCRIÇÃO | MEDIDAS |
| A | 2 | PRATELEIRA | 270 X 399 X 12 |
| B | 1 | TAMPO | 1100 X 450 X 15 |
| C | 1 | BARRA TRASEIRA | 752 X 80 X 15 |
| D | 1 | ESTRUTURA METÁLICA PÉ MAIOR | |
| E | 4 | ESTRUTURA METÁLICA PÉ MENOR | |

KIT FERRAGEM (INCLUSO):



PARAFUSO
3,5 x 25 mm



PARAFUSO
3,5 x 40 mm



SAPATA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



PARAFUSADEIRA



CHAVE
PHILLIPS



MARTELO



01 PESSOA


PASSO A PASSO

ACESSE O VÍDEO PARA VER O PASSO A PASSO DE MONTAGEM.


Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code abaixo.




1. Encaixe duas Estruturas Metálicas Pé Menor (E) no lado direito, alinhando os furos das peças metálicas com os furos da Prateleira (A), e fixe com os parafusos 3,5 x 40 mm. A curvatura da estrutura metálica deve estar posicionada voltada para dentro da montagem, ou seja, direcionada para o lado interno da prateleira.

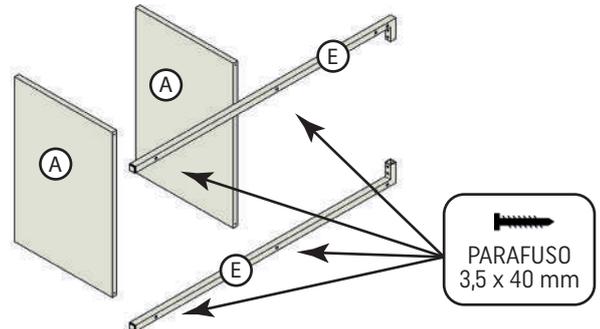


02. Repita o processo com as outras duas Estruturas Metálicas Pé Menor (E) no lado esquerdo, fixando também com os parafusos 3,5 x 40 mm.

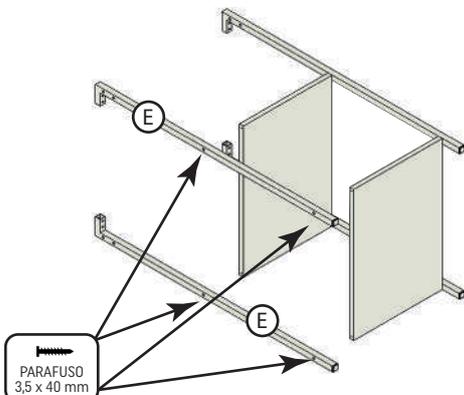


03. Fixe o Tampo (B) nas Estruturas Metálicas, utilizando os parafusos 3,5 x 25 mm.

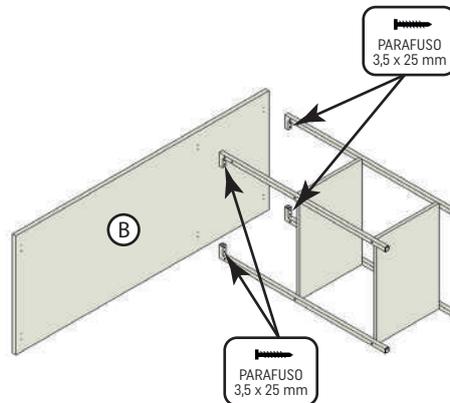

04. Fixe a Barra Traseira (C) na estrutura metálica, utilizando os parafusos 3,5 x 40 mm. Ela pode ser instalada em ambos os lados, a depender do lado que desejar manter as prateleiras.

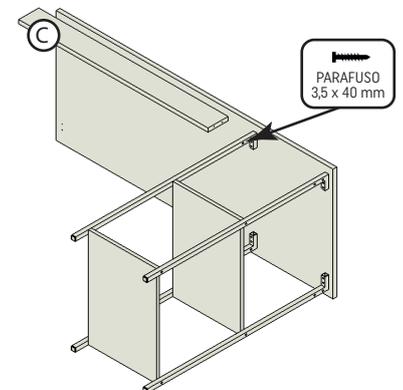

6. Alinhe a última Estrutura Metálica Pé Maior (D) e fixe-a no Tampo (B), utilizando os parafusos 3,5 x 25 mm, e na Barra Traseira (C), utilizando os parafusos 3,5 x 40 mm.

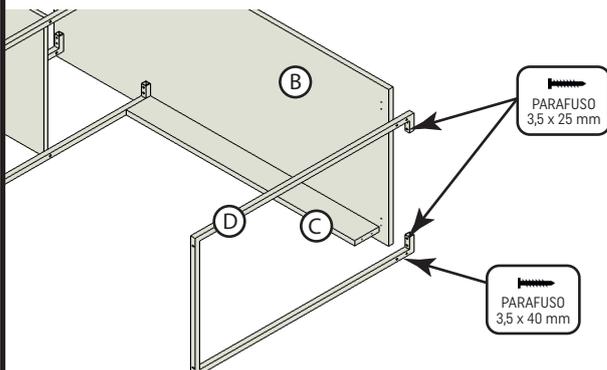

7. Encaixe as sapatas nas extremidades da Estrutura Metálica Pé Maior (D).

