


MANUAL DE MONTAGEM: MÓDULO PLATINA


1475

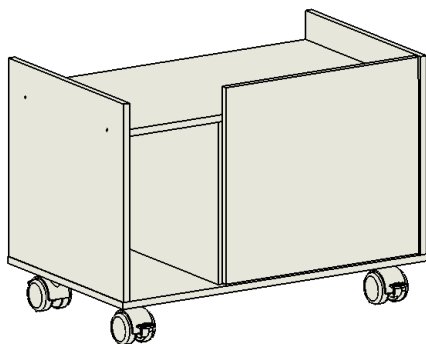

RELAÇÃO DE PEÇAS

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
A	1	FUNDO	600 X 360 X 12
B	1	LATERAL DIR	343 X 360 X 12
C	1	LATERAL ESQ	343 X 360 X 12
D	1	TAMPO	574 X 345 X 12
E	1	DIVISÃO	284 X 345 X 12
F	1	PORTA	340 X 380 X 12
G	1	TRASEIRA	394 X 303 X 2.8

KIT FERRAGEM (INCLUSO):



CAVILHA DOBRADIÇA PARAFUSO 3,5 x 12 mm PARAFUSO 3,5 x 40 mm PARAFUSO 4,0 x 12 mm PREGO RODÍZIO SEM TRAVA RODÍZIO COM TRAVA ETIQUETA TAPA FURO

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



MARTELO TRENA FURADEIRA/ PARAFUSADEIRA CHAVE PHILLIPS 01 PESSOA

ACESSE O VÍDEO PARA
VER O PASSO A PASSO
DE MONTAGEM.

Basta apontar a câmera do
seu celular para o QR Code.




ATENÇÃO:


Antes de montar, VERIFIQUE COM ATENÇÃO TODAS
AS MEDIDAS. A montagem impede a devolução
por arrependimento.

PASSO A PASSO


1. Inicie a montagem fixando a Lateral Esquerda (C) no Fundo (A), utilizando os parafusos 3,5 x 40 mm.

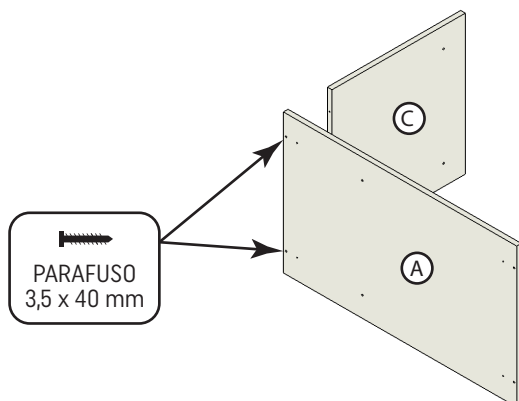


2. Fixe a Divisão (E) no Fundo (A) com os parafusos 3,5 x 40 mm.

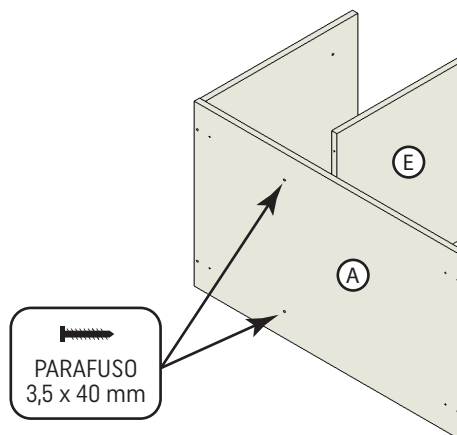

3. Insira as cavilhas no Tampo (D), encaixe na Divisão (E) e fixe na Lateral Esquerda (C), utilizando os parafusos 3,5 x 40 mm.

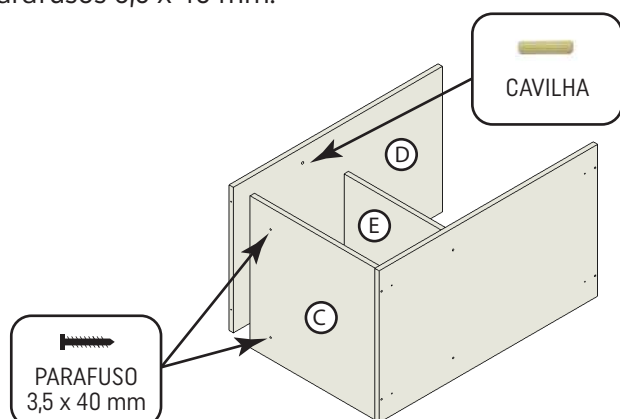


4. Fixe a Lateral Direita (B) no Tampo (D) e no Fundo (A) com os parafusos 3,5 x 40 mm.

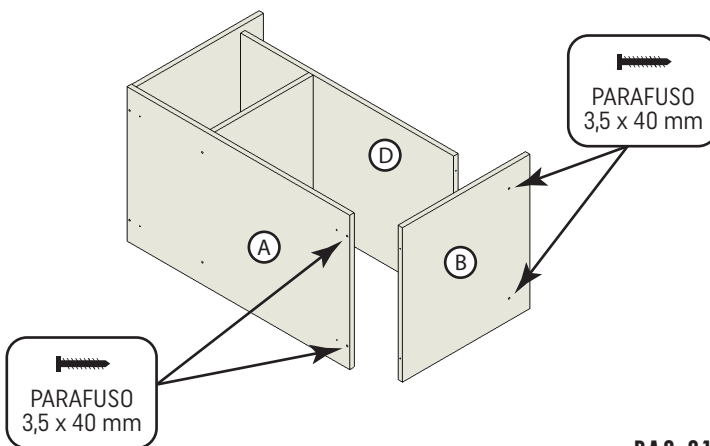


PAG 01


5. Alinhe a Traseira (G) com o móvel e fixe-a utilizando os pregos.

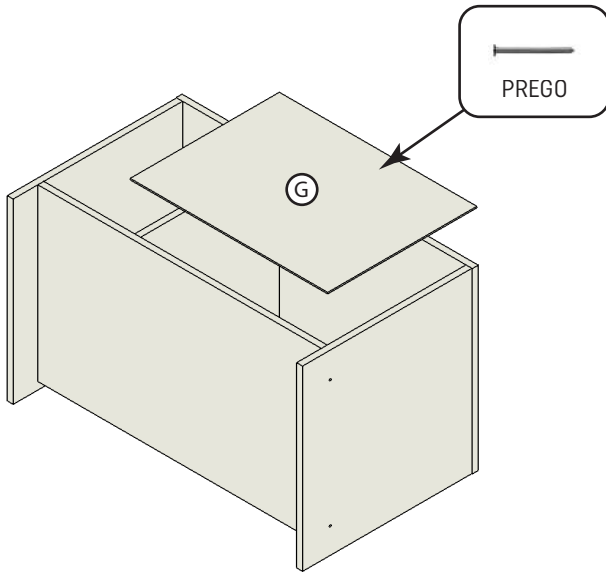

6. Insira as dobradiças nas furações da Porta (F) e fixe-as com parafusos 4,0 x 12 mm.

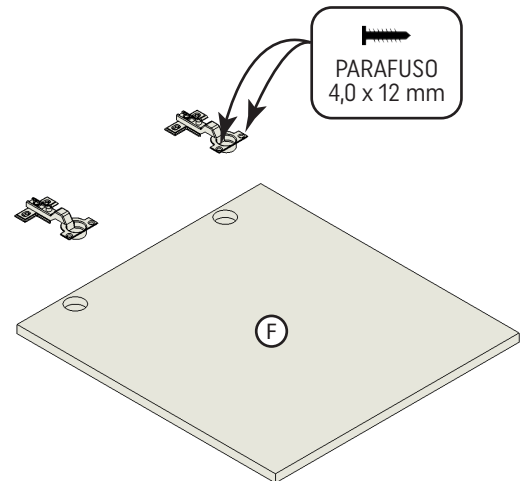

7. Em seguida, parafuse as dobradiças nas marcações da Lateral Direita (B) do móvel, utilizando parafusos 4,0 x 12 mm.

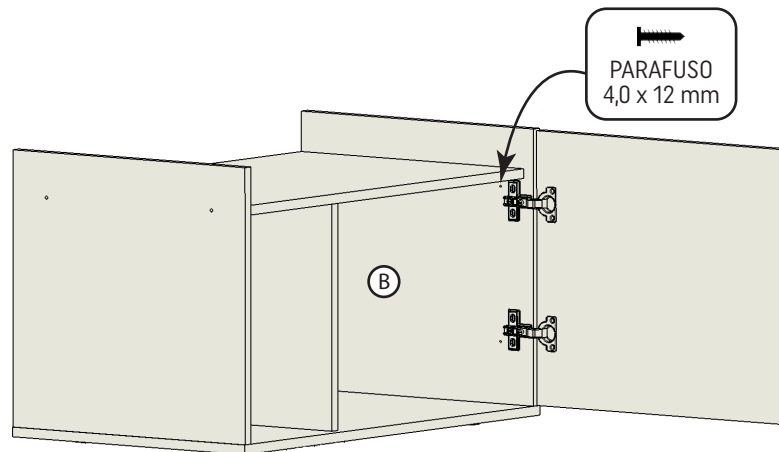

8. Instale os rodízios com os parafusos 3,5 x 12 mm, seguindo as marcações existentes no Fundo (A). Cuide para instalar os dois rodízios com trava na frente, para facilitar o travamento do módulo durante a utilização.

