




428

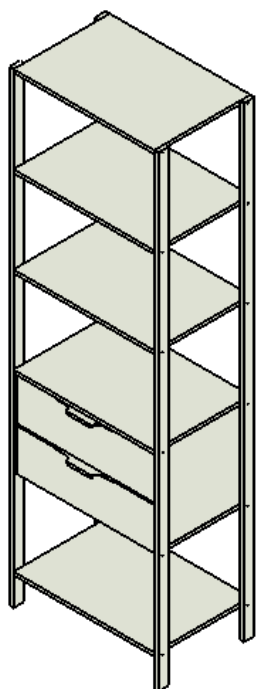

## KIT FERRAGEM (INCLUSO):



PARAFUSO  
4,0 X 12mm




PARAFUSO  
3,5 X 40mm




PARAFUSO  
MINIFIX




CASTANHA



PUXADOR



PREGO



DOBRADIÇA

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



MARTELO



CHAVE PHILLIPS



1 PESSOA

**ATENÇÃO:** Antes de montar, VERIFIQUE COM ATENÇÃO TODAS AS MEDIDAS. A montagem impede a devolução por arrependimento.

**ACESSE O VÍDEO PARA VER O PASSO A PASSO DE MONTAGEM.**



Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code.



## PASSO A PASSO

1. Encaixe as dobradiças nas cavidades presentes nas portas (A) e fixe utilizando os parafusos 4,0x12mm.

Fixe a outra extremidade das dobradiças no fundo do módulo (B) nas marcações existentes com os mesmos parafusos. Repita esse processo com o tampo intermediário (B) também.

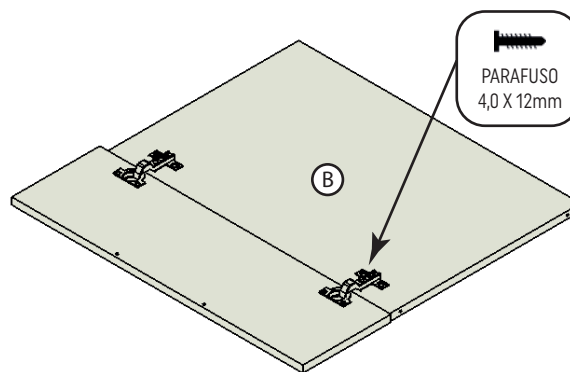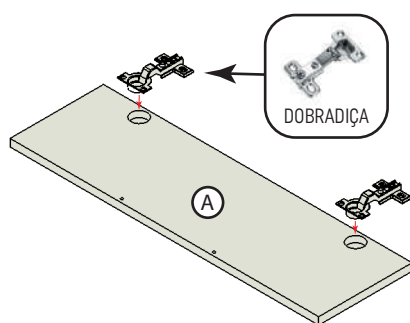


2. Comece a montar o módulo, para isso selecione o tampo (C) e os parafusos mini fix.

Agora fixe os parafusos minifix nas 4 furações presentes no tampo (C) e encaixe uma das laterais (D), cuidando para deixar as laterais com fita de borda para frente.


3. Encaixe as castanhas nas cavidades presentes na parte interna da lateral (D) e aperte-as.

4. Repita o processo na outra lateral (D) também.

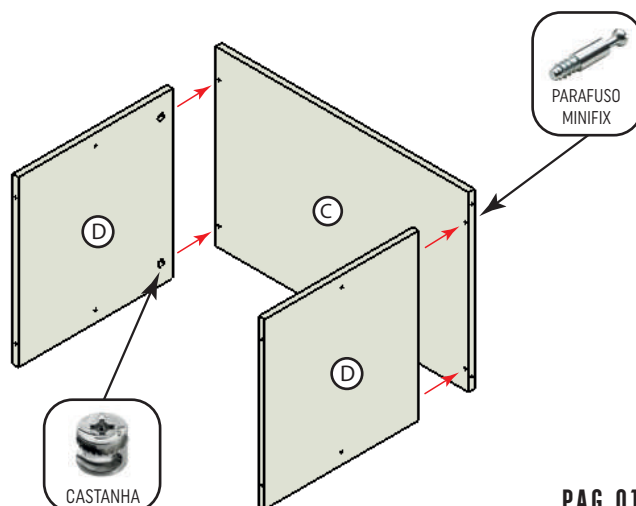


PAG 01


5. Então encaixe o tampo intermediário (B) dentro do módulo e, com os parafusos 3,5x40mm, fixe seguindo as furações presentes nas laterais (D).

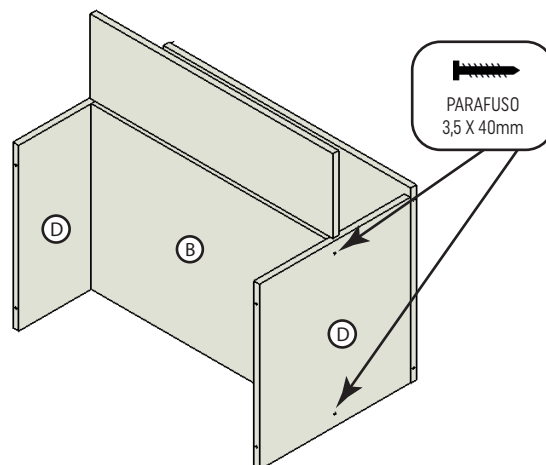


6. Agora encaixe o fundo (E) e fixe com os parafusos 3,5x40mm seguindo as furações existentes.

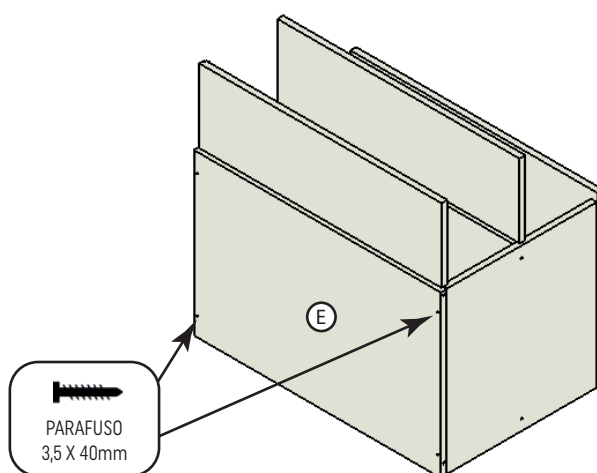


7. Vire o módulo e utilize os pregos para fixar a traseira em duratree na parte de trás do módulo.

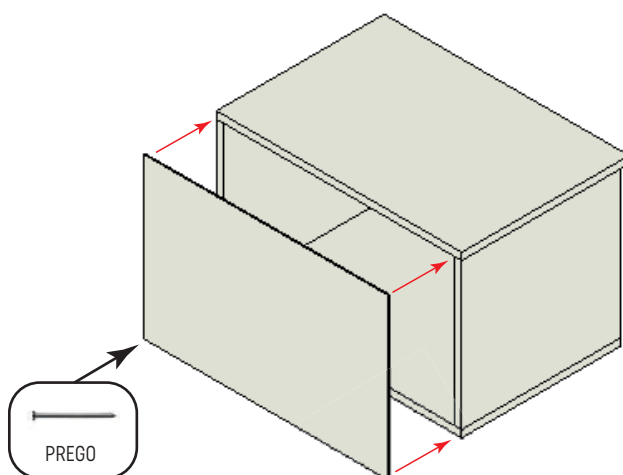


8. Apoie o módulo com a lateral no chão e fixe os pés, seguindo as furações nos pés e no módulo.

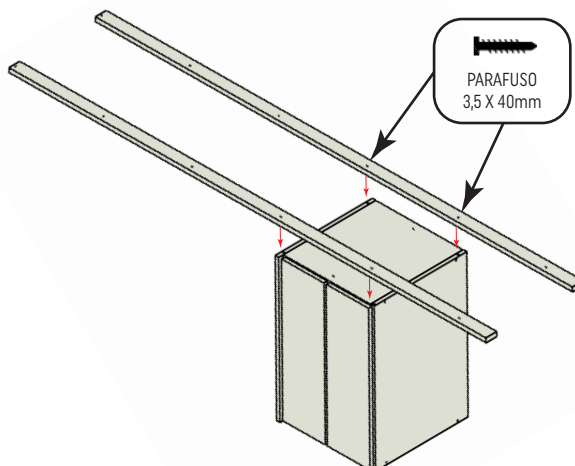

9. Comece a fixar as prateleiras, seguindo as furações presentes. Cuide para manter a borda com fita de borda sempre para frente.

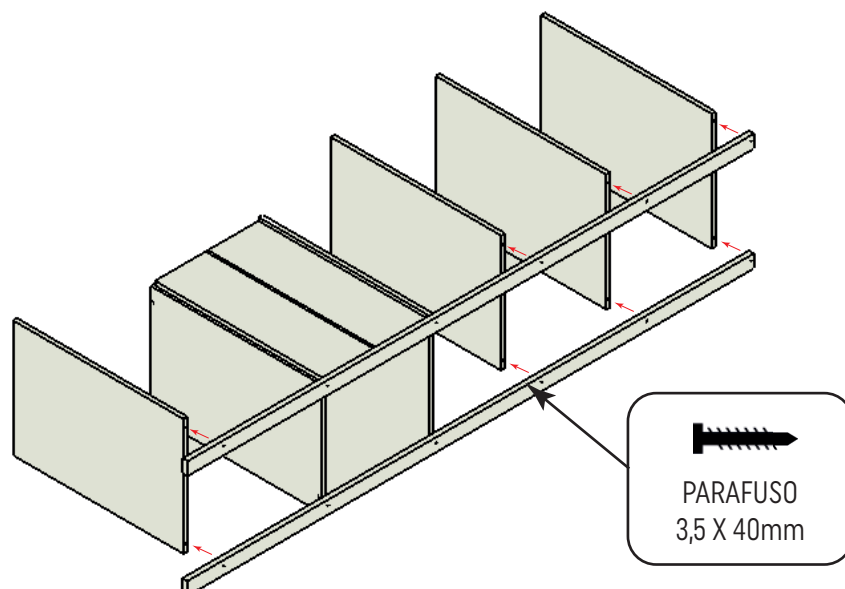

10. Vire a estante com cautela e fixe os outros dois pés deste lado também.

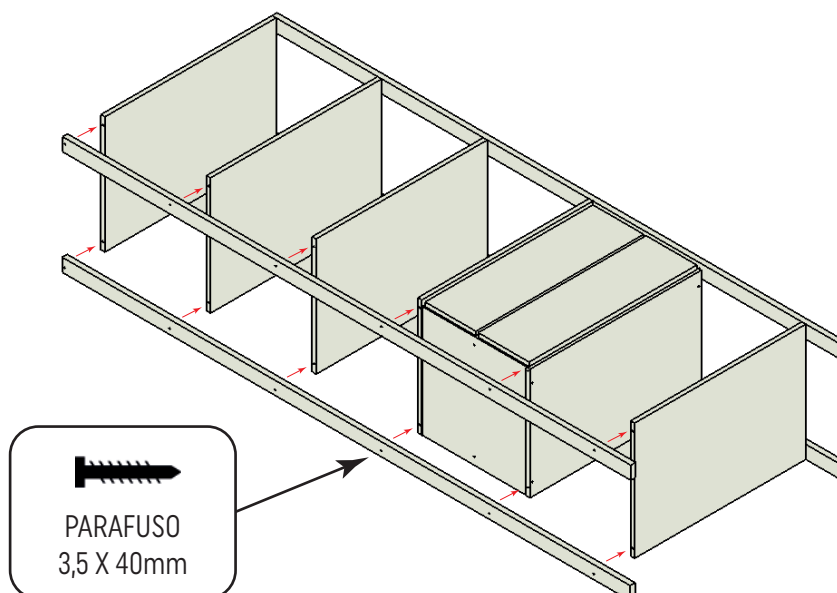

11. Finalize fixando os puxadores, siga as furações presentes nas portas e utilize os parafusos 4,0x12mm.

Se necessário, ajuste a regulação das portas, apertando ou afrouxando o parafuso central das dobradiças. Acesse o vídeo para ver o passo a passo.

