


MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO: CONJUNTO GALIO

1315

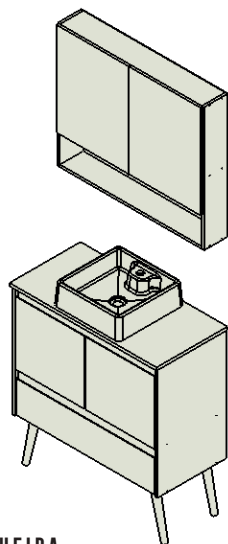

*GABINETE INDIVIDUAL
NÃO ACOMPANHA ESPELHEIRA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



MARTELO



PARAFUSADEIRA



CHAVE
PHILLIPS



02 PESSOAS



CHAVE
ALLEN

KIT FERRAGEM (INCLUSO):



PARAFUSO
4,0 x 12 mm



PARAFUSO
3,5 x 40 mm



PARAFUSO
5,0 x 60 mm



PARAFUSO
7,0 x 40 mm



PARAFUSO
MINIFIX



CASTANHA



PREGO



CAVILHAS




DOBRADIÇA



DOBRADIÇA
CALÇO-ALTO



ETIQUETAS
TAPA FURO



CANTONEIRA

PASSO A PASSO


ATENÇÃO: Antes de montar,
VERIFIQUE COM ATENÇÃO TODAS AS
MEDIDAS. A montagem impede
a devolução por arrependimento.

ACESSE O VÍDEO PARA VER O PASSO A PASSO DE MONTAGEM.


Basta apontar a câmera do
seu celular para o QR Code.




1. Encaixe a Lateral Esquerda (C) no Tampo Intermediário (E), fixando as peças utilizando os parafusos 3,5 x 40 mm.

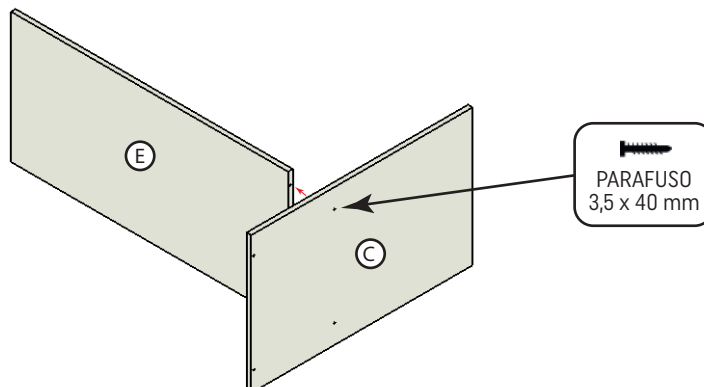

2. Encaixe as cavilhas nas Barras Dianteiras (F) e em seguida encaixe na lateral Esquerda (C).

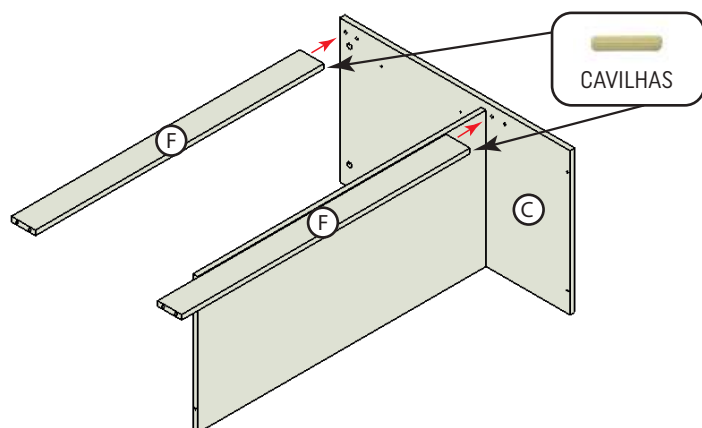


3. Encaixe a Lateral Direita (B) no Tampo Intermediário (E) e nas Barras Dianteira (F) e fixe utilizando os parafusos 3,5 x 40 mm.

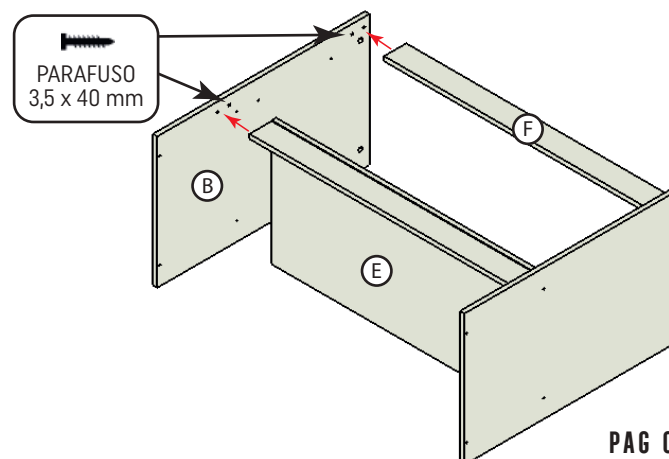


PAG 01


4. Encaixe as dobradiças na Porta Basculante (G) e parafuse com os parafusos 4,0 x 12 mm.

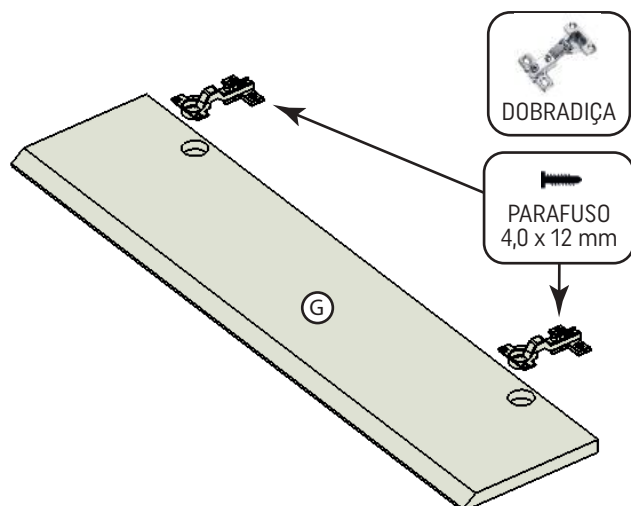


5. Fixe a Porta Basculante (G) nas marcações existentes no Fundo (D) utilizando os parafusos 4,0 x 12 mm.

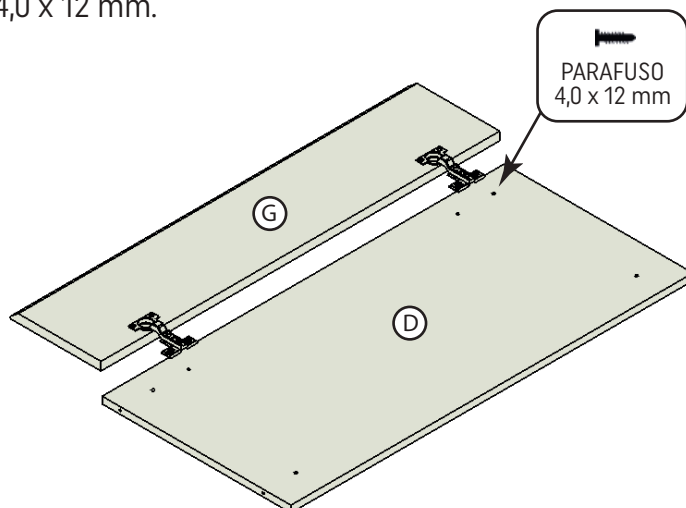


6. (OPCIONAL) Caso opte pelos pés (K), parafuse-os no Fundo (D) com os parafusos 7,0 x 40 mm utilizando a chave Allen.

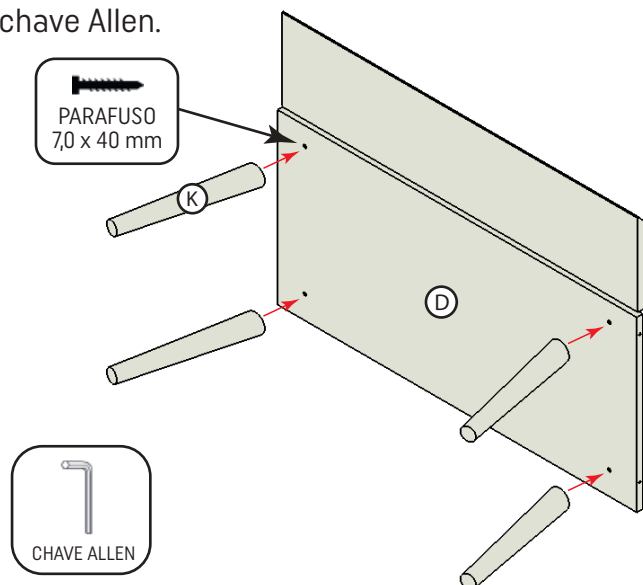


7. Fixe o Fundo (D) às Laterais (B e C), utilizando os parafusos 3,5 x 40 mm.

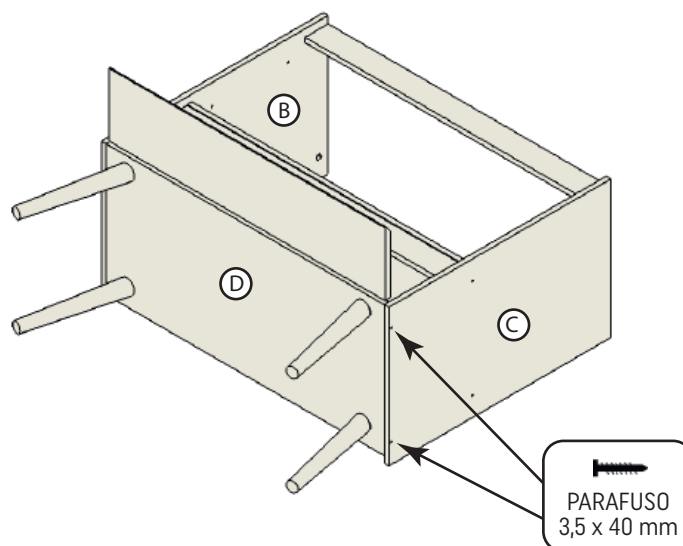


8. Fixe o Tampo (A) às Laterais (B e C), utilizando os parafusos minifix e cavilhas no tampo. Nas laterais (B e C) encaixe as castanhas e aperte para unir as peças.

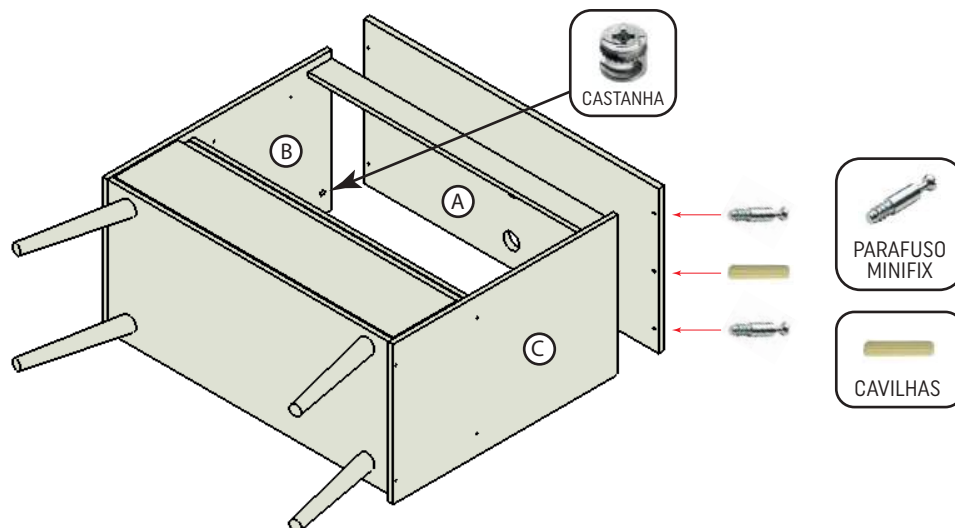


9. (OPCIONAL) Caso opte pelo gabinete sem pés, parafuse as cantoneiras nas Laterais (B e C), utilize os parafusos 4,0 x 12 mm

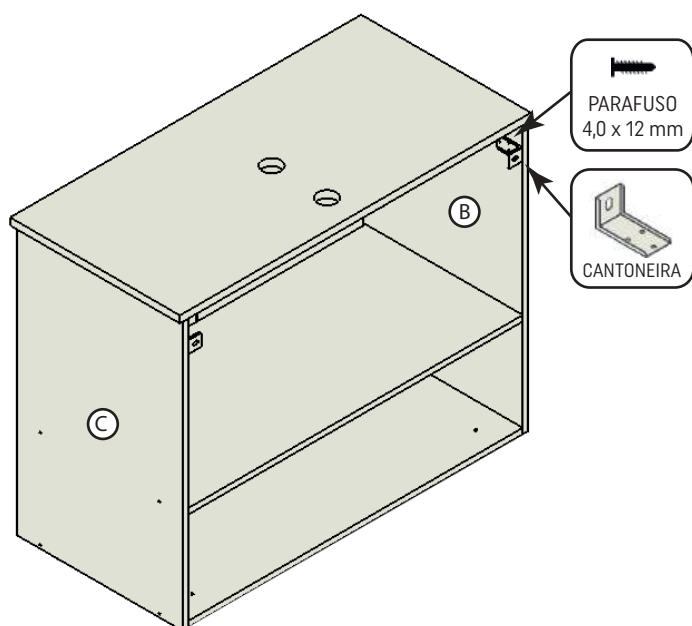


10. Alinhe o Gabinete com a Traseira (J) e fixe com os pregos.

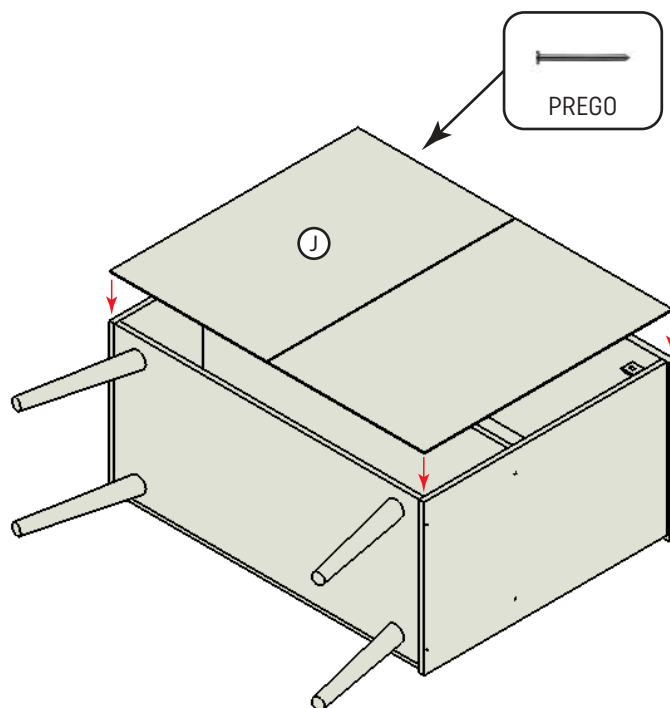

11. Parafuse as dobradiças calço alto nas Portas (H e I) com os parafusos 4,0 x 12 mm. Em seguida, Fixe as Portas (H e I) nas marcações existentes na parte interna das Laterais (B e C), utilizando os parafusos 4,0 x 12 mm.

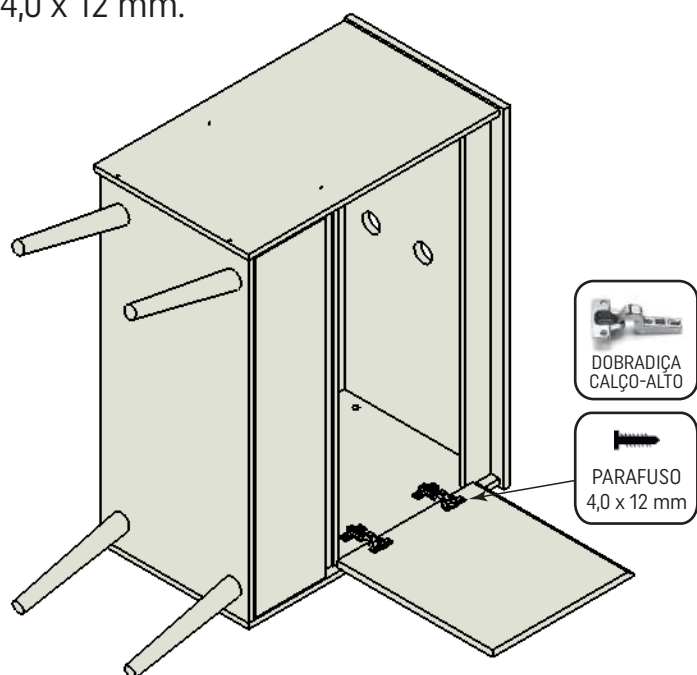


12. (OPCIONAL) Caso tenha optado pelo gabinete sem pés, Com a furadeira com broca 8 mm, faça os furos na parede conforme a furação existente nas cantoneiras metálicas fixadas no gabinete. Introduza as buchas de 8 mm e parafuse com os parafusos 5,0 x 60 mm.

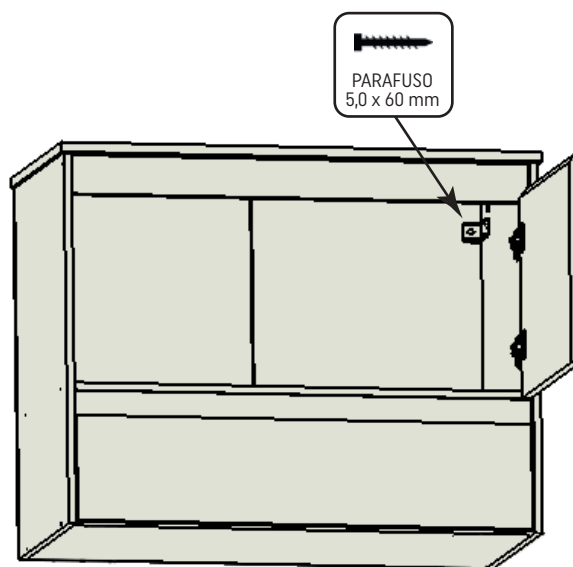

MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO: CONJUNTO GALIO

1315

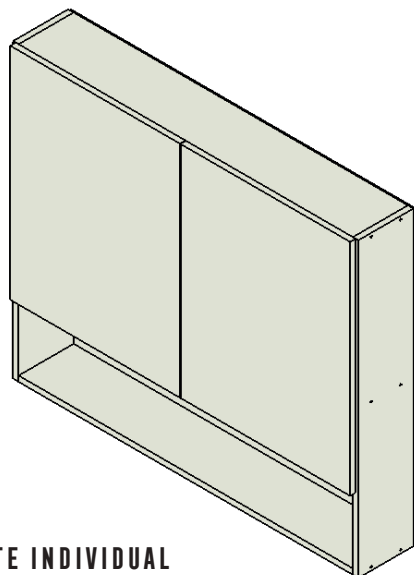

*GABINETE INDIVIDUAL
NÃO ACOMPANHA ESPELHEIRA

RELAÇÃO DE PEÇAS

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
A	03	FUNDO / PRATELEIRA / TAMPO	729 X 120 mm
B	01	LATERAL ESQUERDA	639 X 120 mm
C	01	LATERAL DIREITA	639 X 120 mm
D	02	PORTA	480 X 370 mm
E	02	TRASEIRA	317 x 750 mm

KIT FERRAGEM (INCLUSO):




FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:




ANTES DE INICIAR MONTAGEM
RETIRE AS PEÇAS QUE ESTÃO
NO INTERIOR DO PRODUTO.

PASSO A PASSO

13. Una o Fundo / Prateleira / Tampo (A) da espelheira com a Lateral Direita (C) e Esquerda (B), fixe com os parafusos 3,5 x 40 mm.

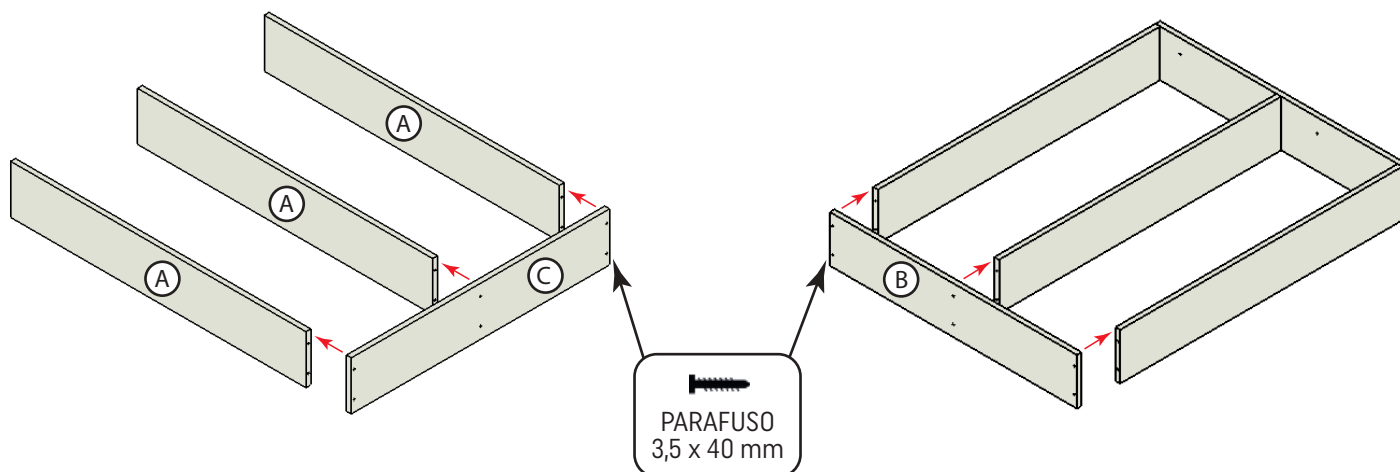


14. Alinhe a estrutura da espelheira com a Traseira (E) e fixe com os pregos.

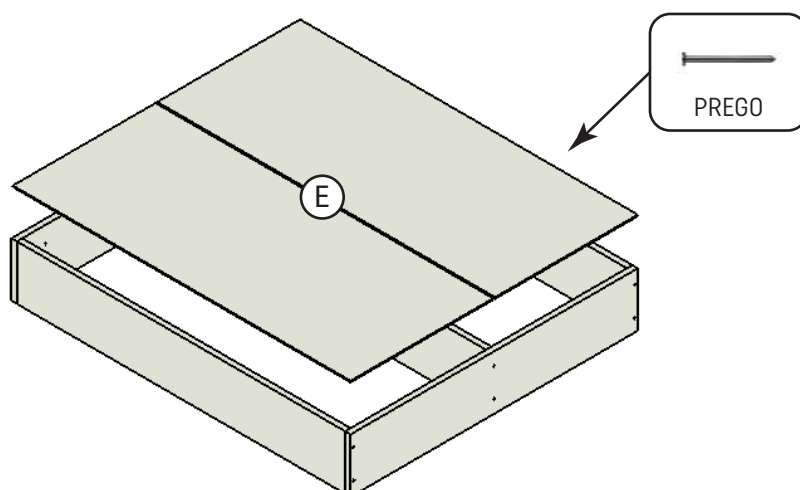

Acesse o vídeo para ver o
passo a passo de montagem.
Basta apontar a câmera do
seu celular para o QR Code
abaixo.


PAG 04

15. Instale as cantoneiras de fixação nas laterais (B e C) alinhado no canto superior da espelheira, utilize os parafusos 4,0 x 12mm.

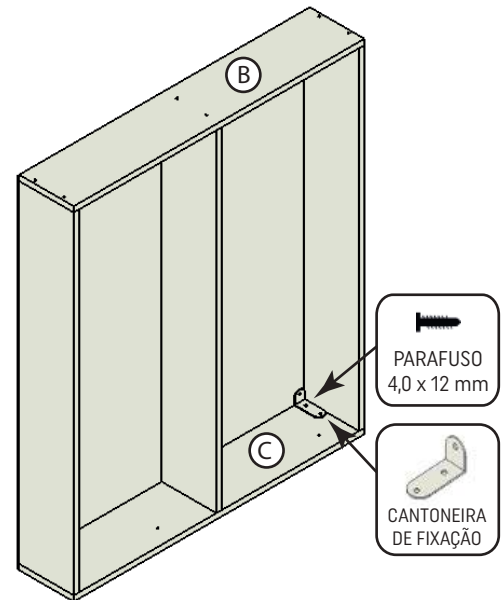

16. Parafuse as dobradiças na Porta (D) com os parafusos 4,0 x 12 mm.

5. Parafuse-as na parte interna das Laterais (B e C) da espelheira, utilize os parafusos 4,0 x 12 mm.

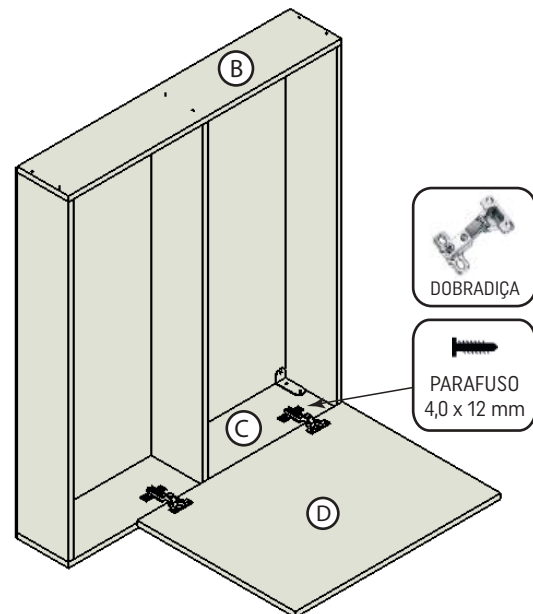

17. Com um nível, apoie a espelheira na parede na altura desejada. Com os parafusos 4,0 x 40 mm faça as marcações na parede, conforme os suportes de fixação presentes na traseira da espelheira. Fure a parede com broca 6 mm, insira as buchas e parafuse a espelheira com os parafusos 4,0 x 40 mm.

