



MANUAL DE MONTAGEM: CARRINHO ZADAR

1499

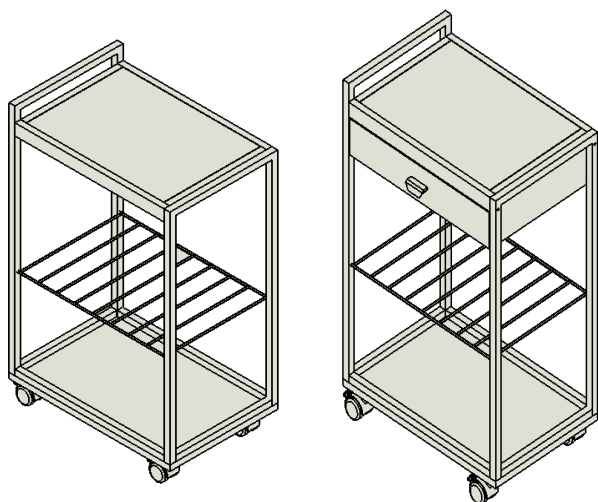

ATENÇÃO: Antes de montar, VERIFIQUE COM ATENÇÃO TODAS AS MEDIDAS. A montagem impede a devolução por arrependimento.

KIT FERRAGEM (INCLUSO):

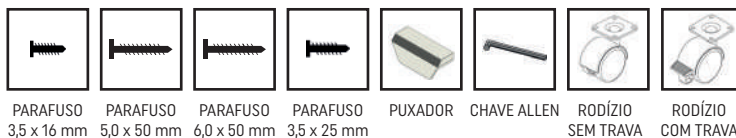

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:




ACESSE O VÍDEO PARA VER O PASSO A PASSO DE MONTAGEM.

Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code.




PASSO A PASSO


1 – Apoie a estrutura de madeira no chão e alinhe a estrutura metálica conforme as marcações presentes nas laterais. Para fixar, utilize a chave allen com os parafusos 5,0 x 50mm.

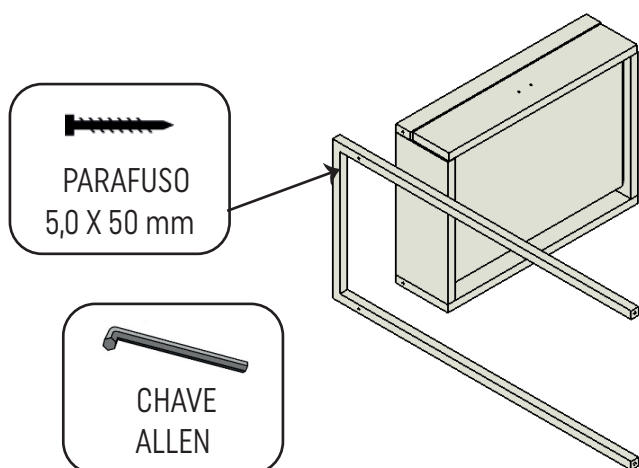


2 – Encaixe o aramado nas furações presentes na estrutura metálica.

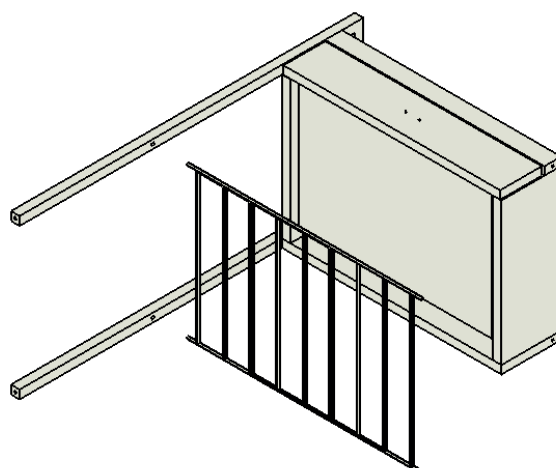

3 – Alinhe a outra estrutura metálica e parafuse com os parafusos 5,0 x 50mm.

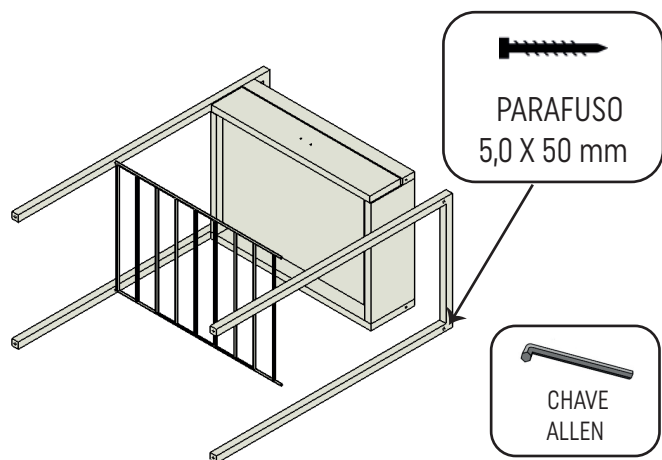


4 – Posicione os rodízios conforme as marcações existentes no fundo. Fixe com os parafusos 3,5 x 16mm.

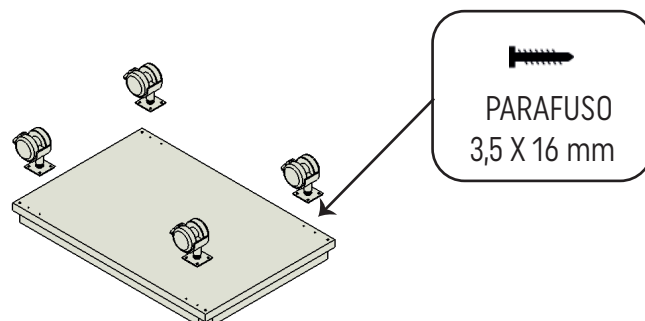

5 – Fixe o fundo às estruturas, utilize os parafusos 6,0 x 50mm.

6 – Cole a etiqueta Noddo no canto inferior da estrutura de madeira.

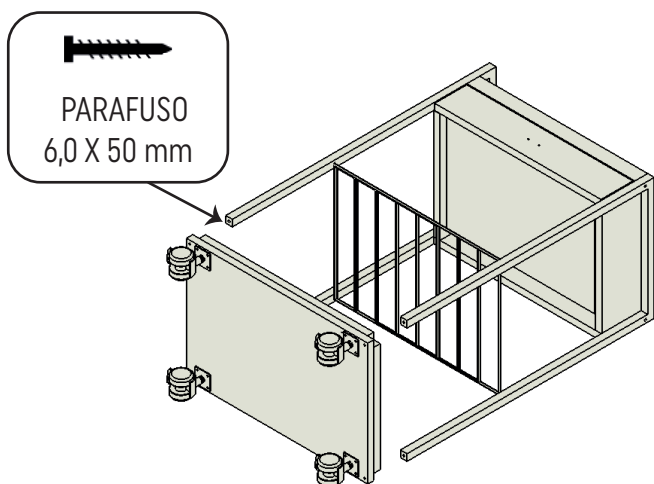

Com Gaveta: Para instalar o puxador na gaveta, utilize os parafusos 3,5 x 25mm.

