


MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO: APARADOR GRACE

1256

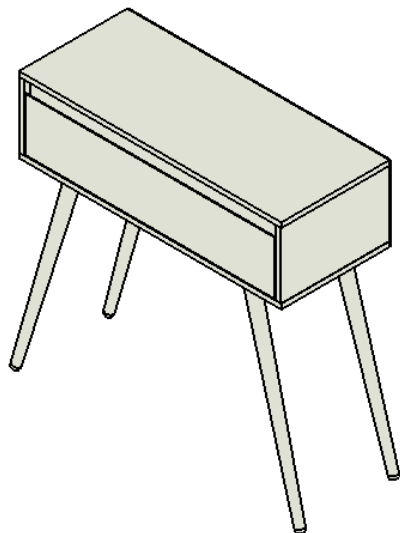

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



MARTELO



PARAFUSADEIRA



CHAVE
PHILLIPS



01 PESSOA

RELAÇÃO DE PEÇAS

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
A	01	TAMPO	800 x 330 x 15 cm
B	01	FUNDO	800 x 330 x 15 cm
C	02	LATERAIS	200 x 330 x 15 cm
D	01	PORTA	762 x 162 x 15 cm
E	01	BARRA DIANTEIRA	768 x 55 x 15 cm
F	01	TRASEIRA	798 x 228 x 2,8 cm

KIT FERRAGEM (INCLUSO):




PARAFUSO
3,5 x 14 mm



PARAFUSO
3,5 x 40 mm



PARAFUSO
4,0 x 40 mm



PARAFUSO
5,0 x 60 mm




PREGO



PARAFUSO
MINIFIX



CASTANHA



CAVILHAS



DOBRADIÇA



TAPA FURO



COLA



SAPATA

PASSO A PASSO


ATENÇÃO: Antes de montar, VERIFIQUE COM ATENÇÃO TODAS AS MEDIDAS. A montagem impede a devolução por arrependimento.

ACESSE O VÍDEO PARA VER O PASSO A PASSO DE MONTAGEM.



Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code.



1. Inicie a montagem encaixando a Barra Dianteira (E) nas Laterais (C) com as cavilhas.

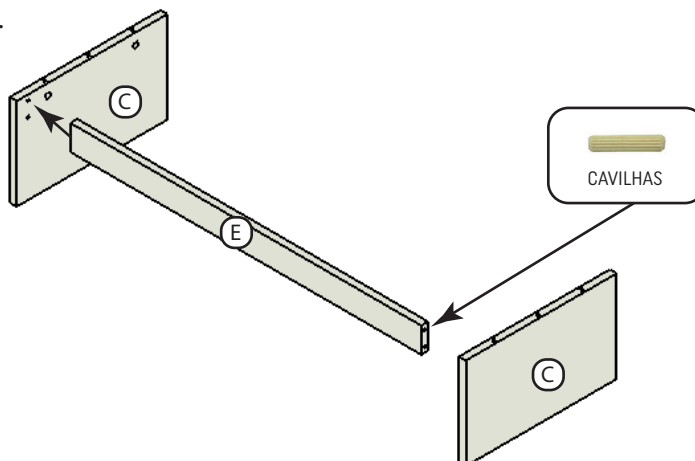


2. Coloque Cavilhas nos furos do meio no Tampo (A), parafuse os Parafusos Mini Fix nos demais furos e então encaixe o Tampo (A) nas Laterais (C). Insira as castanhas nas cavidades presentes na parte interna das laterais do móvel e aperte-as.

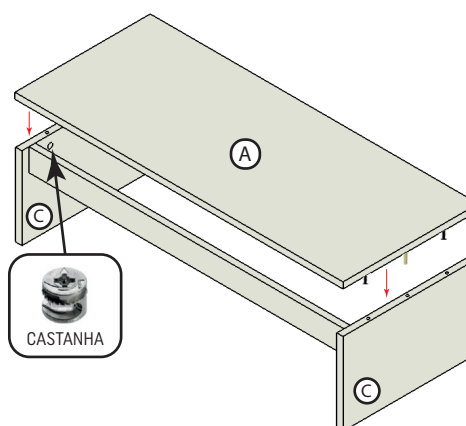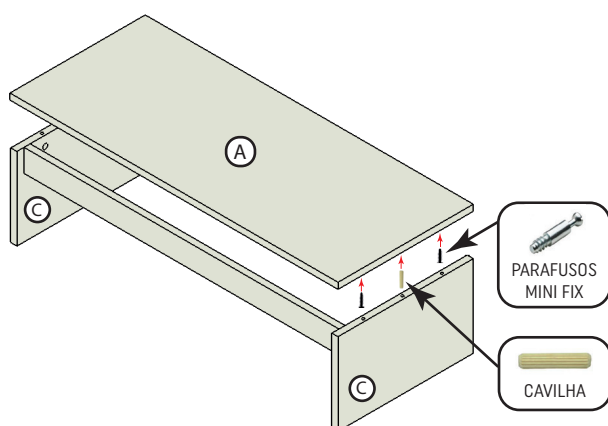


PAG 01


3. Encaixe as dobradiças na porta (D) e parafuse com os parafusos 3,5 x 40 mm.

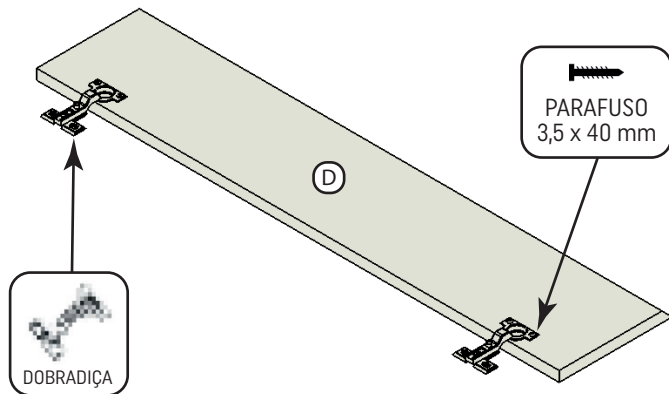


4. Alinhe a outra extremidade das dobradiças no fundo (B) do Aparador. Fixe com os parafusos 3,5 x 14 mm.

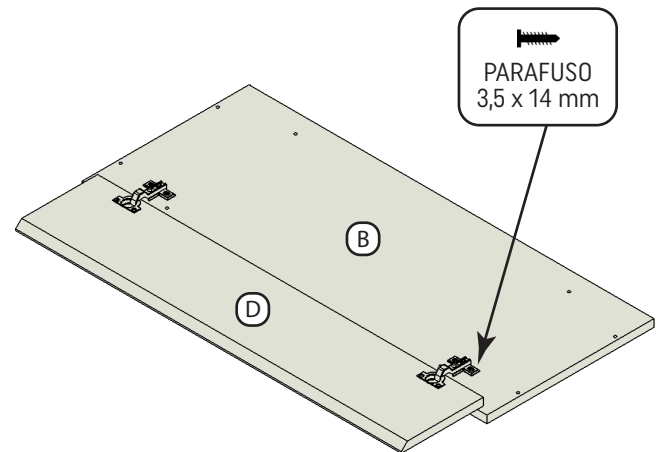


5. Continue fixando os pés de madeira no fundo (B) do móvel. Para isso, passe cola no topo do pé e fixe com os parafusos 5,0x60mm.

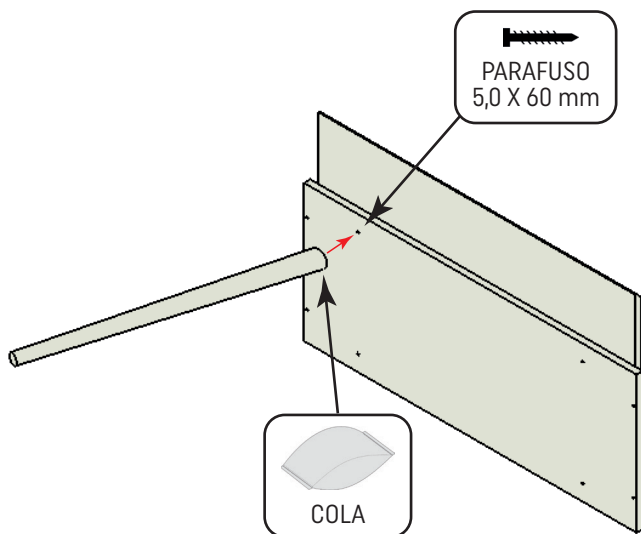

6. Com os pés montados parafuse o fundo nas laterais com os parafusos 4,0 x 40 mm.

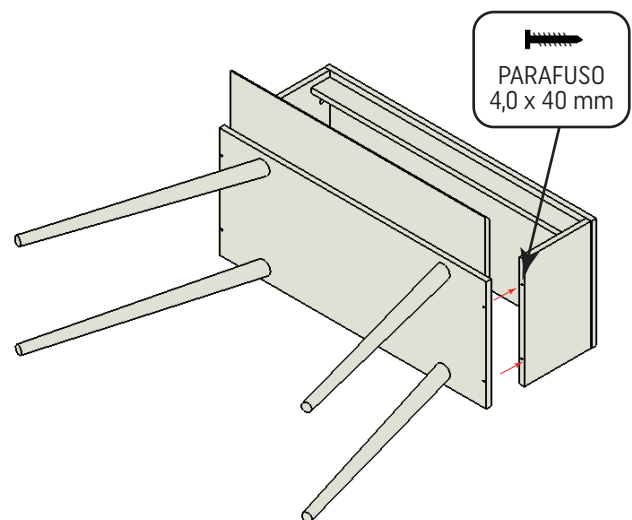

7. Utilize os pregos para fixar a traseira (F) do móvel.

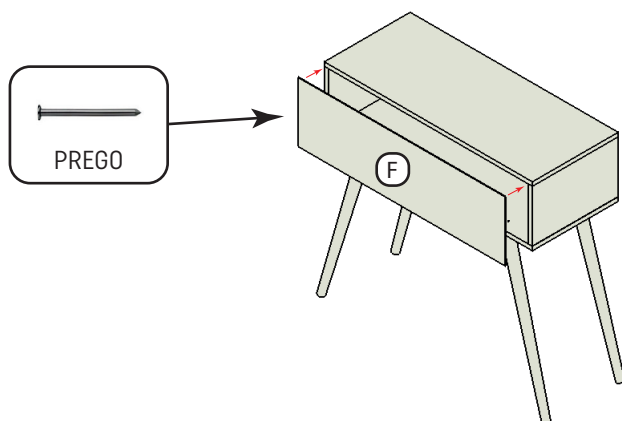

8. Pregue as sapatas na parte inferior dos pés com a ajuda de um martelo. Se desejar, cole as etiquetas tapa-furos na parte interna das laterais, onde houver furação.

