


# MANUAL DE MONTAGEM: ESTANTE LUA


434

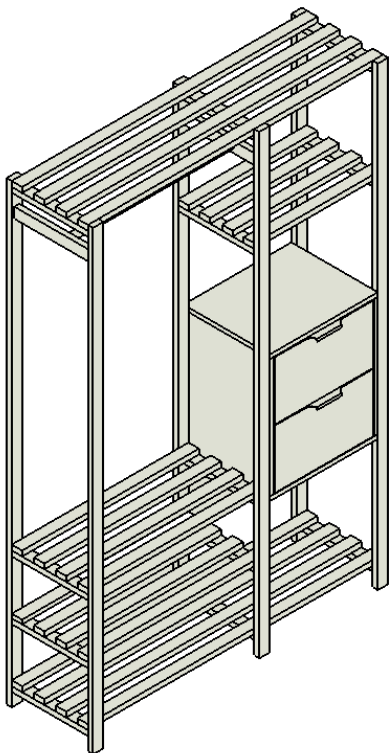


## RELAÇÃO DE PEÇAS

| CÓD | QUANT. | DESCRIÇÃO           | MEDIDAS      |
|-----|--------|---------------------|--------------|
| A   | 01     | TAMPO               | 402 X 327 mm |
| B   | 01     | FUNDO               | 402 X 314 mm |
| C   | 01     | TAMPO INTERMEDIÁRIO | 376 X 314 mm |
| D   | 01     | LATERAL DIREITA     | 450 X 314 mm |
| E   | 01     | LATERAL ESQUERDA    | 450 X 314 mm |
| F   | 02     | PORTAS              | 222 X 390 mm |
| G   | 02     | TRASEIRAS           | 472 X 197 mm |

## KIT FERRAGEM (INCLUSO):



PARAFUSO  
4,0 x 12 mm



PARAFUSO  
3,5 x 40 mm




DOBRADIÇA




PARAFUSO  
MINIFIX



CASTANHA  
MINIFIX



PREGO



PUXADOR

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



PARAFUSADEIRA



CHAVE  
PHILLIPS



01 PESSOA

## PASSO A PASSO


### ACESSE O VÍDEO PARA VER O PASSO A PASSO DE MONTAGEM.

Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code.




**ATENÇÃO:** Antes de montar, VERIFIQUE COM ATENÇÃO TODAS AS MEDIDAS. A montagem impede a devolução por arrependimento.

1. Parafuse as dobradiças nas Portas (F) com os parafusos 4,0 x 12 mm.

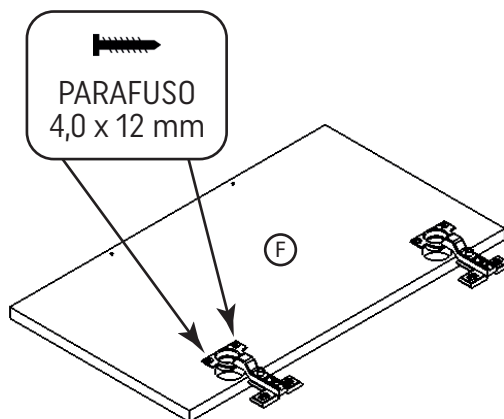


2. Fixe as Portas (F) nas marcações existentes no Fundo (B) e Tampo Intermediário (C) utilizando os parafusos 4,0 x 12 mm.

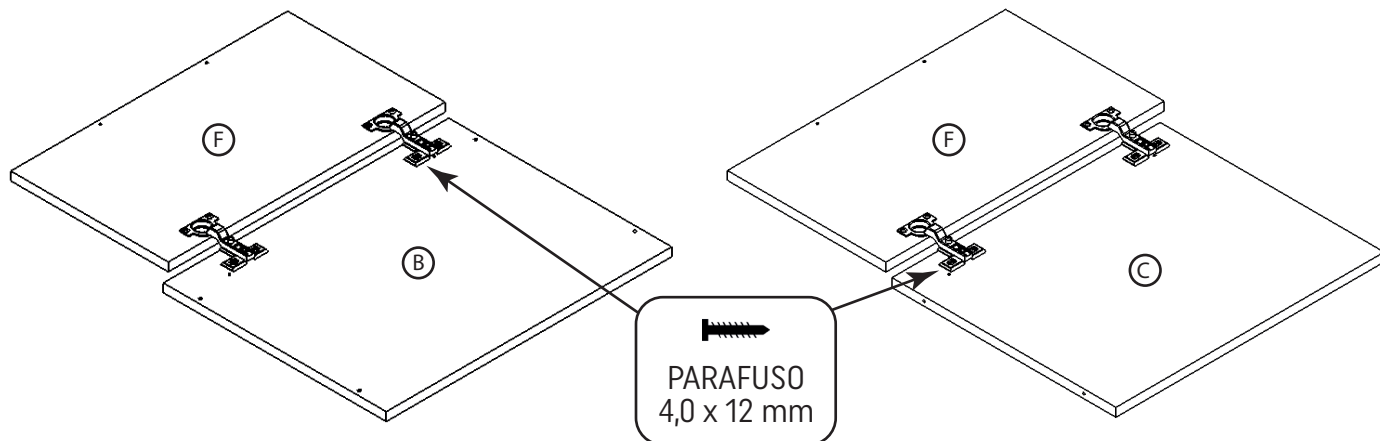


PAG 01


3. Una a Lateral Direita (D) com o Tampo Intermediário (C), fixando as peças com os parafusos 3,5x40mm.

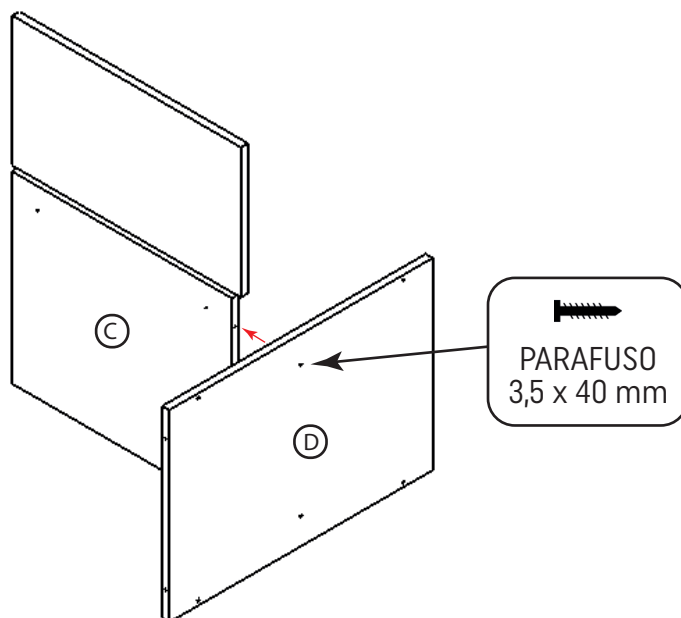


4. Repita o processo unindo a Lateral Esquerda (E) no Tampo Intermediário (C), fixando as peças utilizando os parafusos 3,5 x 40 mm.

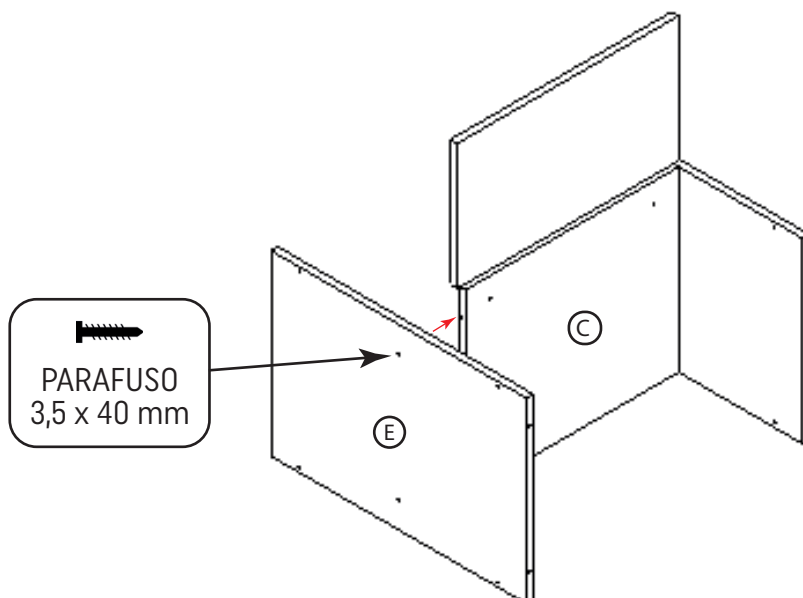

5. Fixe o Fundo (B) nas Laterais Direita (D) e Esquerda (E), utilizando os parafusos 3,5 x 40 mm.

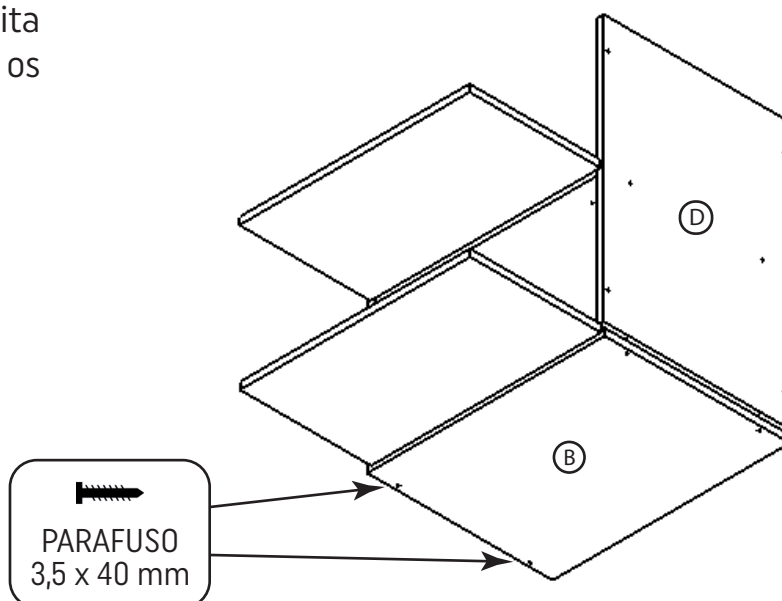


6. Fixe o Tampo (A) às Laterais (D e E), utilizando os parafusos minifix no Tampo. Nas laterais (D e E) encaixe as castanhas e aperte para unir as peças.

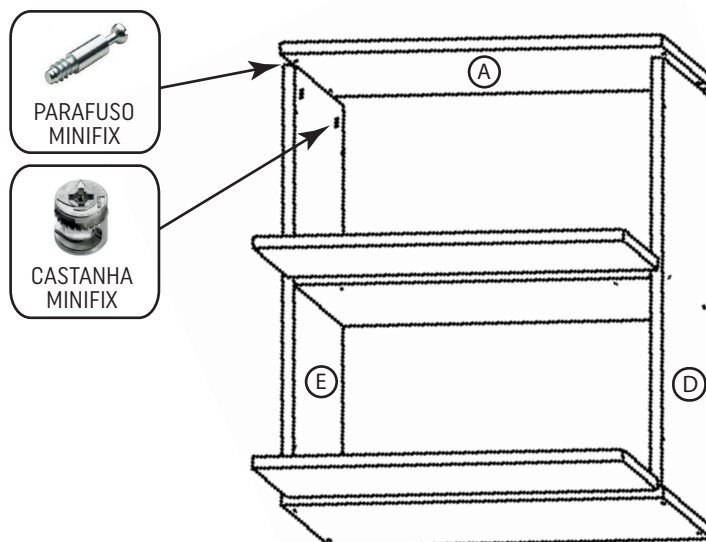


7. Apoie as quatro prateleiras no chão, mantendo a distância entre elas conforme as furações presentes nos pés.

8. Apoie um dos pés sobre as prateleiras e comece a parafusá-lo. Fixe apenas um parafuso por prateleira, seguindo as furações existentes nelas. Parafuse também as barras laterais (J) no pé utilizando os parafusos 3,5 x 40mm.


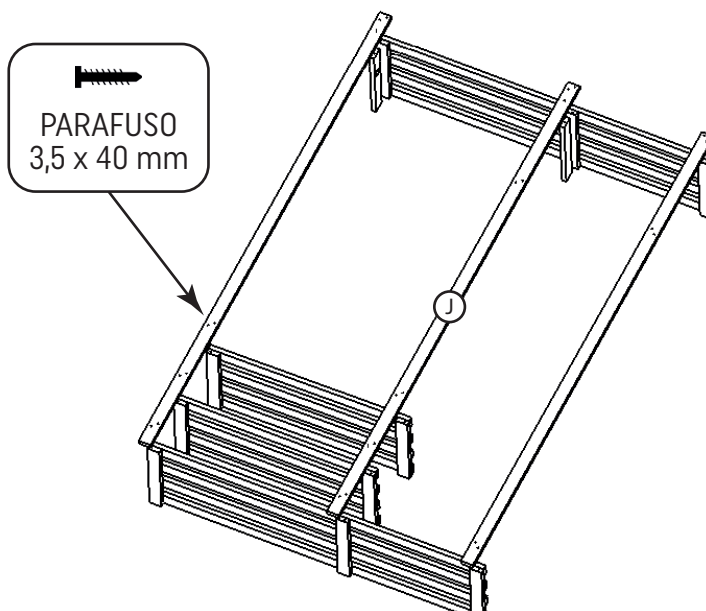


9. Fixe o móvel nas marcações presentes nas laterais dos pés. Utilize os parafusos 3,5 x 40mm.


10. Verifique se as prateleiras estão alinhadas corretamente, conferindo se ambas as diagonais possuem a mesma medida. Isso evitará que a estante fique bamba. Então parafuse o segundo parafuso em todas as prateleiras.

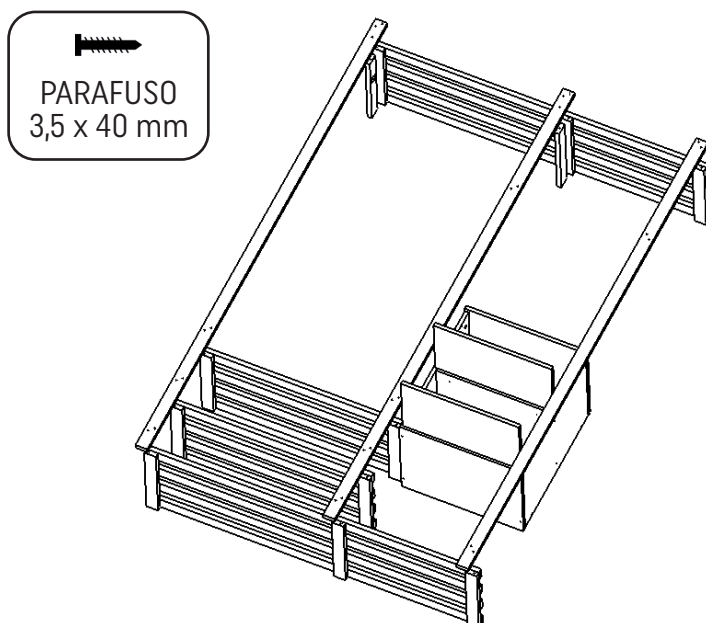




11. Vire a estante e repita o processo deste lado também.

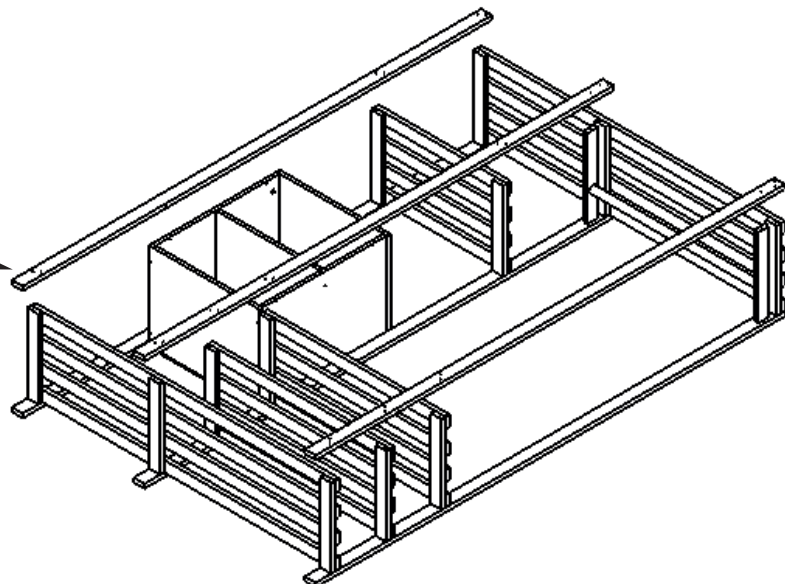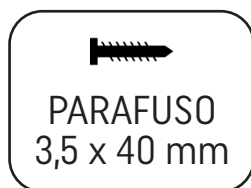

12. Junte as duas traseiras de duratree (G) com o perfil "H" e fixe no módulo com os pregos.

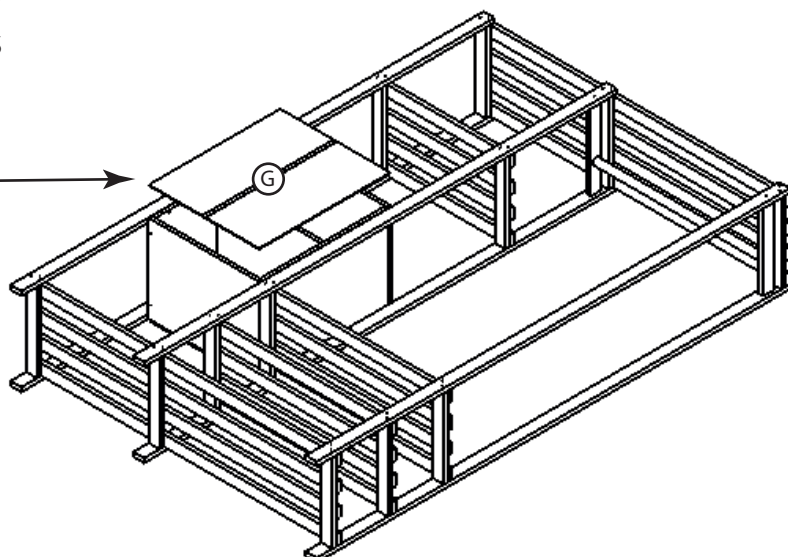

13. Fixe o puxador nas Portas, utilizando os parafusos 4,0 x 12mm.

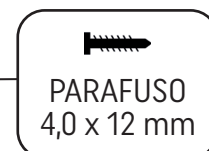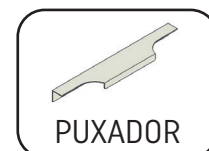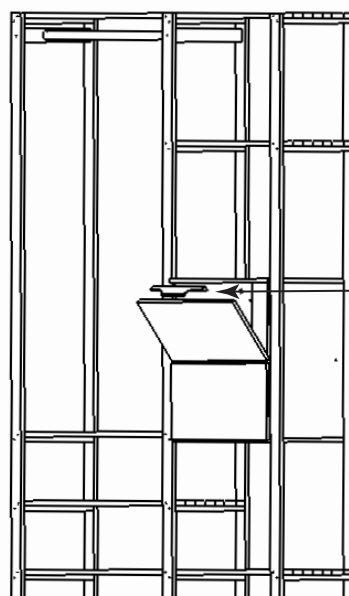

Se necessário, ajuste a regulagem das portas seguindo as instruções do vídeo, acessível através do QR Code.

