


MANUAL DE MONTAGEM: MÓDULO HYDRA COM RODÍZIO

1446

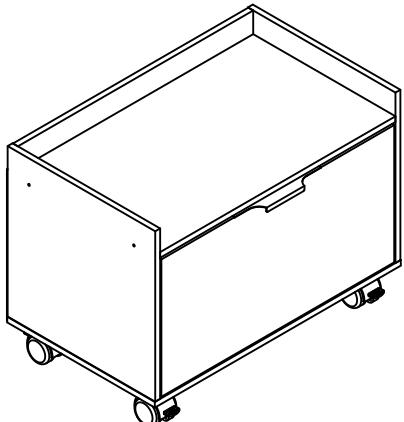

RELAÇÃO DE PEÇAS			
CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
A	1	TAMPO	574 X 360 X X 12
B	1	LATERAL DIR	360 X 360 X 12
C	1	LATERAL ESQ	360 X 360 X 12
D	1	FUNDO	600 X 360 X 12
E	1	BARRA TRASEIRA	574 X 50 X 12
F	1	FRENTE DE GAVETA	568 X 290 X 15
G	2	LATERAL DE GAVETA	300 X 120 X 12
H	1	TRASEIRA DE GAVETA	525 X 120 X 12
I	1	FUNDO DE GAVETA	303 X 548 X 2.8
J	1	TRASEIRA MÓDULO	320 X 596 X 2.8

KIT FERRAGEM (INCLUSO):



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



ACESSE O VÍDEO PARA
VER O PASSO A PASSO
DE MONTAGEM.

Basta apontar a câmera do
seu celular para o QR Code




ATENÇÃO:


Antes de montar, VERIFIQUE COM ATENÇÃO TODAS AS MEDIDAS. A montagem impede a devolução por arrependimento.

PASSO A PASSO


1. Inicie a montagem fixando as corredigas nas laterais Direita (B) e Esquerda (C). Utilize parafusos 4,0 x 12 mm.

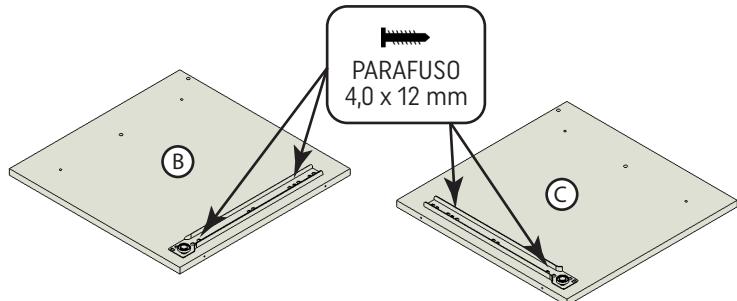

2. Encaixe a Lateral Direita (B) no Tampo (A), alinhando a furação. Insira uma cavilha na furação central da lateral e, em seguida, fixe utilizando parafusos 3,5 x 40 mm.

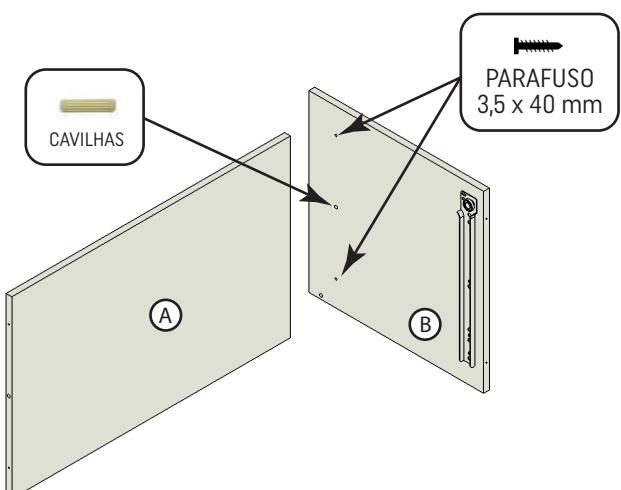


3. Encaixe a Barra Traseira (E) na Lateral Direita (B), utilizando uma cavilha para a junção.

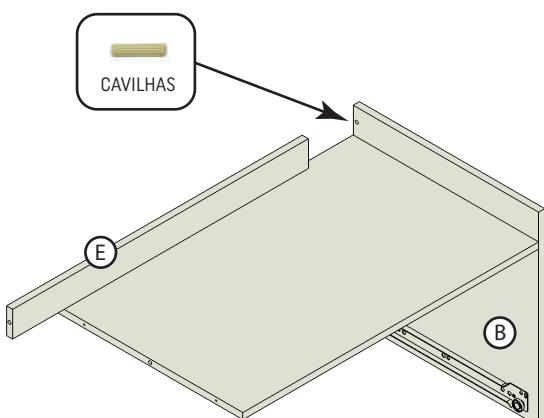


PAG 01


4. Repita o processo com a Lateral Esquerda (C), insira uma cavilha na furação central da lateral, encaixe-a no Tampo (A) e na Barra Traseira (E). Fixe a lateral com os parafusos 3,5 x 40 mm.

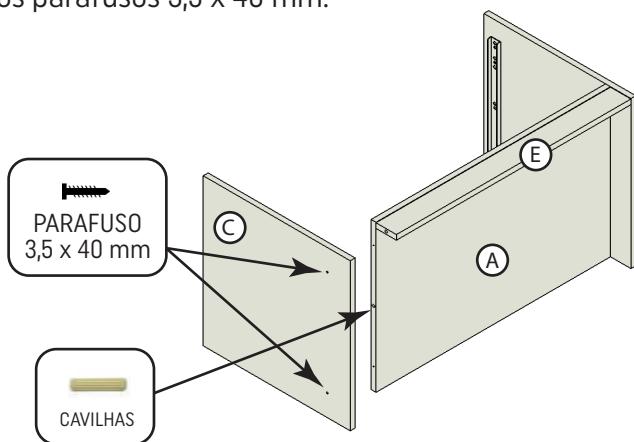


5. Posicione o Fundo (D) entre as laterais (B e C) e fixe-o utilizando parafusos 3,5 x 40 mm.

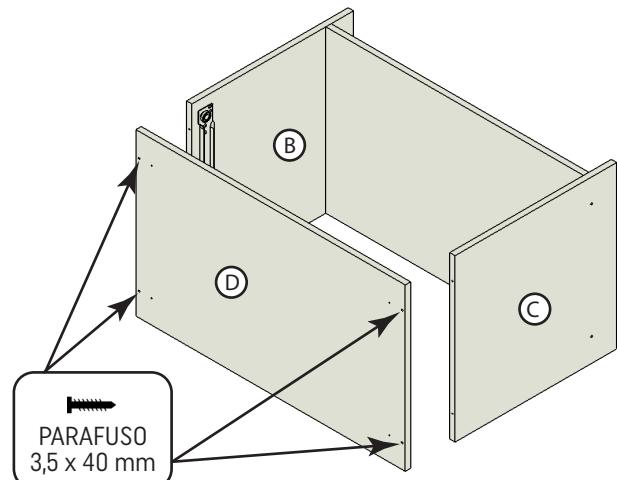


6. Alinhe a Traseira (J) com o móvel e fixe-a utilizando os pregos.

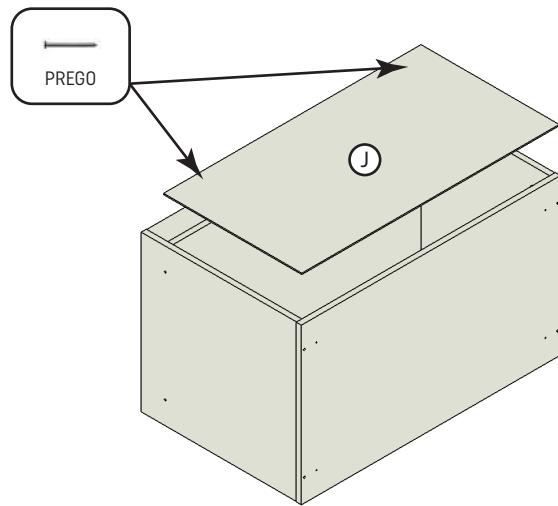


7. Para montar a gaveta, parafuse as Laterais de Gaveta (G) à Traseira de Gaveta (H) com parafusos 3,5 x 40 mm.

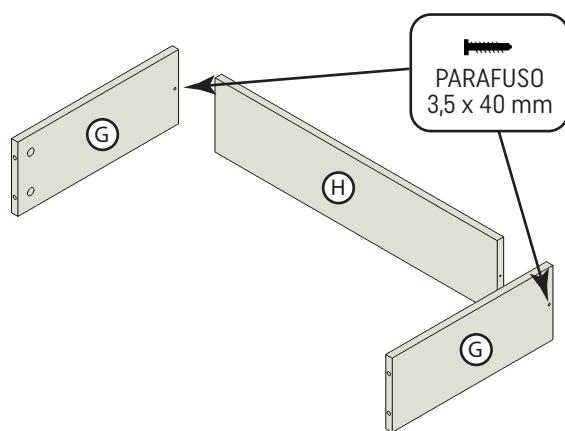


8. Insira os parafusos mini-fix na Frente de Gaveta (F), encaixe as Laterais (G) e aperte utilizando as castanhas mini-fix.

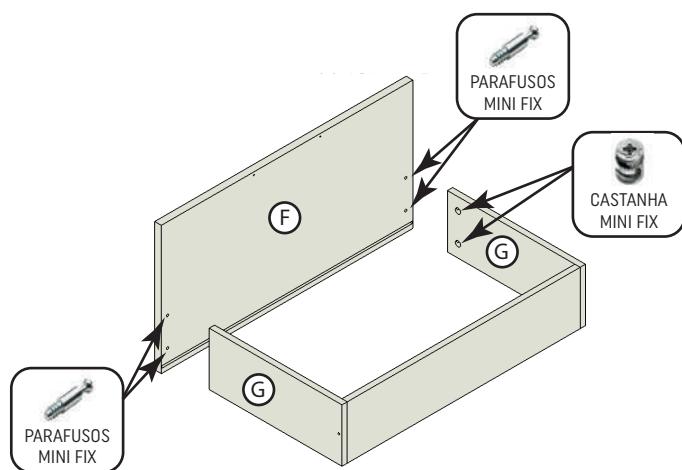


9. Com a estrutura da gaveta montada, alinhe o Fundo de Gaveta (I) à Frente de Gaveta (F) e pregue com os pregos.

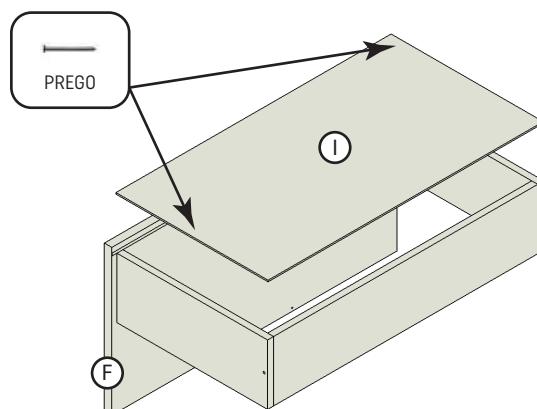

10. Para finalizar, encaixe a corrediça no Fundo (I) e nas Laterais de Gaveta (G) e fixe-as com os parafusos 4,0 x 12 mm.

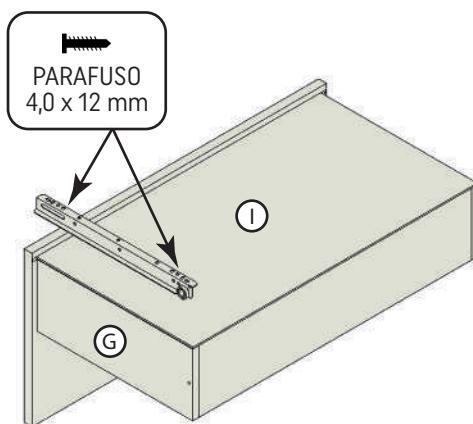

11. Instale o puxador na Frente de Gaveta (F), utilizando parafusos 4,0 x 12 mm.

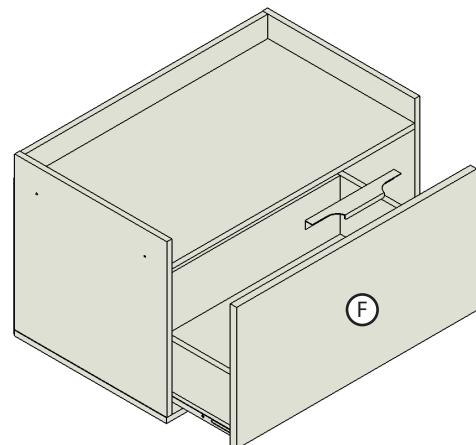

12. Instale os rodízios com os parafusos 3,5 x 12 mm, seguindo as marcações existentes no Fundo (D). Cuide para instalar os dois rodízios com trava na frente, para facilitar o travamento do Modulo durante a utilização.

