



MANUAL DE MONTAGEM: AÉREO POLLUX

MP1804

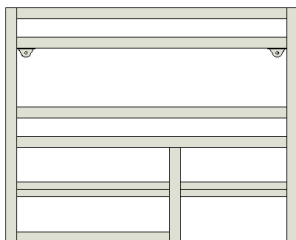

KIT FERRAGEM (INCLUSO):



PARAFUSO
4,0 X 50mm



BUCHA

ATENÇÃO: Antes de instalação,
VERIFIQUE COM ATENÇÃO TODAS AS
MEDIDAS. A instalação impede
a devolução por arrependimento.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



TRENA



FURADEIRA



NÍVEL



CHAVE PHILLIPS





2 PESSOAS

PASSO A PASSO

1 – Com um nível, apoie o módulo aéreo na parede na altura desejada. Com os parafusos 4,0 x 50mm faça as marcações na parede, conforme a furação existente nos suportes fixados no produto.

2 – Fure a parede com broca 6mm, insira as buchas e parafuse o módulo aéreo com os parafusos 4,0 x 50mm.

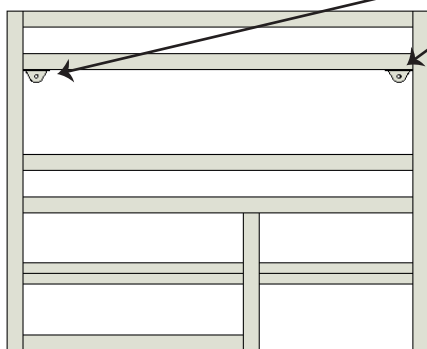

PARAFUSO
4,0 X 50mm



BUCHA