


MANUAL DE MONTAGEM: CARRINHO BAROLO

1541

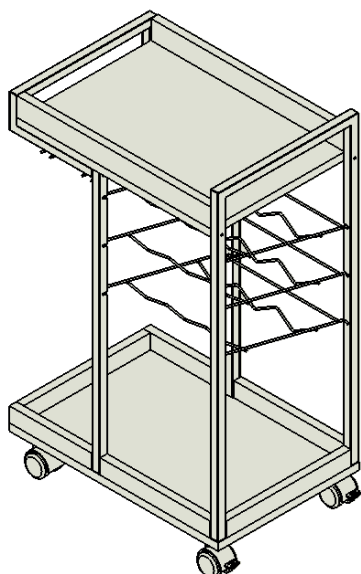


ATENÇÃO: Antes de montar, VERIFIQUE COM ATENÇÃO TODAS AS MEDIDAS. A montagem impede a devolução por arrependimento.

RELAÇÃO DE PEÇAS

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
A	1	FUNDO	550 X 372 X 58 mm
B	1	TAMPO	510 X 372 X 69 mm
C	1	FRENTE	220 X 370 X 90 mm
D	1	PÉ CENTRAL DIANTEIRO	690 X 20 X 20 mm
E	1	PÉ CENTRAL TRASEIRO	690 X 20 X 20 mm
F	1	TRASEIRA	690 X 370 X 20 mm
G	2	SUORTE TAÇAS	310 X 100 X 60 mm
H	3	SUORTE GARRAFAS	370 X 310 X 45 mm

KIT FERRAGEM (INCLUSO):

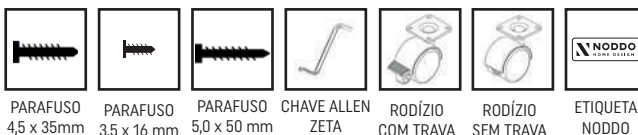

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



FURADEIRA/
PARAFUSADEIRA


ACESSE O VÍDEO PARA VER O PASSO A PASSO DE MONTAGEM.

Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code.




PASSO A PASSO


1. Alinhe a frente metálica (C) aos furos superiores dos pés centrais direito e esquerdo (D e E). Una as peças utilizando parafusos 5,0 x 50 mm e aperte com a chave Allen.

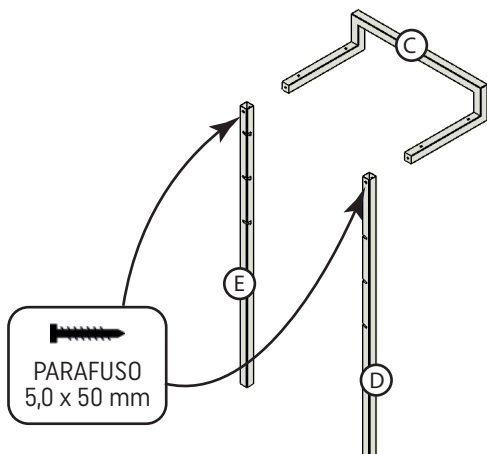

2. Com os pés já fixados à frente (C), alinhe o conjunto à lateral do tampo do carrinho (B). Fixe com parafusos flangeados 4,5 x 35 mm, posicionando na parte dianteira do tampo, onde não há furação.

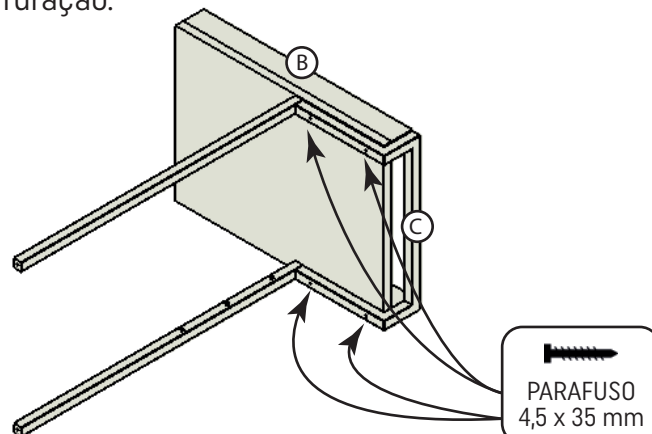


3. Una os pés traseiros (F) ao tampo (B), utilizando os furos-guia presentes em ambas as peças. Fixe com parafusos 5,0 x 50 mm e aperte com a chave Allen.

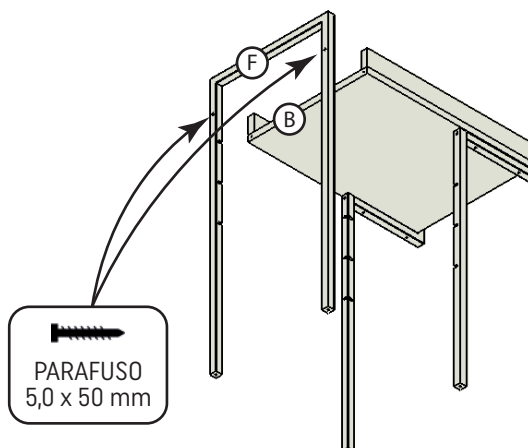


PAG 01

4. Encaixe o fundo (A) à traseira (F) e aos pés centrais (D e E). Utilize parafusos 5,0 x 50 mm para a fixação.

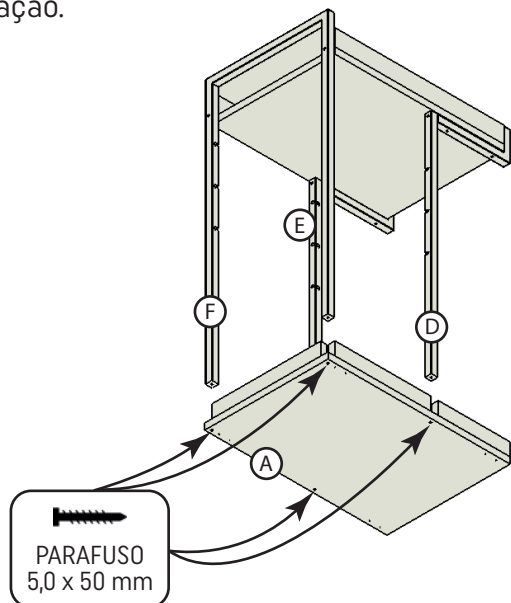


5. Posicione os rodízios conforme as marcações indicadas no fundo. Instale dois rodízios com trava na parte frontal e dois sem travas na parte traseira. Fixe-os com parafusos flangeados 3,5 x 16 mm.

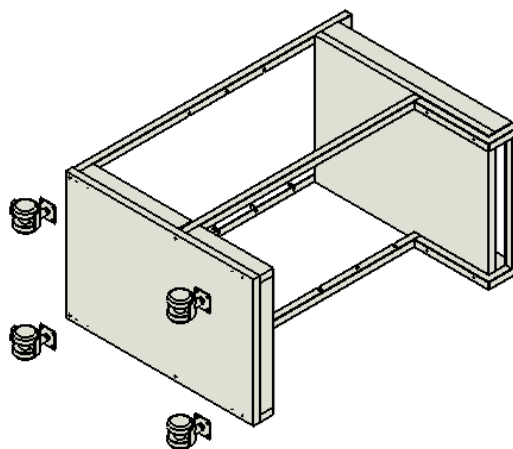

6. Posicione o suporte de taças (G) na parte inferior do tampo (B), alinhando com sua lateral. Fixe com parafusos flangeados 3,5 x 16 mm.

Em seguida, alinhe o segundo suporte à lateral do primeiro e fixe-o da mesma forma.

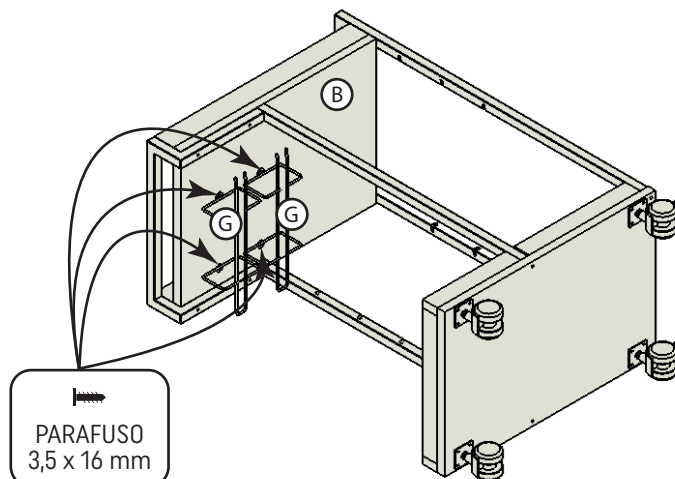

7. Encaixe os suportes de garrafas (H) nos recortes dos pés centrais (D e E) e na traseira (F).

8. Finalize aplicando a etiqueta Noddo no canto inferior do tampo.

