


MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO: GABINETE COBALTO 740

1616

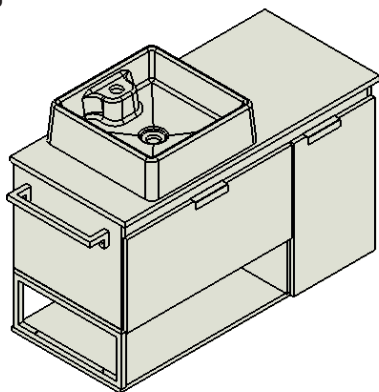

ATENÇÃO: Antes de montar, VERIFIQUE COM ATENÇÃO TODAS AS MEDIDAS. A montagem impede a devolução por arrependimento.

**ACESSE O VÍDEO PARA
VER O PASSO A PASSO
DE MONTAGEM.**


Basta apontar a câmera do
seu celular para o QR Code.



RELAÇÃO DE PEÇAS

CÓD	QUANT.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
A	1	FUNDO	730 X 340 X 12
B	1	LATERAL DIREITA	450 X 340 X 12
C	1	LATERAL ESQUERDA	288 X 340 X 12
E	1	TAMPO INTERMEDIÁRIO	460 X 340 X 12
F	1	TAMPO	740 X 360 X 15
G	1	PORTA BASCULANTE	258 X 457 X 12
H	1	PORTA DE GIRO	416 X 258 X 12
I	1	BARRA DIANTEIRA	704 X 60 X 15
J	1	BARRA TRASEIRA	704 X 60 X 15
k	1	DIVISÃO	390 X 340 X 12

KIT FERRAGEM (INCLUSO):

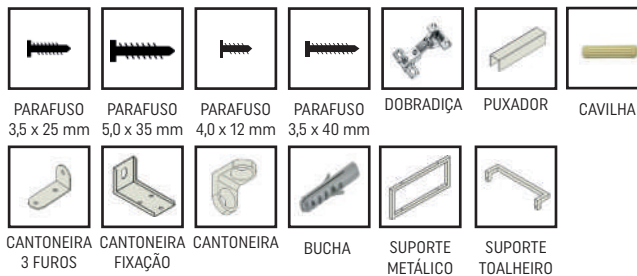


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:




PASSO A PASSO


1. Parafuse a divisão (K) no tampo intermediário (E) com os parafusos 3,5x40 mm.

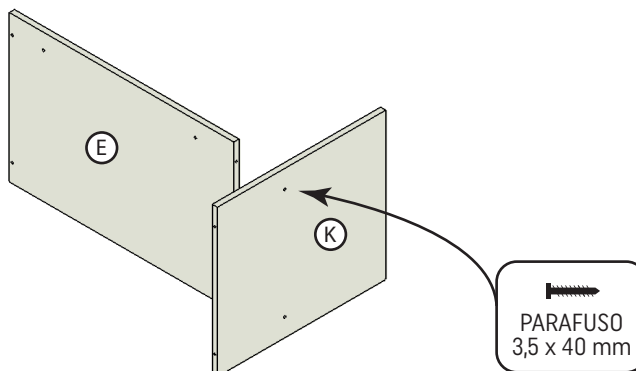


2. Parafuse a lateral esquerda (C) no tampo intermediário (E) com os parafusos 3,5x40 mm.

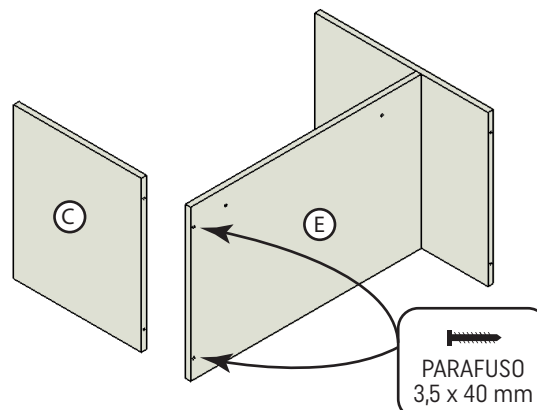

3. Parafuse a estrutura metálica no tampo intermediário (E) com os parafusos 3,5x25 mm.

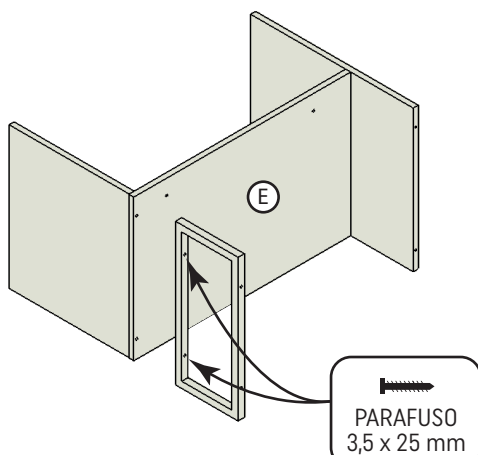


4. Parafuse o fundo (A) na divisão (K) com os parafusos 3,5x40 mm e fixe a estrutura metálica no fundo (A) com os parafusos 3,5x25 mm.

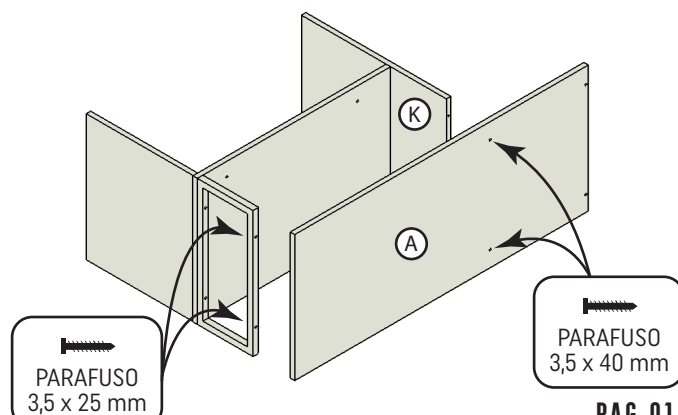


PAG 01


5. Parafuse a lateral direita (B) no fundo (A) com os parafusos 3,5x40 mm.

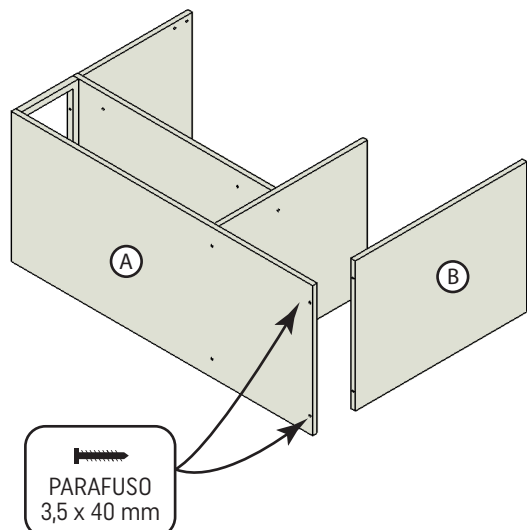


6. Para fixar as barras, insira as cavilhas de madeira nas furações já existentes da barra dianteira (I) e da barra traseira (J). Em seguida, encaixe ambas entre a lateral direita (B) e a lateral esquerda (C).

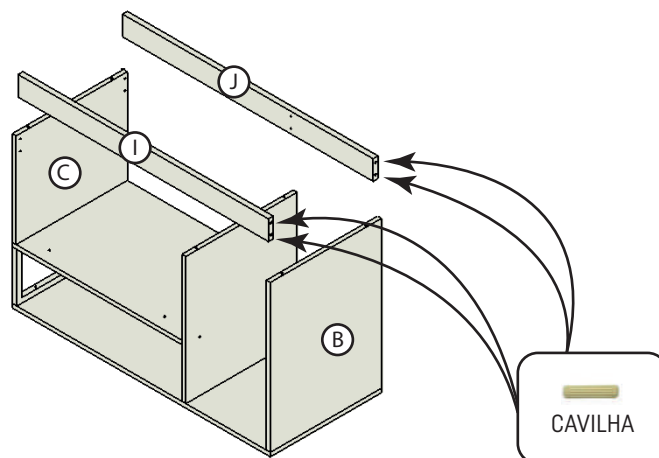


7. Fixe as cantoneiras 3 furos na divisão (K) com os parafusos 3,5x25 mm. Depois, prenda-as também na barra traseira (J) e na barra dianteira (I) utilizando parafusos 4,0x12 mm. Para fixar as cantoneiras de fixação nas laterais do gabinete, alinhe com a furação da barra traseira (J) e parafuse nas laterais com os parafusos 4,0x12 mm.

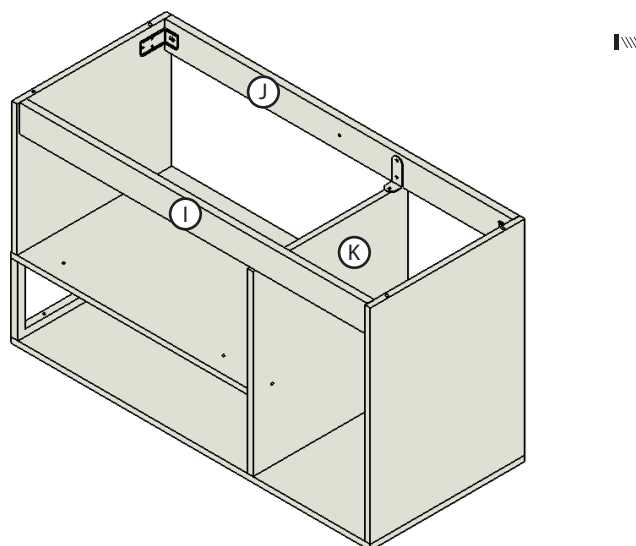


8. Encaixe as cavilhas nas furações das laterais (B e C) e em seguida encaixe o tampo (F).

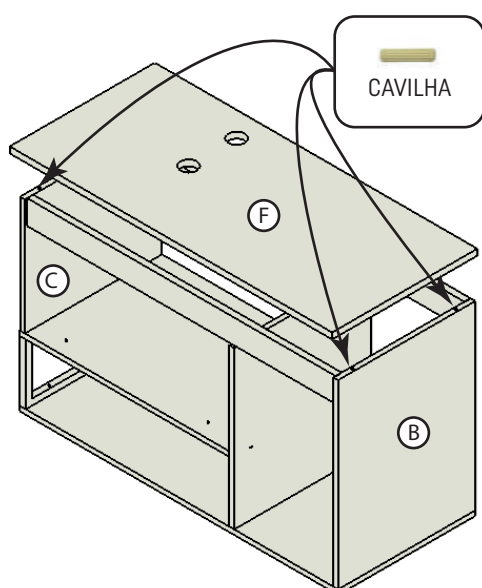


9. Utilize as cantoneiras para travar o Tampo nas Laterais. Fixe as cantoneiras com parafusos 4,0x12 mm, garantindo a união do Tampo (F) com as Laterais (B e C).

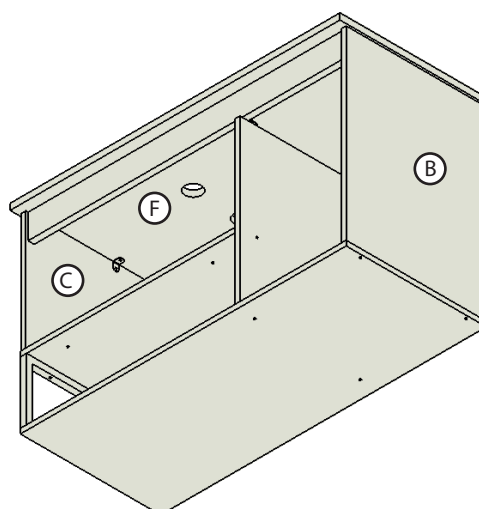

10. Insira as dobradiças nas furações das Portas (G e H) e fixe-as com parafusos 4,0x12 mm. Em seguida, alinhe as dobradiças nas marcações do móvel, e parafuse utilizando os parafusos 3,5x12 mm.

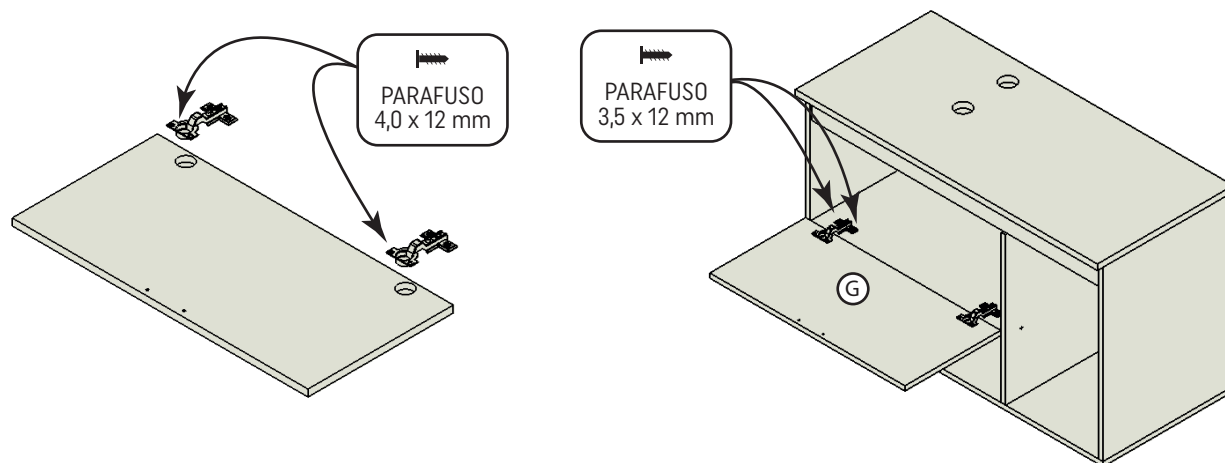

11. Com as portas (G e H) já montadas, encaixe os puxadores e fixe-os utilizando os parafusos 3,5 x 12 mm. Em seguida, parafuse o suporte toalheiro com os parafusos 3,5x25 mm.

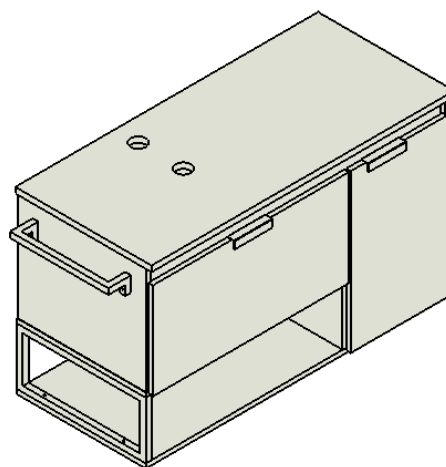

12. Para instalação do gabinete, utilize uma furadeira equipada com broca de 8 mm para fazer os furos na parede, conforme as marcações das cantoneiras metálicas fixadas no gabinete. Insira as buchas de 8 mm e parafuse com os parafusos 5,0 x 60 mm. A altura recomendada para a borda superior da cuba é entre 85 e 93 cm do chão.

13. Para melhor fixação e precaução contra eventuais infiltrações, passe silicone nas partes do gabinete onde irá apoiar o tampo e onde ficará em contato com a parede.

Recomenda-se utilizar
a válvula de 1"

