
MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO: ESPELHEIRA VELUTTO 800

1585

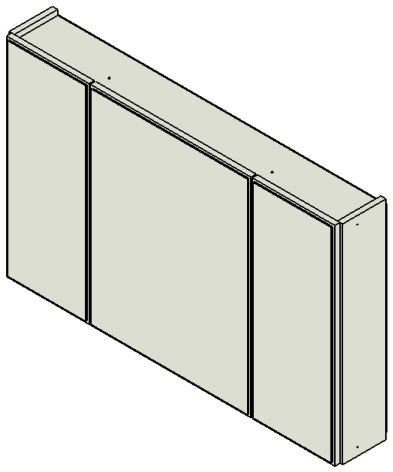


RELAÇÃO DE PEÇAS

CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (mm)
A	1	TAMPO	744 X 100 X 12
B	1	FUNDO	744 X 100 X 12
C	2	LATERAIS	480 X 100 X 12
D	2	DIVISÃO	432 X 100 X 15
E	1	PRATELEIRA GRANDE	360 X 93 X 12
F	2	PRATELEIRA PEQUENA	177 X 93 X 12
G	1	PORTA GRANDE	480 X 370 X 12
H	2	PORTA PEQUENA	480 X 190 X 12
I	2	TRASEIRA	766 X 227 X 2,8


ACESSE O VÍDEO PARA VER O PASSO A PASSO DE MONTAGEM.
Basta apontar a camêra do seu celular para o QR Code.

ATENÇÃO: Antes de montar, VERIFIQUE COM ATENÇÃO TODAS AS MEDIDAS. A montagem impede a devolução por arrependimento.

KIT FERRAGEM (INCLUSO):

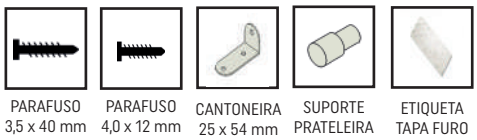

PARAFUSO 3,5 x 40 mm | PARAFUSO 4,0 x 12 mm | CANTONEIRA 25 x 54 mm | SUPORTE PRATELEIRA | ETIQUETA TAPA FURO



BUCHA 6MM | DOBRADIÇA | PREGO | CAVILHA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:




CHAVE PHILLIPS | PARAFUSADEIRA | MARTELO




NÍVEL | 02 PESSOAS | TRENA


PASSO A PASSO

1. Inicie a montagem fixando os suportes de prateleira nas laterais (C) e nas divisões (D). Na divisão (D), os suportes devem ser instalados em ambos os lados da peça e cavilhas nas furações de topo.

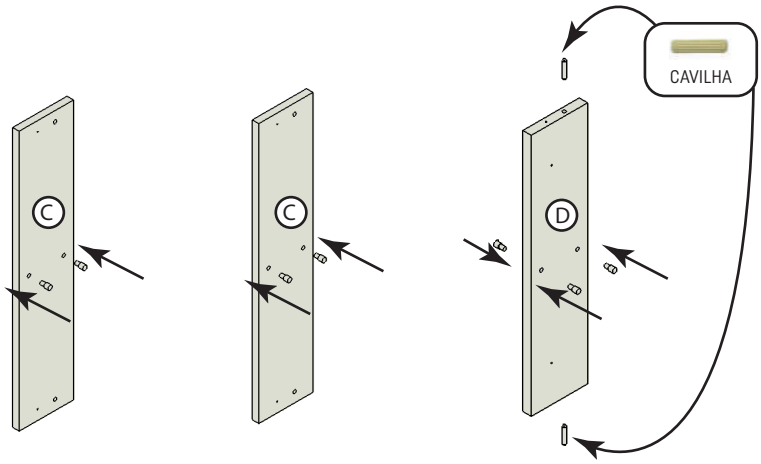


2. Insira as cavilhas nas furações de topo do tampo e fundo (A e B), após alinhe as cavilhas das divisões (D) com as furações das peças e fixe-as com os parafusos 3,5 x 40 mm.

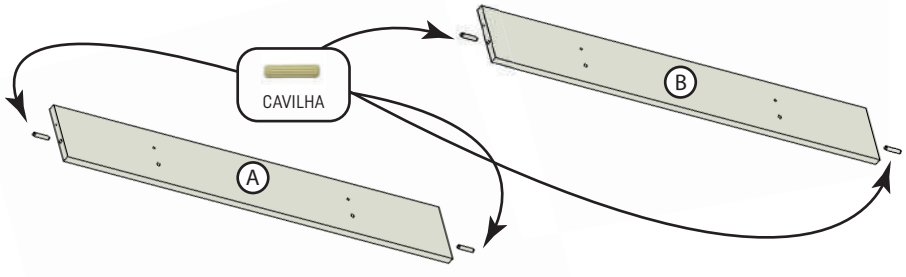

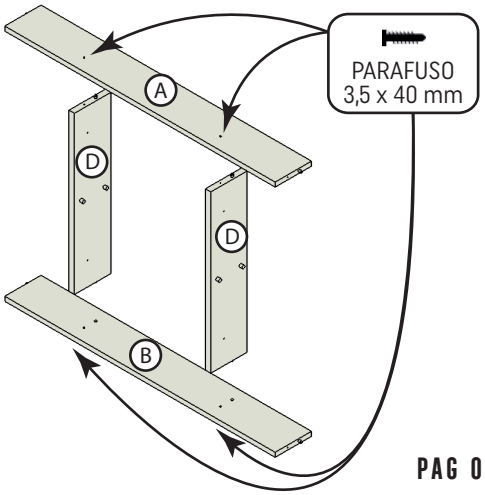


46 98802-6073 atendimentopr@aizeloja.com.br
11 93099-9508 atendimentosp@aizeloja.com.br
aize.
aize_loja @aize_loja


3. Encaixe as laterais (C), junto as cavilhas inseridas no tampo e fundo (A e B) e fixe-as com os parafusos 3,5 x 40 mm.

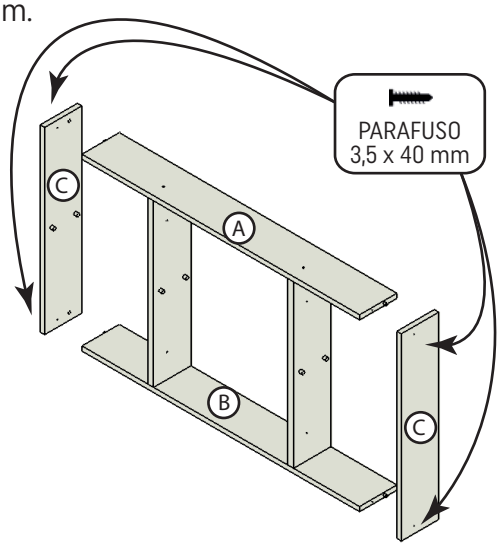


4. Posicione as cantoneiras de fixação na parte traseira (lado sem borda) das divisões (D). Após o alinhamento, fixe-as com parafusos 4,0 x 12 mm.

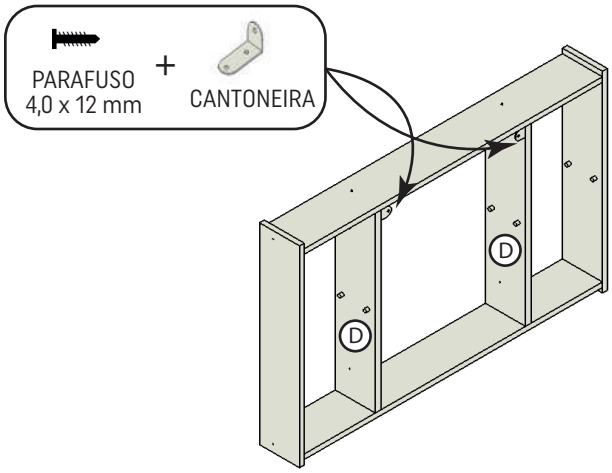


5. Alinhe as traseiras (I) com o tampo (A), o fundo (B) e as laterais (C), em seguida, fixe-a utilizando pregos.

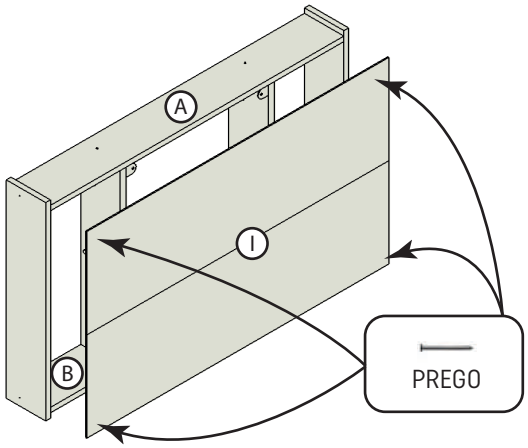

6. Instale as dobradiças nas furações da porta grande (G), portas pequenas (H) e fixe-as com parafusos 4,0 x 12 mm.

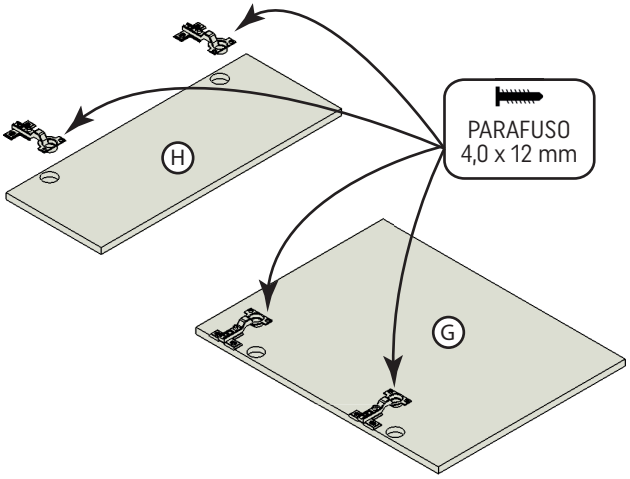


7. Depois, alinhe as dobradiças às marcações das divisões (D) e fixe-as utilizando os parafusos 4,0 x 12 mm.

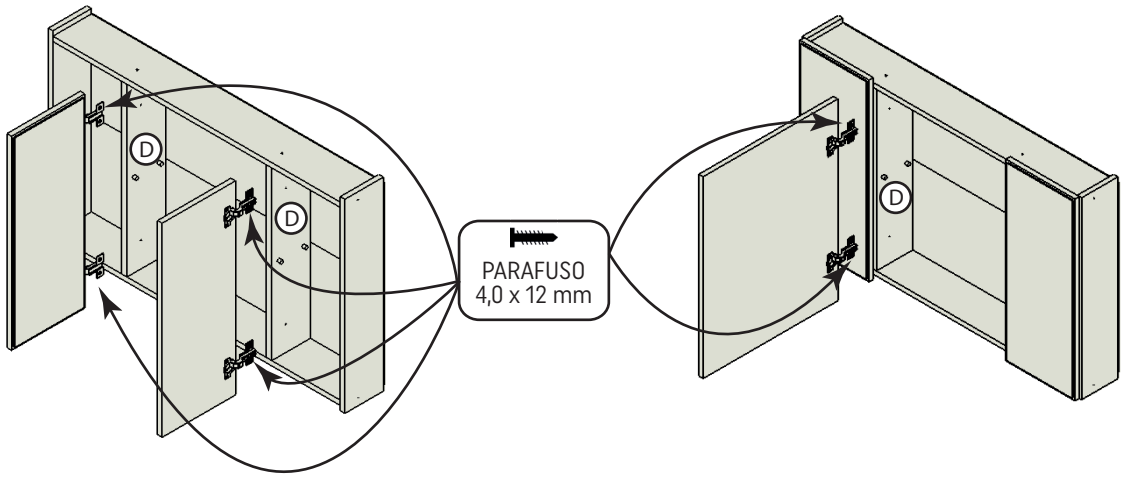



46 98802-6073 atendimentopr@aizeloja.com.br
11 93099-9508 atendimentosp@aizeloja.com.br
aize.
aize_loja @aize_loja

8. Posicione a espelheira na parede na altura desejada, utilizando um nível para garantir o alinhamento. Marque os pontos de fixação na parede conforme os suportes instalados no produto. Em seguida, perfure a parede com broca de 6 mm, insira as buchas e fixe a espelheira com parafusos 3,5 x 40 mm.

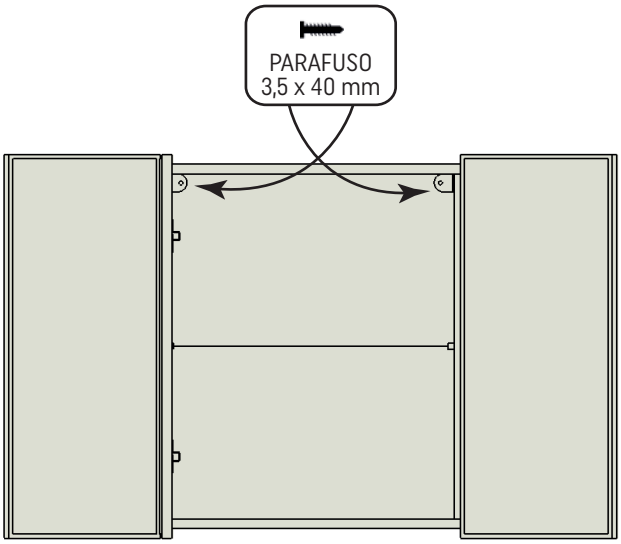

9. Instale as prateleiras (E e F) sobre os suportes previamente fixados e para um melhor acabamento cole as etiquetas tapa-furos onde há furação.

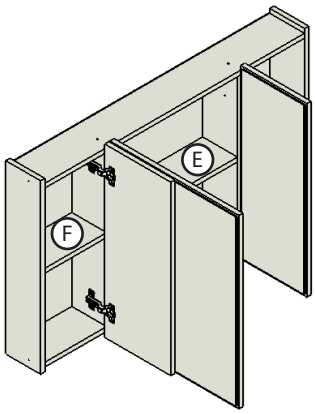


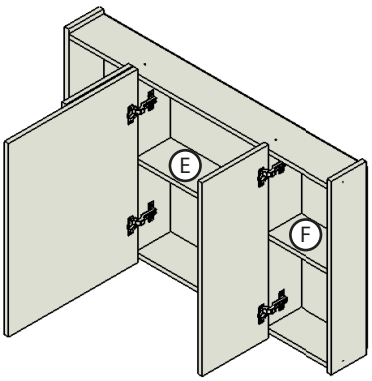



10. A espelheira está pronta para uso. Se necessário, faça a regulagem das dobradiças para ajustar o alinhamento das portas.

ACESSE O VÍDEO PARA VER O PASSO A PASSO DE REGULAGEM DAS PORTAS.
Basta apontar a camêra do seu celular para o QR Code.

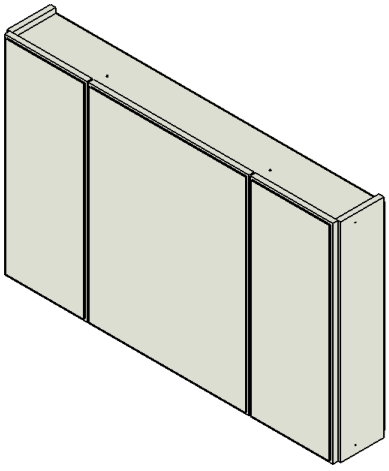

46 98802-6073 atendimentopr@aizeloja.com.br
11 93099-9508 atendimentosp@aizeloja.com.br
aize.
aize_loja @aize_loja